


رونیکس®

آخرین ابزاری که می‌خرید!

سشوار صنعتی

۱۱۰۱

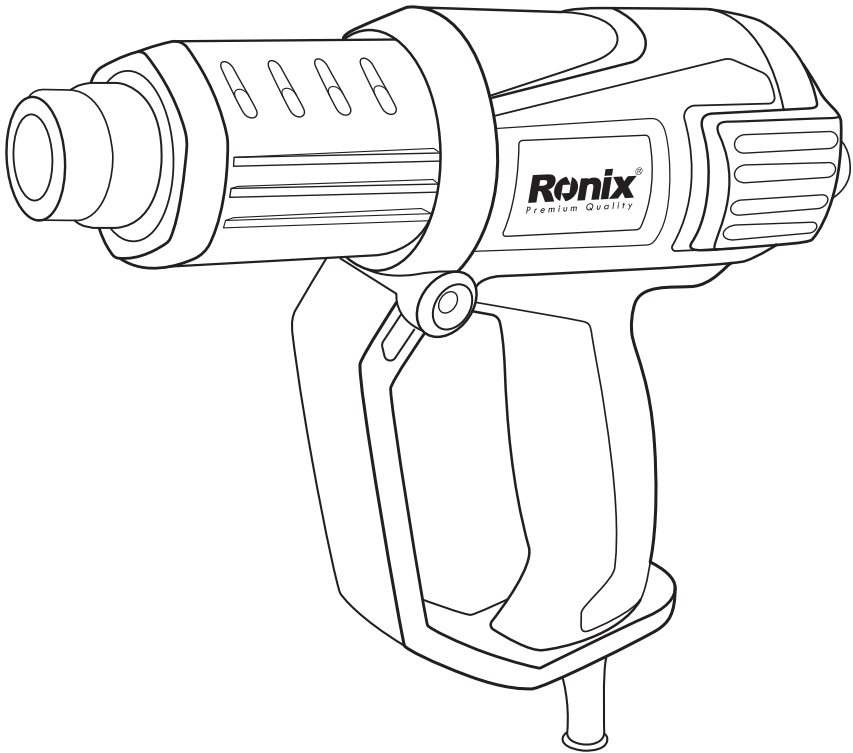

12
MONTHS
GUARANTY

FREE
DELIVERY

BANK
SPARE PARTS


CALL
CENTER
02161904

www.ronix.ir

مشخصات فنی

وزن	۰/۸۴ کیلوگرم
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
توان	۲۰۰۰ وات
متعلقات	۵ نازل، کاردک
حجم هوای خروجی و درجه حرارت	(۱) ۲۵۰ لیتر بر دقیقه / ۵۰ درجه (۲) ۲۵۰ لیتر بر دقیقه ۵۰-۶۰۰ درجه (۳) ۵۰۰ لیتر بر دقیقه ۵۰-۶۰۰ درجه
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
نوع بسته بندی	کیف BMC ضد ضربه

اجزا و قطعات دستگاه

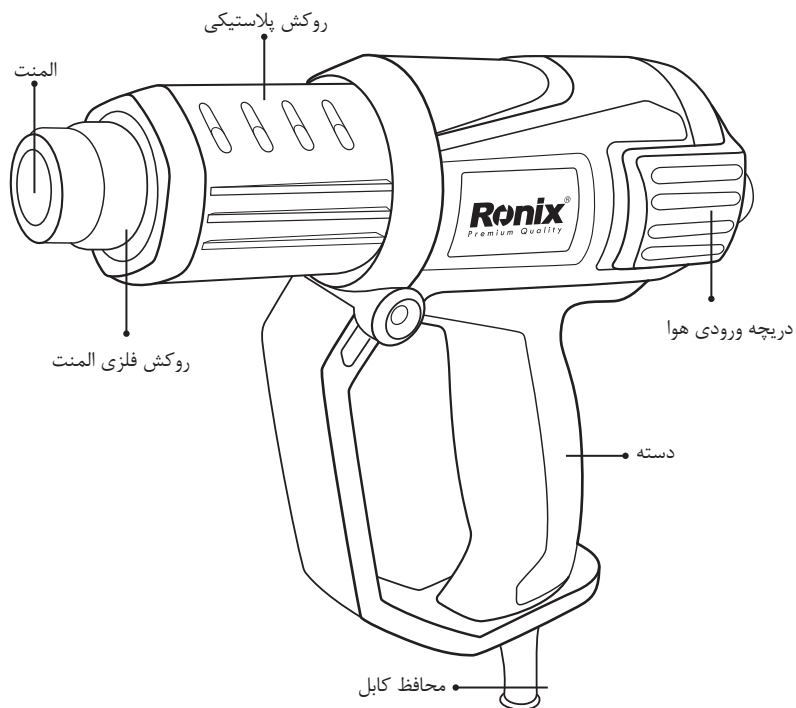

موارد استفاده از سشوار

- این دستگاه برای رنگ زدایی، اتصالات، انقباض PVC، جوشکاری و انحنا دادن به قطعات پلاستیکی همچنین خشک کردن و رنگ زدایی طراحی شده است. لازم به ذکر است که این دستگاه مناسب مصارف صنعتی نمی باشد.

⚠️ توجه:

برای حفظ ایمنی فردی، حتما دستورالعمل های ایمنی دستگاه را قبل از استفاده به دقت مطالعه نمایید و همچنین بررسی نمایید که دستگاه خریداری شده همراه با دستورالعمل باشد.

اجزای دستگاه

- نازل
- منافذ تهویه
- کلید روشن و خاموش (دارای ۴ وضعیت)
- دکمه تنظیم دما
- چراغ LED

محتویات بسته بندی

توجه نمایید که بسته خریداری شده باید شامل موارد ذیل باشد:

- یک دستگاه سشوار
- یک ست وسایل جانبی (۵ عدد)
- دستورالعمل
- کارت گارانتی و کارت مراکز سرویس مجاز **رونیکس سرویس**
- بعد از باز کردن جعبه کامل بودن محتویات آن را بررسی نمایید. دستگاه، کابل برق، دو شاخه و تمام وسایل جانبی را بررسی نمایید که در زمان حمل دچار آسیب دیدگی نشده باشند.
- حتی المقدور بسته بندی دستگاه را تا پایان زمان گارانتی نگهداری نمایید.
- بسته بندی را از دسترس کودکان دور نمایید زیرا بلعیدن آن خطر خفگی را به دنبال خواهد داشت.

نکات ایمنی استفاده از سشوار

- از قرار گرفتن دست بر روی دریچه هوا و یا مسدود کردن آن به هر نحوی اکیدا خودداری نمایید.

زیرا مسدود کردن مسیر هوای ورودی یا خروجی منجر به ایجاد گرمای زیاد و در نتیجه خرابی دستگاه می گردد.

- نازل و وسایل جانبی این دستگاه هنگام استفاده به شدت داغ می گردند. قبل از لمس نازل دستگاه به مدت ۳۰ دقیقه صبر کنید تا کاملاً سرد شود سپس می توانید آن را در محل مورد نظرتان و یا BMC آن قرار دهید.

- همواره قبل از اینکه دستگاه را زمین بگذارید آن را خاموش نمایید و هرگز نازل آن را هنگام استفاده یا بلافاصله بعد از استفاده از آن در تماس با چیزی قرار ندهید.

- عدم استفاده مناسب از دستگاه می تواند منجر به آتش سوزی گردد. توجه نمایید که از استفاده دستگاه در مجاورت مواد اشتعال زا و فضاهای بسته که گازهای آتش زا وجود دارد اکیدا خودداری نمایید. - حرارت بالای دستگاه ممکن است موجب آزاد شدن بخارات سمی در فضا گردد. در نتیجه از وجود سیستم تهویه مناسب اطمینان حاصل نمایید.

- هرگز هوای گرم دستگاه را به سوی افراد نگیرید و همواره هنگام استفاده نازل آن را به پایین بگیرید زیرا دمای بالایی ایجاد می نماید.

- از وارد کردن هر وسیله ای به نازل دستگاه اکیدا خودداری نمایید زیرا خطر برق گرفتگی وجود دارد.

- از چسبیدن هرگونه رنگ و زایده به نازل دستگاه و یا خراشیدن زائده ها خودداری نمایید زیرا احتمال آتش سوزی وجود خواهد داشت.

رنگ زدایی

- هرگز از این دستگاه برای رنگ های سرب دار استفاده ننمایید. اعمال حرارت بر روی چنین رنگهایی امکان تقطیر بخارات سمی سرب را در بر خواهد داشت که در صورت تماس یا استنشاق آن مسمومیت با سرب ایجاد می گردد. قرار گرفتن در معرض سرب حتی برای مدت زمانی کوتاه منجر به آسیب های جبران ناپذیری بر روی مغز و شبکه عصبی کودکان و جوانان که آسیب پذیرترند خواهد شد.

- از کار کردن در فضاهای بسته اجتناب نموده و حتماً از ماسک دهان استفاده نمایید.

- توجه نمایید که نازل دستگاه حداقل ۲۵ میلی متر از سطح رنگ فاصله داشته باشد و در هنگام کار بر روی فضاهای کار عمودی از بالا به پایین حرکت کنید تا ریختن رنگ به روی دستگاه موجب اشتعال آن نگردد. در صورت امکان از کاردک دستی استفاده شود و از مشتعل ساختن رنگ خودداری نمایید.

- پس از پایان کار محل کار را از هرگونه بقایای رنگ عاری نمایید.


تنظیم دستگاه





- همواره قبل از تنظیم دستگاه آن را از برق بکشید.
- دمای دستگاه ، متناسب با کار مورد نظر قابل تنظیم است. در ذیل وضعیتهای مناسب هر کاربرد را ملاحظه نمایید

وضعیت	کاربرد
I	خنک کردن قطعات گرم خنک کردن دستگاه قبل از تعویض نازل خشک کردن رنگ و جلادهنده ها
II	جدا کردن برچسب موم اندود و موم زدایی خشک کردن الوار قبل از لایه گذاری جدا کردن PVC از لوله های عایق کاری شده یخ زدایی لوله های یخ بسته
III	اتصالات قطعات پلاستیکی خمیده کردن لوله ها و ورقه های پلاستیکی باز کردن مهره و پیچ های زنگ زده و یا خیلی سفت جدا کردن رنگ و جلادهنده ها لحیم اتصالات سربی

- در صورتی که از وضعیت مناسب دستگاه ، که متناسب با نیازتان باشد اطمینان ندارید، با تنظیم دمای پایین شروع کنید و به تدریج دما را زیاد کنید تا به نتیجه مطلوب دست یابید؛ به طور کلی تنظیم دما بر اساس نوع کار شما قابل تنظیم خواهد بود.

نصب وسایل جانبی مناسب

نماد تصویری	توضیح	موارد استفاده
	نازل محافظ شیشه	محافظت از شیشه ها در زمان رنگ زدایی از چارچوب و قاب

لحیم لوله	نازل قاشقی انعکاسی	
جوشکاری و جدا کردن بوش با گرما دادن قسمت کوچک آن	نازل مخروطی	
خشک کردن و یخ زدایی با حرارت دادن قسمت بزرگ آن	نازل دم ماهی	
رنگ زدایی	کاردک دستی	

⚠️ توجه:

- همواره از نازل مناسب مورد نظرتان (طبق جدول فوق) استفاده نمایید. استفاده از نازل معیوب و یا نادرست موجب انباشت هوای گرم و در نتیجه آسیب دیدگی دستگاه خواهد شد.
- از خاموش بودن دستگاه و خنک بودن نازل اطمینان حاصل نمایید. تماس با نازل می تواند منجر به سوختگی های جدی شود. بنابراین قبل از تعویض نازل و یا تماس دست با آن، اجازه دهید تا دستگاه کاملا خنک شود.
- افتادن یا تماس نازل با سطح می تواند منجر به آتش سوزی شود بنابراین قبل از روشن کردن دستگاه از اتصال محکم آن اطمینان حاصل نمایید و از قرار دادن نازل روی سطوحی که نسبت به حرارت عایق نیستند خودداری نمایید.

دستورالعمل استفاده از دستگاه

- درجه دمای دستگاه را تنظیم نمایید.
- از وسایل جانبی مناسب با کاربرد مورد نظرتان استفاده نمایید.
- توجه نمایید که هنگام استفاده از دستگاه دست آزادتان را روی منافذ تهویه آن قرار ندهید.

روشن و خاموش کردن دستگاه

برای روشن کردن دستگاه کافی است که دما را در سردترین وضعیت خود قرار داده و کلید را نیز در وضعیت "O" یا خاموش قرار دهید. قبل از جا به جایی یا خاموش شدن دستگاه اجازه دهید تا دستگاه کاملا سرد شود.

تنظیم دما

- با توجه به دمای مورد نظرتان کلید روشن و خاموش را در وضعیت I/II و یا III قرار دهید. سشوار شروع به کار خواهد کرد. حال می توانید به تدریج و با استفاده از دکمه تنظیم، دمای خروجی را کاهش یا افزایش دهید.
- اگر دکمه تنظیم دما را بر خلاف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید دما کاهش و اگر در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید دما افزایش خواهد یافت.
- توجه نمایید که با افزایش دما چراغهای LED بیشتری روشن خواهد شد.

رنگ زدایی

- نازل مناسب با کار مورد نظرتان را نصب نمایید.
- درجه دما را روی دمای بالا تنظیم نمایید (تجربی و بر اساس تجربه کاربر)
- سپس دستگاه را روشن کنید.
- هوای گرم را به سمت قسمتی که می خواهید رنگ زدایی نمایید قرار دهید.
- وقتی رنگ نرم شد رنگ را با استفاده از کاردک دستی بزدايید.

⚠ توجه:

پنجره های با قاب فلزی را رنگ زدایی ننمایید زیرا ممکن است حرارت باعث ترک خوردن شیشه گردد. همچنین در زمان رنگ زدایی از پنجره های با قاب غیر فلزی از نازل محافظ شیشه استفاده نمایید.

⚠ توجه:

نگهداشتن دستگاه به مدت طولانی در یک جهت موجب مشتعل شدن سطح خواهد شد.

⚠ توجه:

جمع شدن رنگ روی کاردک ممکن است موجب اشتعال گردد. در صورت لزوم می توانید برای جدا نمودن رنگ از کاردک از چاقو استفاده نمایید.

استفاده از دستگاه در محیط های ثابت و کارگاهی

- این دستگاه در محیط های ثابت و کارگاهی هم قابل استفاده است.
- دستگاه را روی میز کار قرار دهید و آن را روشن نمایید.
- توجه نمایید که کابل به طور مناسب و ایمن قرار گرفته باشد و موجب افتادن دستگاه از روی میز کار نشود.

⚠ توجّه:

اطمینان حاصل نمایید که نازل دستگاه همواره از شما و یا هر ناظر دیگری دور باشد.

⚠ توجّه:

مراقب باشید که چیزی ناخواسته درون نازل نیفتد.

سرد کردن دستگاه

- نازل دستگاه هنگام استفاده داغ می گردد. قبل از انتقال یا جا به جایی آن، تا خنک شدن دستگاه صبر کنید.

- برای کاهش زمان مورد نیاز سرد شدن دستگاه آن را بر روی کمترین دما تنظیم کرده و اجازه دهید چند دقیقه کار کند یا می توانید دستگاه را خاموش کنید و ۳۰ دقیقه صبر کنید تا سرد شود.

تعمیرات نگهداری و نظافت دستگاه

⚠ توجّه:

حتما قبل از انجام هر کاری دستگاه را از برق بکشید.

روغن کاری

- این دستگاه به روغن کاری نیاز ندارد.

نظافت

- همواره منافذ هوا را پاکیزه نگهدارید و پوسته را مرتبا با دستمال نرم تمیز نمایید. این کار از بالا رفتن دمای موتور جلوگیری خواهد کرد. بهتر است نظافت دستگاه پس از هر بار استفاده انجام شود. توجه نمایید که منافذ هوا را از وجود هرگونه گردو غبار حفظ نمایید. برای این کار می توانید از دستمال نرم با کمی آب و صابون نیز استفاده کنید.

⚠ توجّه:

هرگز از حلال هایی مانند نفت، الکل، آب و آمونیاک ... استفاده ننمایید. زیرا باعث از بین رفتن پوسته پلاستیکی دستگاه می گردد.

■ تعمیرات و نگهداری

- دستگاه شما به گونه ای طراحی شده که کمترین میزان تعمیرات و نگهداری را در بلند مدت نیاز داشته باشد. استمرار عملکرد مناسب دستگاه منوط به نظافت و رسیدگی مداوم آن است. در صورتی که دستگاه شما دچار اشکال شد حتما به نزدیکترین مرکز سرویس مجاز **رونیکس سرویس** مراجعه نمایید. اطلاعات در مورد مراکز سرویس مجاز **رونیکس سرویس** از طریق کارت گارانتی و وب سایت www.ronix.ir قابل دسترسی می باشد.

رونیکس[®]

آخرین ابزاری که می‌خرید!