

رونیکس®

آخرین ابزاری که می‌خرید!

سشوار ۲۰۰۰ وات

۱۱۰۶




www.ronix.ir



مشخصات فنی

مدل	۱۱۰۶
توان	۲۰۰۰ وات
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
جریان کاری	۸ آمپر
جنس بدنه	پلاستیک PP+GF۳۰
دمای کاری	۶۰ °C - ۶۰۰ °C
میزان صدا	۵۰-۶۰ دسی بل
نوع موتور	موتور براش لس SCRUB
دبی هوا-دما	۱- ۲۵۰ لیتر بر دقیقه ۶۰-۶۰۰ درجه سانتیگراد ۲- ۵۰۰ لیتر بر دقیقه ۶۰۰-۱۰۰۰ درجه سانتیگراد ۳- ۵۰۰ لیتر بر دقیقه ۶۰۰ درجه سانتیگراد
وزن	۷۴ کیلوگرم
نوع المنت	میکا
متعلقات	۱ عدد پوشش محافظ در برابر دمای بالا و سوختگی، ۱ عدد نازل مخروطی ۱ عدد نازل دم ماهی ۱ عدد نازل متمرکز کننده ۱ عدد نازل محافظ شیشه

اجزا و قطعات

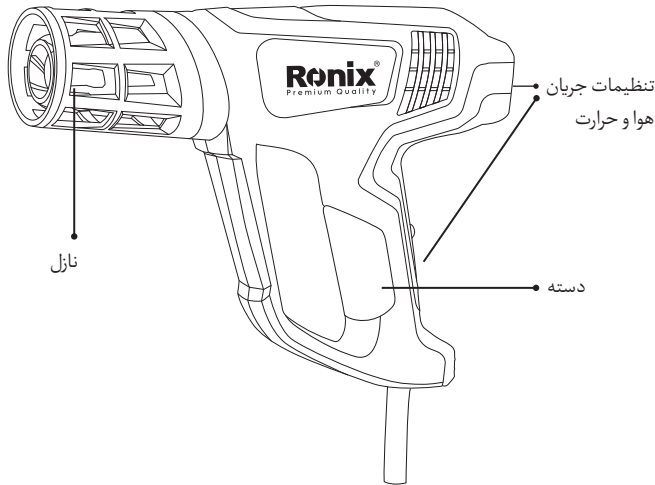

دفترچه راهنما

قبل از استفاده از دستگاه جهت حفظ ایمنی فردی و ایمنی دستگاه، دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید.

■ دستورالعمل های کلی ابزارآلات برقی

- لطفاً کلیه مواردی که در ذیل قید شده است را با دقت مطالعه فرمائید و به کار برید، عدم پیروی از دستورالعمل های ذیل ممکن است منجر به ایجاد صدمات جبران ناپذیر فیزیکی یا ایجاد اختلال در کارکرد ابزارآلات برقی شوند.
- این دفترچه راهنما را بعد از مطالعه نگهداری نمائید.
- منظور از کلمه ابزار برقی در هشدارهای زیر کلیه ابزارهای برقی متصل به کابل یا ابزارهای شارژی دارای باتری می باشد.

به موارد ذیل توجه نمائید

■ ایمنی محل کار

- محل کار را تمیز و روشن نگهدارید. محیط های در هم ریخته و تاریک حادثه آفرین خواهند بود.
- هرگز از ابزارآلات برقی در مجاورت مواد اشتعال زا استفاده ننمائید. ابزار آلات برقی جرقه ایجاد

می کنند که ممکن است موجب آتش سوزی گردد.
- ابزارآلات برقی را هنگام استفاده از دسترس کودکان و افراد غیرمتخصص دور نگهدارید. زیرا ممکن است باعث از دست دادن تمرکز و کنترل دستگاه شود.

■ ایمنی برقی

- دو شاخه دستگاه باید متناسب با پریز باشد. با این کار احتمال برق گرفتگی به شدت کاهش خواهد یافت.
- در هنگام استفاده از دستگاه به محل عبور لوله، کابل برق مربوط به رادیاتور، گرمخانه و یا یخچال و... توجه نمائید.
- ابزارآلات برقی را در معرض باران و یا رطوبت قرار ندهید. ورود آب به ابزارآلات برقی ممکن است موجب برق گرفتگی شود.
- هرگز از کابل دستگاه برای حمل آن استفاده ننمائید و یا برای قطع اتصال دستگاه از پریز، کابل را نکشید. همچنین کابل را از معرض حرارت، سطوح نوک تیز، قطعات دوار و روغن دور نگهدارید.
- کابل های آسیب دیده مستعد بروز برق گرفتگی هستند.
- هنگام استفاده از دستگاه در محیط های باز، از سیم رابط مناسب استفاده نمائید تا احتمال برق گرفتگی کاهش یابد.
- هنگام استفاده از دستگاه در محیط های مرطوب حتما از کلید حفاظت جان (RCD) برای اتصال دستگاه به منبع تغذیه برق شهری استفاده نمائید. کلید حفاظت جان، مانند دستکش و کفش ایمنی به افزایش ایمنی فردی کمک می کند.
- هرگز ابزارهای دارای جریان متناوب را به منبع تغذیه برق با جریان غیرمتناوب (مستقیم) وصل ننمائید. این کار منجر به آسیب دیدگی دستگاه و آسیب های فردی خواهد شد. این دستگاه جهت استفاده با جریان برق متناوب AC است و اتصال آن به منبع تغذیه برق شهری بدون مشکل خواهد بود.

■ ایمنی فردی

- زمانی که خسته اید یا تحت تاثیر دارو قرار دارید و در مجموع زمانی که در سلامتی کامل به سر نمی برید، هرگز از ابزارآلات برقی استفاده ننمائید. چرا که لحظه ای درنگ و بی دقتی منجر به صدمات جبران ناپذیری خواهد شد.
- همواره از لوازم ایمنی مانند عینک ایمنی، ماسک هوا، کفش و کلاه ایمنی و محافظ گوش استفاده نمائید تا صدمات فردی کاهش یابد.
- برای اجتناب از شروع به کار ناگهانی دستگاه، قبل از اتصال آن به منبع برق از قرار داشتن کلید در وضعیت خاموش اطمینان حاصل نمائید. همچنین زمانی که آن را جا به جا می کنید، دو شاخه را از پریز جدا کرده و انگشتان را بر روی کلید قرار ندهید.

- قبل از روشن کردن دستگاه از عدم اتصال هرگونه ابزار تنظیم مانند آچار به قطعات دوار اطمینان حاصل نمائید چرا که می تواند منجر به صدمات جبران ناپذیری گردد
- حالت صحیح قرارگیری پا ها و حفظ تعادل بدن حین کار از خارج شدن کنترل دستگاه جلوگیری می نماید.
- همواره در حین کار از لباس کار مناسب استفاده نمائید. استفاده از لباس های غیر استاندارد و گشاد، جواهرات و داشتن موهای بلند امکان درگیر شدن آنها را با قسمت های متحرک ابزارآلات برقی افزایش داده و ممکن است خطرآفرین شود.
- در صورت استفاده از غبار جمع کن از اتصال صحیح و مناسب آن به دستگاه اطمینان حاصل نمائید. استفاده از چنین لوازم جانبی، مضرات مربوط به غبارات را کاهش خواهد داد.

استفاده از دستگاه

- از اعمال بار اضافه به دستگاه جدا خودداری نمائید. انتخاب درست ابزار برقی مناسب کارتان، باعث کاهش هزینه و زمان و حسن انجام کار برای شما خواهد شد. بنابراین همیشه برای انجام عملکرد مورد نظرتان از ابزار برقی مخصوص به آن کار استفاده نمائید.
- در صورت معیوب بودن کلید دستگاه، هرگز از آن استفاده نکنید و به نزدیک ترین مراکز خدمات پس از فروش رونیکس سرویس برای تعمیر آن مراجعه نمائید. هر دستگاهی که با کلید قابل کنترل نباشد، خطرآفرین است و باید تعمیر شود.
- قبل از هرگونه تنظیم یا تعویض لوازم جانبی دستگاه، همچنین زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید دو شاخه را از منبع برق جدا نمائید. این کار از شروع به کار ناگهانی دستگاه جلوگیری خواهد کرد.
- ابزارآلات برقی را از دسترس کودکان و افراد غیرمتخصص دور نگهدارید. ابزارآلات برقی در دسترس افراد آموزش ندیده، خطرآفرین خواهند بود.
- از ابزارآلات برقی به خوبی نگهداری نمائید. هرگونه تنظیمات، گیرکردن قطعات دوار و یا هر وضعیت دیگری که ممکن است بر روی عملکرد دستگاه تاثیر بگذارد را بررسی نمائید و در صورت آسیب دیدگی قبل از استفاده، آن مورد را رفع نمائید. بیشتر حوادث از عدم نگهداری صحیح ابزارآلات برقی رخ می دهد.
- ابزارآلات سوراخکاری را تیز و تمیز نگهدارید. نگهداری مناسب از ابزارآلات برقی موجب کنترل آسان تر دستگاه می گردد و کمتر در قطعه کار گیر خواهد کرد.
- همواره از ابزار و لوازم جانبی مناسب این دستگاه استفاده نمائید. همچنین از این دستگاه تنها برای کارهایی که برای آن تهیه و طراحی شده است، استفاده نمائید

کاربرد ها

- جهت کاربرد های زیر میتوان از سشوار برقی استفاده نمود:
- جهت رنگ برداری از روی چوب و فلز
- جهت برداشتن چسب لیبل ها از روی شیشه
- نصب لیبل های PVC
- قالب گیری مواد با دمای پایین مانند آکرلیک و پرسپکس
- ذوب مواد دما پایین مانند فویل ها با لایه PVC
- جهت نصب و یا قوس دادن به لوله ها
- جهت تعمیرات تجهیزات اسکی و تخته های موج سواری و وسایل ورزشی مشابه


دستورالعمل استفاده

- دهانه دستگاه را به سمت قسمت مورد نظر از قطعه کار قرار دهید.
- قبل از شروع به کار چند ثانیه مواد را گرم کنید.
- برای اینکه به بهترین نتایج دست پیدا کنید قبل از استفاده از دستگاه، حرارت دستگاه را بر روی یک قسمت کوچک از قطعه کار امتحان کنید.

کلید قطع و وصل

■ شروع به کار دستگاه


- حالت اول: برای داشتن هوای خروجی حداقل، کلید دستگاه را بر روی شکل زیر تنظیم کنید و با دیمر موجود در پشت دستگاه میزان حرارت را کنترل کنید

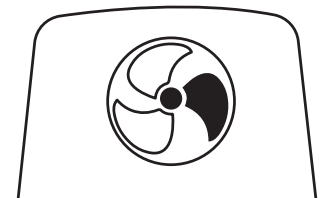


- حالت دوم: برای داشتن هوای خروجی زیاد، کلید دستگاه را بر روی شکل زیر تنظیم کنید و با دیمر موجود در پشت دستگاه میزان حرارت را کنترل کنید.



حالت سوم: برای داشتن هوای خروجی زیاد، کلید دستگاه را بر روی شکل زیر تنظیم کنید، در این حالت، دما قابل تنظیم نمی باشد.

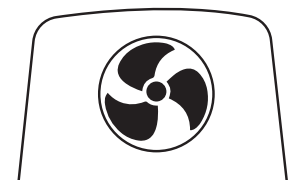


جهت خاموش کردن دستگاه کلید بر روی شکل زیر تنظیم نمایید.

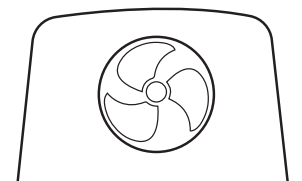

در هر یک از حالت های اول و دوم میتوان بازه دمایی را با دایمر موجود در پشت دستگاه تنظیم کرد.

ضعیف

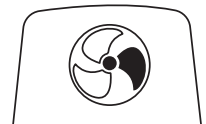


قوی




قوی



خاموش

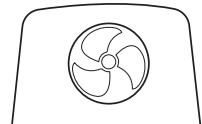

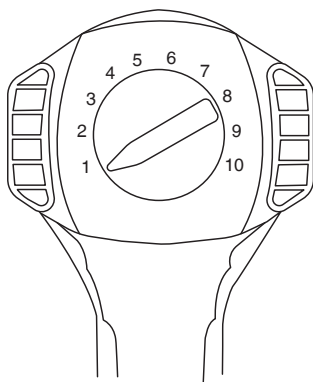

نازل	توضیحات	مورد مصرف
	نازل محافظ شیشه	محافظت از شیشه ها در برابر حرارت شدید
	نازل دم ماهی	خشک کردن و ذوب کردن در یک محدوده وسیع
	نازل متمرکز کننده	مناسب برای کار های دکوراسیون، گوشه ها ترک ها، لبه ها، صنایع منبت کاری و صنایع دستی
	نازل مخروطی	مناسب برای جوشکاری و قلع کاری

خدمات پس از فروش



توجه!

توجه داشته باشید که هیچ کدام از اجزای داخلی این ابزار احتیاج به تعمیرات اضافه یا دستکاری جهت بهینه نمودن عملکرد ندارند. بنابراین از هرگونه دستکاری یا ارائه به مراکز تعمیرات غیر مجاز اجتناب نمایید و در صورت بروز هرگونه ایراد، سریعاً با نزدیک ترین مرکز سرویس مجاز تماس حاصل نمایید تا از خدمات سریع و دقیق **رونیکس سرویس** استفاده نمایید.

برای اطلاع از عملیات های مجاز **رونیکس سرویس** با تلفن ۰۲۱-۶۴۹۷ تماس حاصل نمایید.







www.ronix.ir