

Ronix[®]

Premium Quality

INDUSTRIESTAUBSAUGER 80L – 3000W 1280




www.ronixtools.com



TECHNISCHE DATEN

Modell	1280
Leistung	3000W
Spannung	220-240V
Frequenz	50-60Hz
Behältervolumen	80L
Unterdruck	19 kPa
Luftfördermenge	3.5m³/min
Zubehör	1 Stk. Kunststoffschlauch 2 Stk. Metallsaugrohr 1 Stk. Nassbodendüse 1 Stk. Trockenbodendüse 1 Stk. Fugendüse 1 Stk. Rundbürste 1 Stk. Baumwollfilter 1 Stk. Schwammfilter

WERKZEUGTEILE

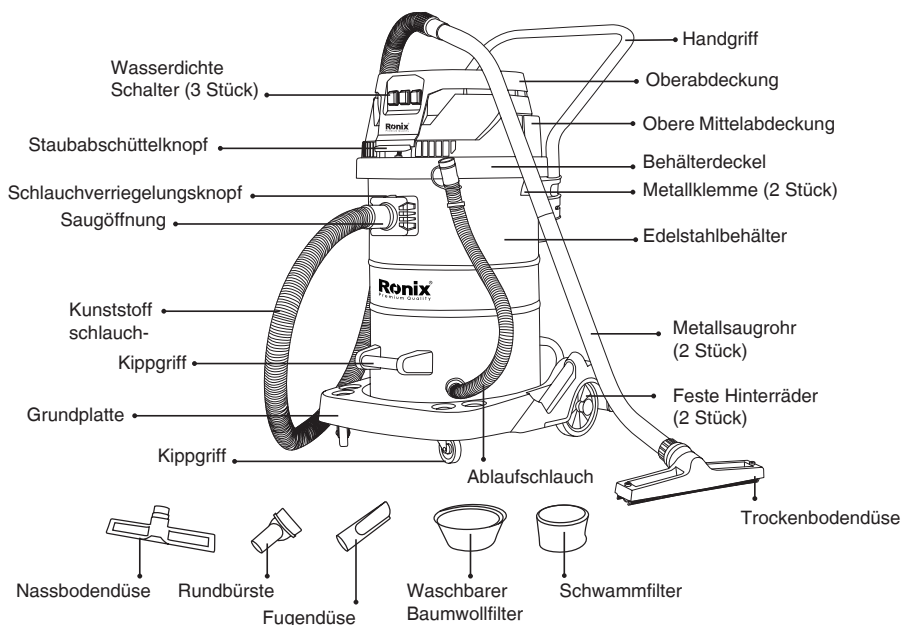

! WARNUNG!

- Schalten Sie den Staubsauger stets aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen, es nicht verwenden oder Wartungsarbeiten durchführen.
- Das Gerät darf nur an eine Wechselstromquelle mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung angeschlossen werden.
- Verwenden Sie den Staubsauger ausschließlich bestimmungsgemäß, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

SICHERHEITSHINWEISE UND WARNUNGEN

! VORSICHT!

Bei der Verwendung des Staubsaugers sind stets grundlegende Sicherheitsmaßnahmen zu beachten, unter anderem die folgenden:

- Dieses Gerät ist nicht dafür vorgesehen, von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit fehlender Erfahrung und/oder fehlendem Wissen verwendet zu werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder entsprechend eingewiesen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Um Stromschläge zu vermeiden, dürfen das Gerät, das Netzkabel oder der Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Um Stromschläge zu vermeiden, darf der Staubsauger nicht im Freien verwendet werden.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung das Netzkabel. Stecker und Kabel müssen sich in einwandfreiem Zustand befinden und dürfen keine Beschädigungen aufweisen. Ist das Netzkabel beschädigt oder defekt, darf es nur vom Hersteller, einem autorisierten Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Netzstecker niemals am Kabel aus der Steckdose. Fassen Sie beim Herausziehen stets am Stecker an - nicht am Kabel. Verwenden Sie nur Verlängerungskabel mit europäischer Sicherheitszulassung.
- Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel. Verwenden Sie das Kabel nicht als Tragegriff und führen Sie es nicht über scharfe Kanten oder Ecken. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht über das Kabel fährt.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie den Netzstecker ziehen.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen und beachten Sie stets die geltenden Sicherheitsvorschriften im Umgang mit Elektrizität.
- Seien Sie besonders vorsichtig bei der Verwendung des Geräts

auf Treppen.

- Versuchen Sie niemals, Zubehörteile zu wechseln, während das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizkörpern, Öfen oder anderen heißen Oberflächen.
- Saugen Sie kein heißes Wasser oder andere heiße Flüssigkeiten auf. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von brennbaren oder entzündlichen Stoffen oder Flüssigkeiten und nicht in Bereichen, in denen sich solche Substanzen befinden könnten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen giftiger Stoffe wie z. B. Chlorreiniger oder Ammoniak.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie den Schlauch anschließen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Staubbeutel und/oder Filter, wenn Sie im Trockensaugmodus arbeiten.
- Entfernen Sie vor dem Saugen große oder scharfkantige Gegenstände von Boden oder Oberfläche, um Beschädigungen am Filter zu vermeiden.
- Wenn der Saugschlauch, das Bodendüsenzubehör oder das Metallsaugrohr blockiert ist, schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker. Entfernen Sie zuerst die Blockierung, bevor Sie das Gerät erneut in Betrieb nehmen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist. Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen oder die Filter reinigen.
- Halten Sie die Enden des Saugschlauchs, das Teleskoprohr und andere Öffnungen vom Gesicht und Körper fern.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht, wenn er beschädigt ist oder eine Störung aufweist. Überprüfen Sie regelmäßig das Netzkabel und andere Teile auf Schäden. Bei beschädigten Anschlusska-

beln, Schläuchen, elektrischen Kontakten oder dem Teleskoprohr aus Metall lassen Sie diese umgehend ersetzen.

- Reinigen Sie den Staubsauger oder elektrische Teile, insbesondere elektrische Anschlüsse, niemals mit Wasser oder flüssigen Reinigungsmitteln.
- Lagern Sie das Gerät stets an einem trockenen und kühlen Ort im Innenbereich.
- Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbeachtung der Hinweise in dieser Anleitung entstehen, führen zum Verlust der Garantieansprüche.


VOR DER INBETRIEBNAHME

- Betreiben Sie den Staubsauger nicht in unmittelbarer Nähe von Heizgeräten, Heizkörpern oder anderen heißen Oberflächen.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose einführen.
- Entfernen Sie vor dem Einschalten des Staubsaugers größere oder scharfkantige Gegenstände vom Boden oder der zu reinigenden Oberfläche, um Schäden am Filter zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Netzstecker niemals am Kabel aus der Steckdose, sondern greifen Sie stets direkt am Stecker.
- Wenn der Saugschlauch oder das verchromte Teleskoprohr verstopft ist, schalten Sie das Gerät sofort aus und trennen Sie es vom Stromnetz. Entfernen Sie die Verstopfung vollständig, bevor Sie den Staubsauger erneut einschalten.




MONTAGE


- Stecken Sie C (2 Stück) in E und befestigen Sie anschließend B (2 Stück) an E. Montieren Sie die Baugruppe auf der Basis A. Fixieren Sie danach D (2 Stück) mit Schrauben.
- Befestigen Sie F (2 Stück) und G (2 Stück) fest an der entsprechenden Position H.

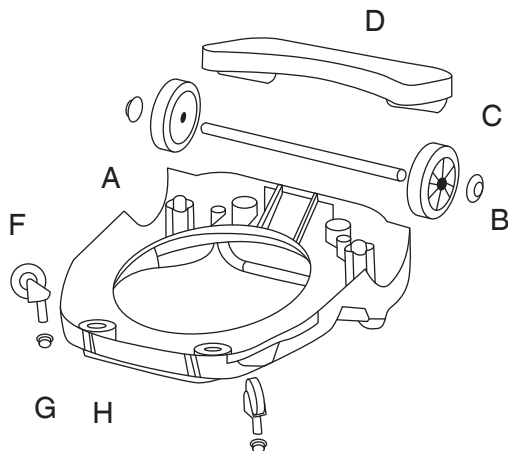


- Schließen Sie die Bodendüse an das Rohrende an - wie in der Abbildung gezeigt.

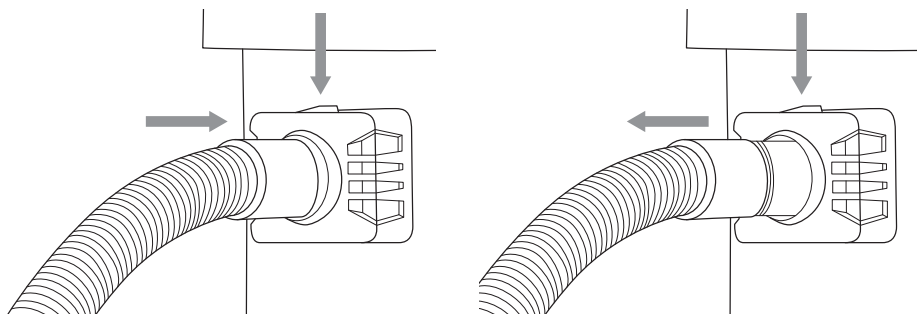


- Schließen Sie die Bodendüse an das Rohrende an - wie in der Abbildung gezeigt.

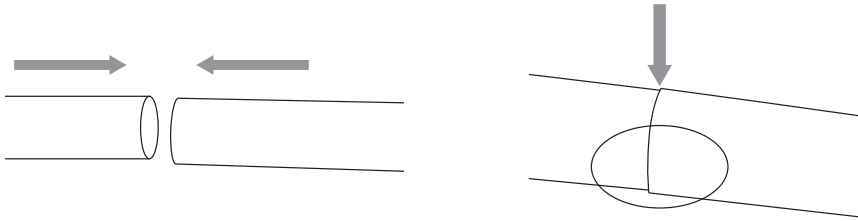

- Connect the end of the metal tube with the end of suction hose as the picture shows:

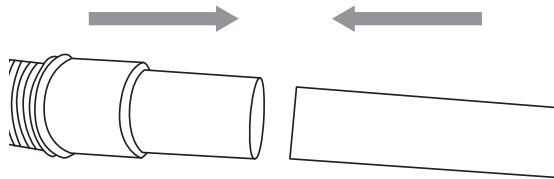


- Schließen Sie die Bodendüse an das Rohrende an - wie in der Abbildung gezeigt.

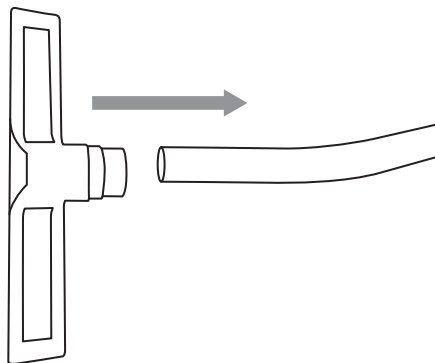


- Verwendung der Rundbürste und Fugendüse:

Bitte beachten Sie, dass die Rundbürste und die Fugendüse nicht wie die Bodenbürste am Rohr befestigt werden können. Sie lassen sich ausschließlich am Ende des Saugschlauchs anbringen.

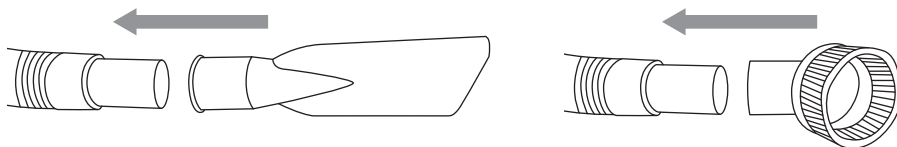


- Montage des Baumwollfilters:

Setzen Sie den Baumwollfilter entsprechend der Anleitung korrekt in das Gerät ein.

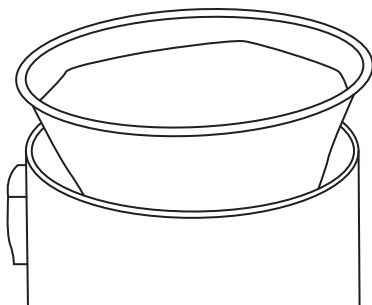


- Entriegeln und Verriegeln der Verschlüsse am Behälter:

Öffnen Sie die Verschlüsse, um an das Zubehör zu gelangen oder den Behälter zu reinigen. Danach können Sie die Verschlüsse wieder sicher verriegeln.

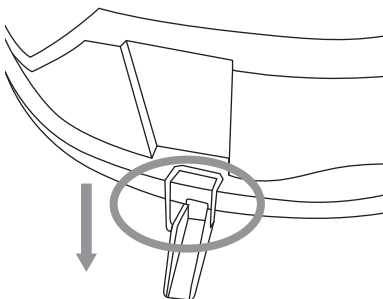


- Ein- und Ausschalten des Staubsaugers:

Schalten Sie das Gerät über den Netzschalter ein bzw. aus. Falls die Saugleistung nicht ausreicht, aktivieren Sie beide Motoren.

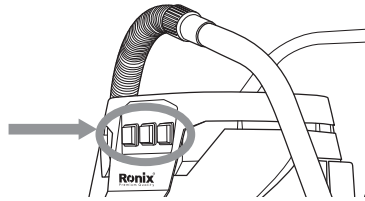

- Ablassfunktion: Wenn der Behälter mit Wasser gefüllt ist, nutzen Sie den Ablassschlauch am Tank, um das Wasser zu entleeren.

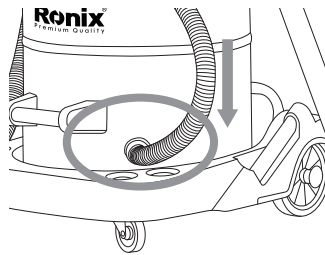

Staubabschüttelfunktion:

- Nutzen Sie die Staubabschüttelfunktion, wenn die Saugleistung nachlässt oder der Baumwollfilter durch Staub und Asche verstopft ist.

1) Verschließen Sie die Saugöffnung vollständig und lassen Sie das Gerät eingeschaltet.

2) Drücken Sie den Staubabschüttelknopf mehrmals. Die Saugleistung wird dadurch wiederhergestellt.

! WARNUNG!

- Diese Funktion dient ausschließlich dazu, eine Verstopfung der Filter zu verhindern.

- Nach intensiver Nutzung müssen die Filter dennoch gereinigt werden!

BETRIEB



HINWEIS:

Das Gerät kann mit einem Baumwollfilter verwendet werden.

TROCKENSAUGEN

- Vergewissern Sie sich, dass der Baumwollfilter immer eingesetzt ist, bevor das Gerät verwendet wird.
- Sobald der Behälter voll ist oder der Baumwollfilter verstopft ist, empfehlen wir, den Behälter zu entleeren und zu reinigen oder die Staubabschüttelfunktion zu verwenden.
- Der Baumwollfilter sollte zudem nach jedem intensiven Einsatz gereinigt werden.

NASSSAUGEN

- Stellen Sie sicher, dass der Baumwollfilter vor der Verwendung entfernt wird. Vergewissern Sie sich, dass der Schwammfilter korrekt eingesetzt ist.
- Reinigen Sie den Behälter nach jedem Gebrauch. Lassen Sie keinen Staub oder Schmutzwasser im Behälter zurück.
- Wischen Sie das Gerät regelmäßig innen und außen mit lauwarmem Wasser ab.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung das Netzkabel auf Schnitte oder Beschädigungen.
- Zubehörteile für die Nassaufnahme sollten regelmäßig gereinigt werden.



VORSICHT!

- Trennen Sie das Gerät vor sämtlichen Wartungsarbeiten vom Stromnetz.
- Bei ordnungsgemäßer Pflege des Staubsaugers ist keine Wartung des Motors erforderlich. Wir empfehlen jedoch, den Staubsauger einmal jährlich warten zu lassen.

REINIGUNG DES BEHÄLTERS

- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz, sobald die Saugleistung deutlich nachlässt oder der Behälter mit Staub gefüllt ist.
- Lösen Sie die Verschlusschnallen und heben Sie die obere Abdeckung ab.
- Entfernen Sie den Baumwollfilter und entleeren Sie den Staubbehälter.
- Setzen Sie den Baumwollfilter wieder ein und bringen Sie die obere Abdeckung in Position.

REINIGUNG DES BAUMWOLLFILTERS

- Der Baumwollfilter sollte mit sauberem, warmem Wasser gewaschen werden, wenn er mit Staub bedeckt ist. Falls erforderlich, kann ein pH-neutraler Reiniger verwendet werden.
- Nehmen Sie den Baumwollfilter ab.
- Waschen Sie den Baumwollfilter gründlich.
- Lassen Sie den Baumwollfilter vollständig trocknen.

FEHLERSUCHE

Probleme	Mögliche Ursache	Lösungen
	Verstopfter Filter	Bürsten Sie den Schmutz vom Filter ab. Wenn das Problem weiterhin besteht, wechseln Sie den Filter.
Saugleistung lässt nach oder das Gerät wird heiß	Undichtigkeit im Luftsysteem	Überprüfen Sie alle Verbindungen auf festen Sitz (Bodendüse, Schläuche usw.). Stellen Sie sicher, dass der Tankdeckel ordnungsgemäß verschlossen ist.
	Verstopfung im Schlauch oder in der Bodendüse	Überprüfen Sie den Schlauch, die Bodendüse usw. auf Verstopfungen und entfernen Sie diese gegebenenfalls.
Nebelbildung in der Abluft	Filter ist gesättigt	Ersetzen Sie den gesättigten Filter.

Ronix[®]

Premium Quality


80L INDUSTRIAL VACUUM CLEANER 3000W 1280



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	1280
Power	3000W
Voltage	220-240V
Frequency	50-60Hz
Dust Capacity	80L
Vacuum Pressure	19Kpa
Air Flow Rate	3.5m³/min
Accessories	Plastic hose, Metal Tubes, Wet Floor Brush, Dry Floor Brush, Crevice Nozzle, Round Brush, Cotton Filter, Sponge Filter

PART LIST

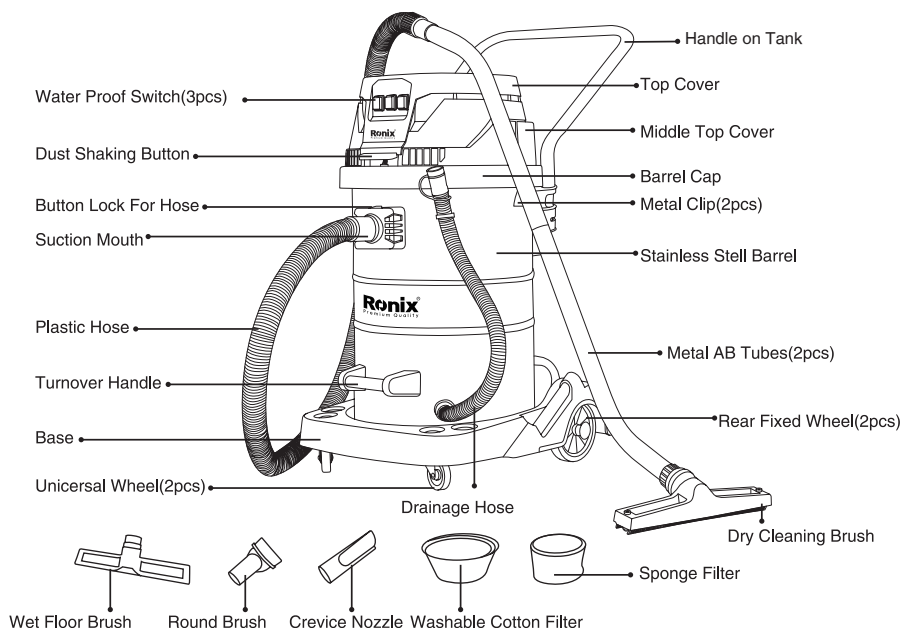

⚠ WARNING!

- Please always switch off the vacuum cleaner and remove the plug from the electricity power supply before cleaning your appliance, when not in use or attempting any maintenance task. The cleaner must only be connected to an AC power supply at the voltage shown on the rating label. This cleaner should only be used for its intended purpose as described in this instruction manual.

SAFETY PRECAUTIONS AND WARNING

⚠ CAUTIONS!

WHEN USING THE VACUUM CLEANER, BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE OBSERVED, INCLUDING THE FOLLOWING:

- This appliance is not intended for use by persons with reduced

physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- To prevent electrical shock, do not immerse the appliance, power cord or power plug into water or other liquids.
- To prevent the electrical shock, do not use the vacuum cleaner outdoors.
- Always check the power cord before use, the power cord and the plug should be in a good condition and must not be damaged. If the power cord has been damaged or defective, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not unplug by pulling on the power cord. To unplug, grasp the plug not the power cord. Use only European electrical safety approved extension cords.
- Do not pull or carry the appliance by the power cable, use the power cable as a handle or pull the power cable around shaft edges or corners. Avoid running the appliance over the power cable.
- Ensure the appliance is switched off before unplugging.
- Do not handle or operate the appliance with wet hands and follow electrical safety precautions at all times.
- Extreme caution should be exercised when using the appliance on stairs.
- Do not attempt to change the attachments while the appliance is plugged in to mains power supply. Switch off and remove plug from mains power supply. Use only manufacturer's recommended the accessories.
- Do not operate the vacuum cleaner too close to heaters, radiators and other hot surfaces.
- Do not use the appliance to pick up hot water/ liquids, flammable items or combustible liquids or use in areas where such substances and items may be present.

- Do not use the appliance to pick up toxic materials such as chlorine bleach, ammonia.
- Ensure the appliance is disconnected from the main power supply before connecting the hose to the unit.
- Do not operate or use the appliance without dust bag and/or filters in place while dry vacuum cleaning.
- Before vacuuming, remove any large or shaft objects from the floor or cleaning surface in order to prevent damage to the filter.
- If the hose inlet, floor tool or the metal telescopic tube is blocked, switch off the vacuum cleaner right away and remove from the main power. First clear the blocked object before attempting to start the cleaner vacuum again.
- Do not leave the appliance unattended when it is connected to a mains power supply.

Before carry out any maintenance service or cleaning the filters, always switch off the vacuum cleaner and disconnect the plug from power supply.

- Keep ends of the hose, telescopic tube and other openings away from your face and body.
- Do not use the vacuum cleaner if it is damaged or breaks down. Check the electrical regularly for defects. If connection cables, hose, electrical contacts and metal telescopic tube are damaged, have them replace immediately.
- Never clean vacuum cleaner or any electrical parts, especially the electrical connections with water or liquid cleaners.
- Always store the appliance indoors in a cool and dry place.
- Damage caused by improper use or by not observing instructions in this manual will void warranty.

BEFORE USING


- Do not operate the vacuum cleaner too close to heaters, radiators, and other hot surfaces.
- Before inserting the plug into the wall, make sure your hand is dry.

- Before turning on the vacuum cleaner, remove any large or sharp objects from the floor or cleaning surface in order to prevent damage to the filter.
- When you want to pull the plug from the wall, do not use the power cable, gently pull the plug from the power socket.
- If the hose inlet or telescopic chrome tube are blocked, you should switch off the cleaner straight away and remove from mains power. First clear the blocked substance before attempting to start the vacuum cleaner again.




ASSEMBLY

- Put C (2pcs) into E, then fixed B (2pcs) with E. Mount them onto the base A. Then use the screw to fix D(2pcs).
- Fix F (2pcs) and G (2pcs) into the corresponding position H tightly.

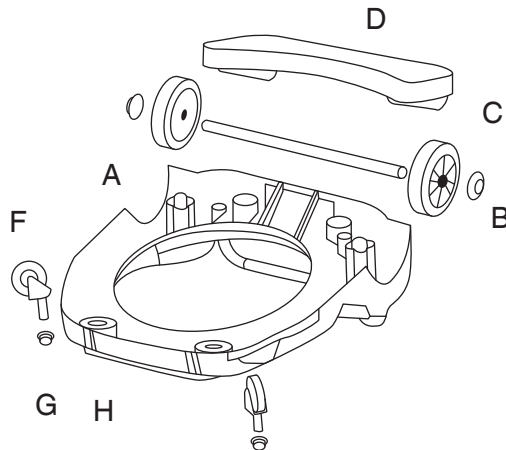


- Press the button on the suction mouth, and insert the hose end; Press


the button, and pull the hose from the tank as the picture shows.

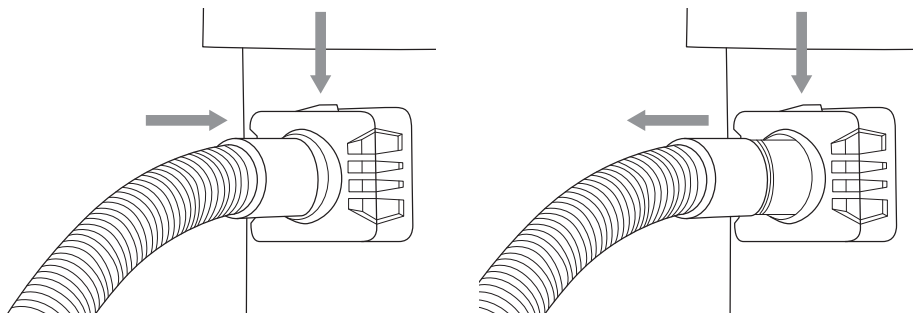


- Connect the metal AB tubes at the straight end as the picture shows.
(Attention: there is a connector on each tube.)

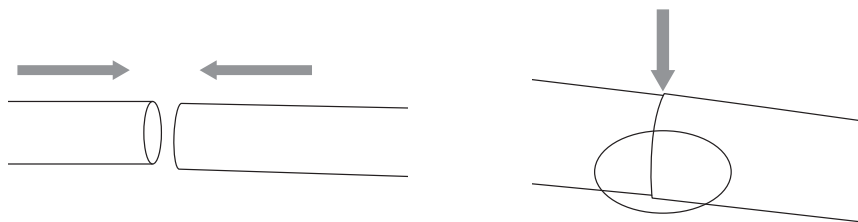


- Connect the end of the metal tube with the end of suction hose as the picture shows:

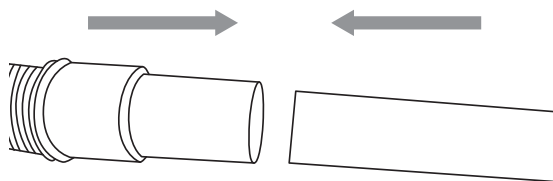


- Connect the floor brush or wiper brush with the end of the tube as the picture shows:

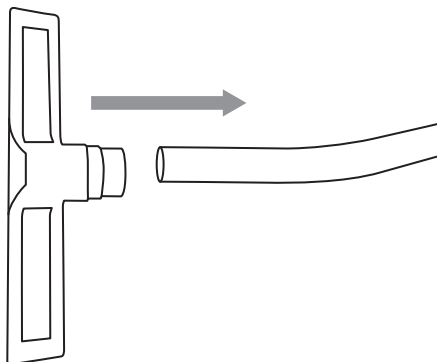


- Use of round brush and crevice nozzle: please be noted that the round brush and crevice nozzle cannot be connected to the tube as a floor brush/wiper brush. It can be only connected with the end of the suction hose.

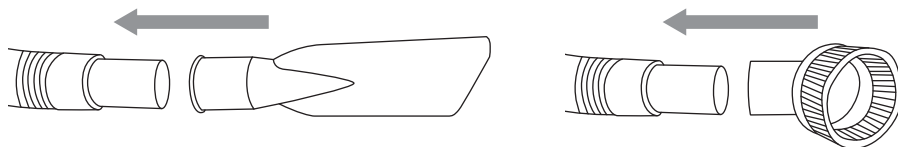


- Assembling of cotton filter:

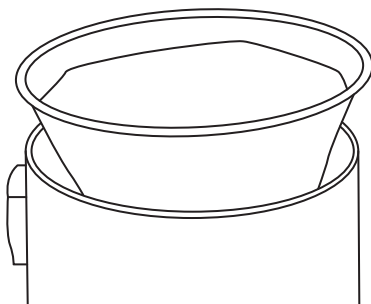


- Lock and unlock the buckles on the tank to get all accessories or clean the tank.

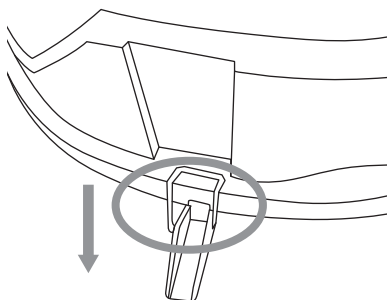

- Switch on/off the vacuum cleaner. If you feel the power is not enough, switch on the both motors.

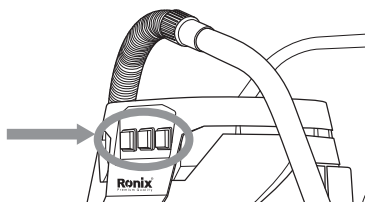

- Drain function: when the tank is full of water, use the hose on tank to pour the water.

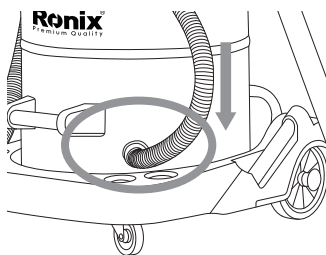

- Dust shaking function: shake the dust, when the suction power becomes small or cotton filter is blocked by ashes.
- 1 Block the suction port and keep the power on;
- 2 Press the filter-cleaning button for several times, and suction recovers.

 WARNING!

- This function works only for avoiding blocking of the filters.
- The filters should still be cleaned after heavy use!

OPERATION

 NOTE:

The machine can be used with cotton filter.

■ DRY VACUUM CLEANING

- Ensure the cotton filter is always fitted before the cleaner is used.
- Once the tank is full or cotton filter is blocked, we recommend the tank to be emptied and cleaned or use the dust shaking function.
- The cotton filter also needs to be cleaned after every heavy use.

■ WET VACUUM CLEANING

- Ensure the cotton filter is removed before the cleaner is used. Ensure the sponge filter is installed.
- Clean the tank after each use. Avoid leaving dust or dirty water in the tank.
- Wipe the machine inside and out from time to time, using only the lukewarm water.
- Before use always examine the power cable for cuts and/or damage.
- Wet pick up accessories should be washed periodically.

OPERATION

 CAUTIONS!

DISCONNECT FROM MAINS POWER SUPPLY BEFORE DOING ANY MAINTENANCE WORK. IF PROPER CARE IS TAKEN TO MAINTAIN CLEANER, MOTOR MAINTENANCE IS UNNECESSARY. HOWEVER WE RECOMMEND THAT YOUR CLEANER IS SERVICED ONCE A YEAR.

■ BARREL CLEANING

- After working or when the barrel is full of dust which causes suction decreases considerably, you should cut off the electricity and clean the dust away from the barrel.
- Unfasten the locking knob and lift up the top cover.
- Take off the cotton filter and clean the dust away in the dust barrel.
- Install the cotton filter back and place the top cover.

■ COTTON CLEANING

- The cotton should be washed by clean and warm water when it is covered with dust. If necessary, you can use litmus less scour.
- Take off the cotton filter.
- Wash the cotton filter.
- Dry the cotton filter.

TROUBLESHOOTING

TROUBLE	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
	Clogged filter	Brush dirt from filter. If condition continues, change filter.
Suction weakens or cleaner runs hot	Air leak	Check all fittings for tight fit (floor tool, hoses, etc.). Check that tank cover is sealed properly.
	Obstruction in hose or floor tool	Check floor tool, hose, etc. for obstructions, and remove if present.
Misting in the exhaust air	Saturated filter	Replace saturated filters.



■ تمیز کردن پارچه :

- پارچه باید با آب تمیز و گرم شسته شود وقتی که با گرد و غبار پوشیده شده است. در صورت لزوم، می توانید از پاک کننده های بدون رنگ استفاده کنید.
- فیلتر پارچه ای را بردارید.
- فیلتر پارچه ای را بشویید.
- فیلتر پارچه ای را خشک کنید.

مشکل	علت احتمالی	راه حل
	فیلتر مسدود شده	براش کشیدن روی فیلتر. اگر مشکل همچنان ادامه داشت، فیلتر را تعویض کنید.
کاهش مکش یا داغ شدن دستگاه	نشتی هوا	تمام اتصالات (ابزار کف، شلنگ ها، و غیره) را بررسی کنید و مطمئن شوید محکم هستند. همچنین بررسی کنید که دریوش مخزن به درستی بسته شده باشد.
	گرفتگی در شلنگ یا ابزار کف	ابزار کف، شلنگ و غیره را برای وجود گرفتگی بررسی کنید و در صورت وجود، آن را برطرف کنید.
هوای خروجی در دستگاه داری مه و گرد و غبار است	فیلتر اشباع شده	فیلترهای اشباع شده را تعویض کنید.

خدمات پس از فروش



توجه داشته باشید که هیچ کدام از اجزای داخلی این ابزار احتیاج به تعمیرات اضافه یا دستکاری جهت بهینه نمودن عملکرد ندارند. بنابراین از هرگونه دستکاری یا ارائه به مراکز تعمیرات غیر مجاز اجتناب نمایید و در صورت بروز هرگونه ایراد، سریعاً با نزدیک ترین مرکز سرویس مجاز تماس حاصل نمایید تا از خدمات سریع و دقیق **رونیکس سرویس** استفاده نمایید.

برای اطلاع از عاملیت های مجاز **رونیکس سرویس** با تلفن ۰۲۱-۶۴۹۷ تماس حاصل نمائید.

■ عملیات:



توجه!

دستگاه می‌تواند با فیلتر پارچه ای استفاده شود.

■ تمیز کردن با جاروبرقی خشک:

- اطمینان حاصل کنید که فیلتر پارچه‌ای همیشه قبل از استفاده از جاروبرقی نصب شده باشد.
- هنگامی که مخزن پر یا فیلتر پارچه‌ای مسدود شد، توصیه می‌شود مخزن تخلیه و تمیز شود یا از عملکرد لرزش گرد و غبار استفاده کنید.
- فیلتر پارچه‌ای همچنین باید پس از هر بار استفاده سنگین تمیز شود.
- تمیز کردن با جاروبرقی مرطوب:
- اطمینان حاصل کنید که فیلتر پارچه‌ای قبل از استفاده از جاروبرقی برداشته شود.
- اطمینان حاصل کنید که فیلتر اسفنجی نصب شده باشد. پس از هر بار استفاده، مخزن را تمیز کنید. از باقی گذاشتن گرد و غبار یا آب کثیف در مخزن خودداری کنید.
- از زمان به زمان، داخل و خارج دستگاه را با آب ولرم تمیز کنید.
- قبل از استفاده همیشه کابل برق را برای بریدگی‌ها و/یا آسیب‌ها بررسی کنید.
- لوازم جانبی جمع‌آوری مرطوب باید به طور دوره‌ای شسته شوند.

عملیات




توجه!

قبل از انجام هرگونه کار نگهداری، از برق اصلی قطع کنید. اگر مراقبت‌های لازم برای نگهداری جاروبرقی انجام شود، نگهداری موتور ضروری نیست. با این حال، توصیه می‌کنیم که جاروبرقی شما سالی یک بار سرویس شود.


■ تمیز کردن مخزن:

- پس از کار کردن یا زمانی که مخزن پر از گرد و غبار است و باعث کاهش قابل توجه مکش می‌شود، باید برق را قطع کرده و گرد و غبار را از مخزن تمیز کنید.
- دکمه قفل را باز کنید و درپوش بالایی را بلند کنید.
- فیلتر پارچه‌ای را بردارید و گرد و غبار را از داخل مخزن گرد و غبار تمیز کنید.
- فیلتر پارچه‌ای را دوباره نصب کرده و درپوش بالایی را قرار دهید.


- بستن و باز کردن قفل‌های مخزن برای دسترسی به تمام لوازم جانبی یا تمیز کردن مخزن

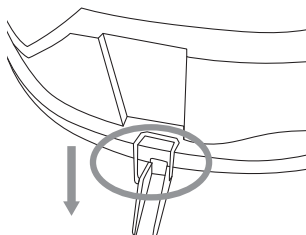

- روشن و خاموش کردن جاروبرقی. اگر احساس کردید قدرت کافی نیست، هر دو موتور را روشن کنید

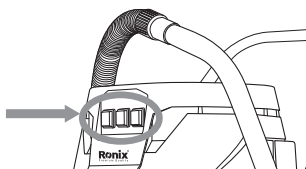

- عملکرد تخلیه: وقتی مخزن پر از آب است، از شلنگ روی مخزن برای تخلیه آب استفاده کنید

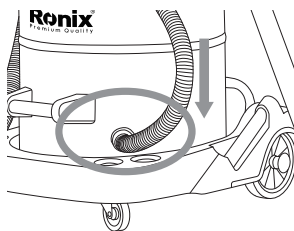


- عملکرد لرزش گرد و غبار: گرد و غبار را تکان دهید، وقتی قدرت مکش کم می‌شود یا فیلتر پارچه ای توسط خاکستر مسدود شده است
- ۱ - دهانه مکش را مسدود کرده و قدرت را روشن نگه دارید؛
- ۲ - دکمه تمیز کردن فیلتر را چند بار فشار دهید تا مکش به حالت عادی برگردد.


⚠ هشدار!

- این عملکرد فقط برای جلوگیری از مسدود شدن فیلترها کار می‌کند.
- فیلترها باید پس از استفاده سنگین همچنان تمیز شوند!


- انتهای لوله فلزی را با انتهای شلنگ مکش طبق تصویر متصل کنید:

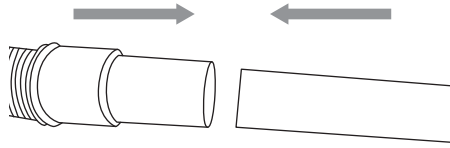


- سری تمیز کننده را با انتهای لوله طبق تصویر متصل کنید:

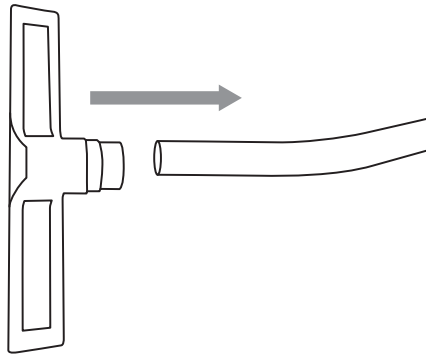

- استفاده از سری گرد و نازل تمیز کننده فضای باریک : لطفاً توجه داشته باشید که نازل تمیز کننده و سری گرد نمی‌توانند به لوله مانند سری تمیز کننده متصل شوند. آن‌ها فقط می‌توانند به انتهای شلنگ مکش متصل شوند.

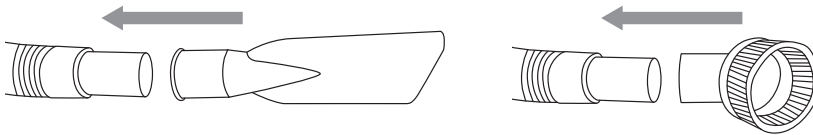


- وصل کردن فیلتر

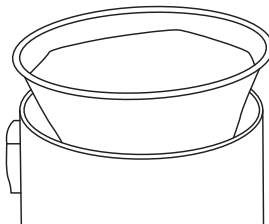


مونتاژ


- دو عدد C را در E قرار دهید، سپس دو عدد B را با E ثابت کنید. آن‌ها را روی پایه A نصب کنید.
- سپس از (دو عدد) پیچ برای ثابت کردن D استفاده کنید.
- دو عدد F و دو عدد G را به طور محکم در موقعیت مربوطه H قرار دهید.

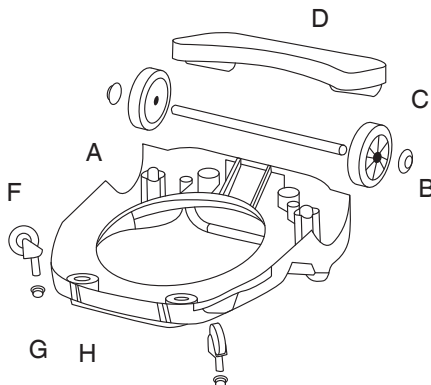

- دکمه روی دهانه مکش را فشار دهید و انتهای شلنگ را وارد کنید؛ دکمه را فشار داده و شلنگ را از مخزن بکشید همان‌طور که در تصویر نشان داده شده است.

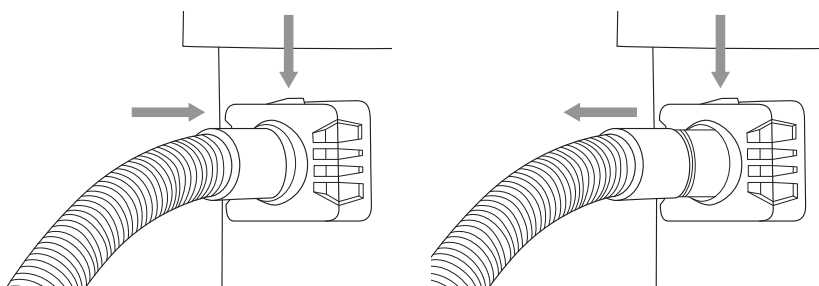

- لوله‌های فلزی AB را در انتهای صاف طبق تصویر متصل کنید. (توجه: هر لوله دارای یک کانکتور است.)

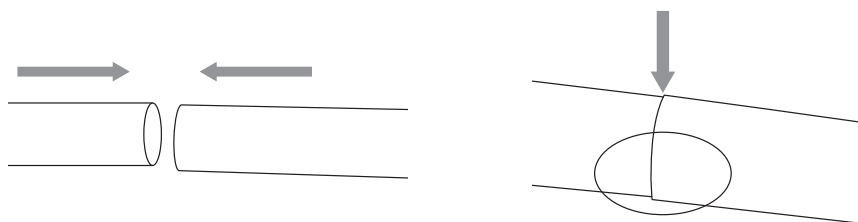

جلوگیری شود.

- اگر ورودی شلنگ، ابزار کف یا لوله تلسکوپي فلزي مسدود شده است، بلافاصله جاروبرقي را خاموش کرده و از منبع برق اصلي جدا کنید. ابتدا شيء مسدود شده را پاک کنید قبل از اینکه دوباره سعی کنید جاروبرقي را روشن کنید.
- وقتی دستگاه روشن است و با آن کار نمی کنید، آن را به حال خود رها نکنید.
- قبل از انجام هرگونه خدمات نگهداری یا تمیز کردن فیلترها، همیشه جاروبرقي را خاموش کرده و دوشاخه را از منبع برق جدا کنید.
- انتهای شلنگ، لوله تلسکوپي و سایر دهانه ها را از صورت و بدن خود دور نگه دارید.
- اگر دستگاه آسیب دیده یا خراب است، از آن استفاده نکنید. به طور منظم بررسی الکتریکی را برای عیوب انجام دهید. اگر کابل های اتصال، شلنگ، اتصالات الکتریکی و لوله تلسکوپي فلزي آسیب دیده اند، فوراً آن ها را تعویض کنید.
- هرگز جاروبرقي یا هر قطعه الکتریکی، به ویژه اتصالات الکتریکی را با آب یا پاک کننده های مایع تمیز نکنید.
- هرگز سعی نکنید هیچگونه تغییرات الکتریکی در جاروبرقي ایجاد کنید.
- همیشه دستگاه را در یک مکان خشک و خنک در داخل خانه نگهداری کنید.
- خسارت ناشی از استفاده نادرست یا عدم رعایت دستورالعمل های موجود در این دفترچه، مسئولیت آن به عهده کاربر و خریدار می باشد.

قبل از استفاده، به نکات زیر توجه کنید :

- جاروبرقي را خیلی نزدیک به بخاری ها، رادیاتورها و سطوح داغ دیگر استفاده نکنید.
- قبل از وارد کردن دوشاخه به دیوار، مطمئن شوید که دستان شما خشک است.
- قبل از روشن کردن جاروبرقي، هر شيء بزرگ یا تیز را از زمین یا سطح تمیزکننده بردارید تا از آسیب به فیلتر جلوگیری شود.
- وقتی می خواهید دوشاخه را از دیوار جدا کنید، از کابل برق استفاده نکنید، به آرامی دوشاخه را از پریز برق بکشید.
- اگر ورودی شلنگ یا لوله تلسکوپي مسدود شده است، باید بلافاصله جاروبرقي را خاموش کرده و از منبع برق جدا کنید. ابتدا ماده مسدود شده را پاک کنید قبل از اینکه دوباره سعی کنید جاروبرقي را روشن کنید.




احتیاط‌های ایمنی و هشدار



- هنگام استفاده از جاروبرقی، باید احتیاط‌های اساسی همیشه رعایت شود، از جمله موارد زیر:
- این دستگاه برای استفاده توسط افرادی که دارای هر نوع معلولیت یا فاقد تجربه و دانش هستند، مناسب نیست، مگر اینکه تحت نظارت یا آموزش شخصی که مسئول ایمنی آن‌هاست، قرار گیرند.
- کودکان باید تحت نظارت باشند تا از بازی با دستگاه جلوگیری شود.
- برای جلوگیری از شوک الکتریکی، دستگاه، کابل برق یا دوشاخه را در آب یا مایعات دیگر غوطه‌ور نکنید.
- برای جلوگیری از شوک الکتریکی، جاروبرقی را در فضای باز استفاده نکنید.
- همیشه قبل از استفاده، کابل برق را بررسی کنید. کابل برق و دوشاخه باید در وضعیت خوبی باشند و نباید آسیب دیده باشند. اگر کابل برق آسیب دیده یا معیوب است، باید توسط تولیدکننده، نماینده خدمات او یا افراد واجد شرایط مشابه تعویض شود تا از خطر جلوگیری شود.
- برای جدا کردن دوشاخه، کابل برق را نکشید. برای جدا کردن، دوشاخه را بگیرید نه کابل برق را. فقط از کابل‌های تأیید شده و مطابق استاندارد محصول استفاده کنید.
- دستگاه را با کابل برق نکشید یا حمل نکنید، از کابل برق به عنوان دسته استفاده نکنید یا کابل برق را دور لبه‌ها یا گوشه‌های شفت نکشید. از عبور دستگاه روی کابل برق خودداری کنید.
- اطمینان حاصل کنید که دستگاه قبل از جدا کردن دوشاخه خاموش است.
- دستگاه را با دستان خیس دست‌کاری یا استفاده نکنید و در تمام زمان‌ها احتیاط‌های ایمنی الکتریکی را رعایت کنید.
- هنگام استفاده از دستگاه بر روی پله‌ها، احتیاط شدید باید رعایت شود.
- سعی نکنید هنگام اتصال دستگاه به منبع برق، لوازم جانبی را تغییر دهید. دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از منبع برق جدا کنید. فقط از لوازم جانبی توصیه شده توسط تولیدکننده استفاده کنید.
- جاروبرقی را خیلی نزدیک به بخاری‌ها، رادیاتورها و سطوح داغ دیگر استفاده نکنید.
- از دستگاه برای جمع‌آوری آب/مایعات داغ، اشیاء قابل اشتعال یا مایعات قابل احتراق استفاده نکنید و در مناطقی که چنین مواد و اشیائی ممکن است وجود داشته باشد، استفاده نکنید.
- از دستگاه برای جمع‌آوری مواد سمی مانند سفیدکننده کلر، آمونیاک استفاده نکنید.
- اطمینان حاصل کنید که دستگاه قبل از اتصال شلنگ به واحد، از منبع برق اصلی جدا شده است.
- بدون وجود کیسه گرد و غبار و/یا فیلترها، دستگاه را در حین جاروبرقی خشک، کار نکنید یا استفاده نکنید.
- قبل از جارو کردن، هر شیء بزرگی را از زمین یا سطح تمیزکننده بردارید تا از آسیب به فیلتر

اجزا و قطعات

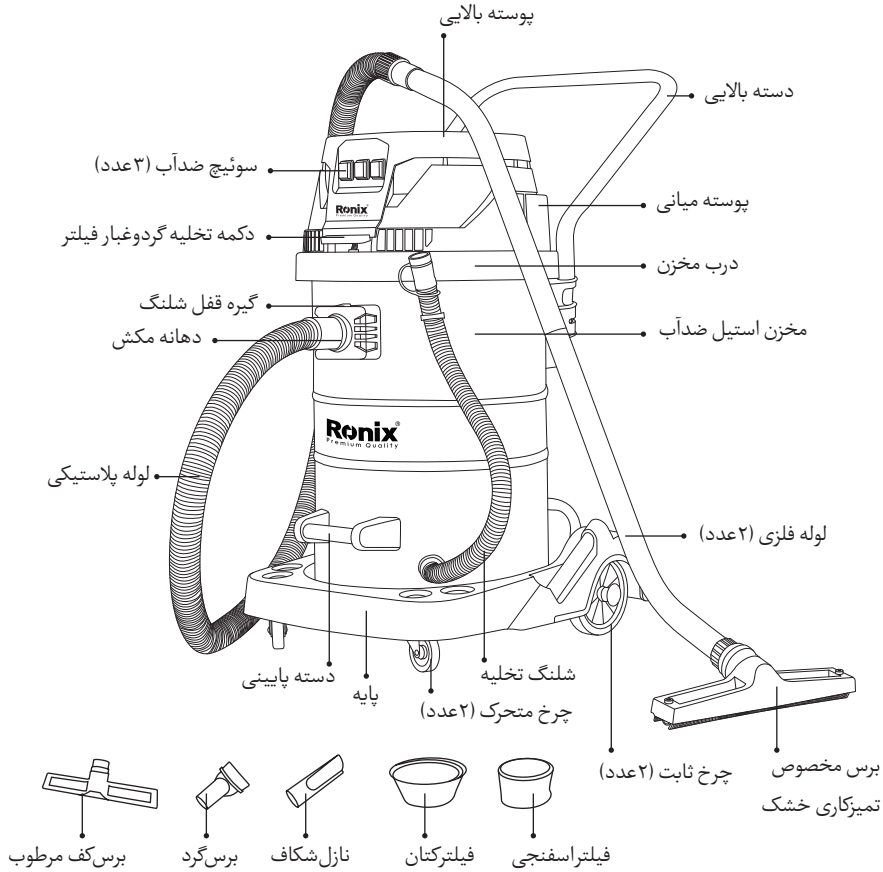

هشدار!

لطفاً همیشه جاروبرقی را خاموش کرده و دوشاخه را از منبع برق جدا کنید قبل از اینکه دستگاه خود را تمیز کنید، زمانی که از آن استفاده نمی‌کنید یا در حال انجام هرگونه کار نگهداری هستید. جاروبرقی فقط باید به منبع برق AC متصل شود که ولتاژ آن در برچسب مشخصات نشان داده شده است. این جاروبرقی فقط باید برای هدف مشخص شده در این دفترچه راهنما استفاده شود.

مشخصات فنی

۱۲۸۰	مدل
۳۰۰۰ وات	توان
۵۰-۶۰ هرتز	فرکانس
۲۲۰-۲۴۰ ولت	ولتاژ
۳٫۵ مترمکعب بر دقیقه	حداکثر جریان هوا
۱۹ کیلوپاسکال	فشار مکش
۸۰ لیتر	ظرفیت کیسه غبار
شلنگ پلاستیکی، لوله‌های فلزی، برس کف مرطوب، برس کف خشک، نازل شکاف، برس گرد، فیلتر کتان، فیلتر اسفنجی	
لوازم جانبی	



رونیکس®

آخرین ابزاری که می‌خرید!

جارو برقی صنعتی ۸۰ لیتری (موتور مسی)

۱۲۸۰



www.ronix.ir