


رونیکس®

آخرین ابزاری که می‌خرید!

اره نواری پرتابل

۵۷۲۰

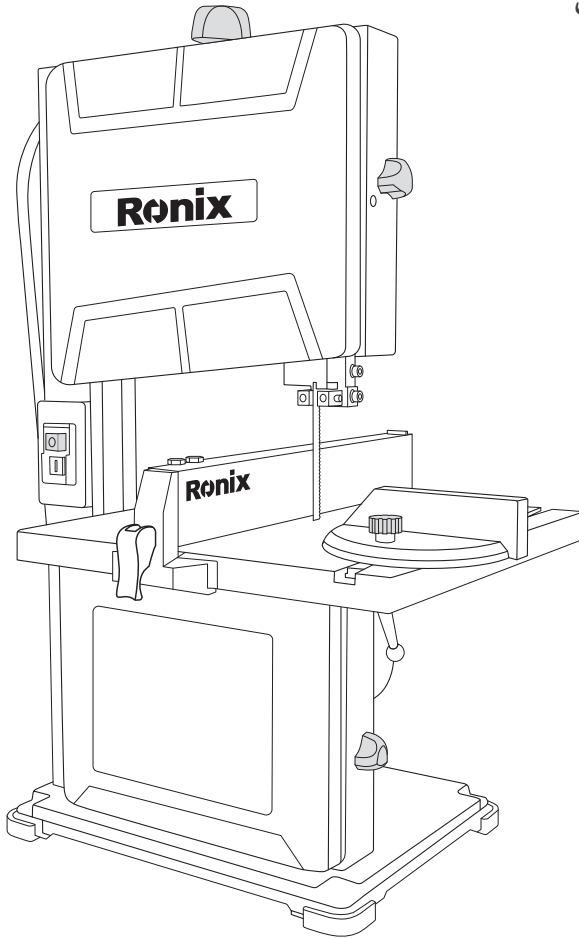




www.ronix.ir

مشخصات فنی


مدل	۵۷۲۰
توان موتور	۳۵۰ وات
نوع موتور	موتور دینامی
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
سرعت بی باری	۱۵۰۰ دور بر دقیقه
طول کلی	۴۸۵ میلی‌متر
ارتفاع کلی	۶۷۵ میلی‌متر
سایز صفحه برش	۳۰۰ × ۳۰۰ میلی‌متر
محدوده برش مورب	۰ - ۴۵ درجه
پهنای تیغه (تسمه)	۶/۳۵ میلی‌متر
عرض تیغه (تسمه)	۰/۳۵ میلی‌متر
طول تیغه (تسمه)	۱۴۰۰ میلی‌متر
جنس تیغه (تسمه)	۶۵Mn
قطر چرخ دنده	۲۰۰ میلی‌متر
عمق برش	۸۰ میلی‌متر
ارتفاع برش	۲۰۰ میلی‌متر
ظرفیت برش	۵۰ : ۴۵° میلی‌متر
	۰° : ۸۰ میلی‌متر
نوع انتقال قدرت	مستقیم
جنس میز	فولادهای نورد شده
وزن خالص	۱۵/۹ کیلوگرم
متعلقات	۱ عدد میله فشاری ۱ عدد نقاله ۳ عدد آچار (۳ و ۴ و ۵ میلی‌متری)

اجزا و قطعات

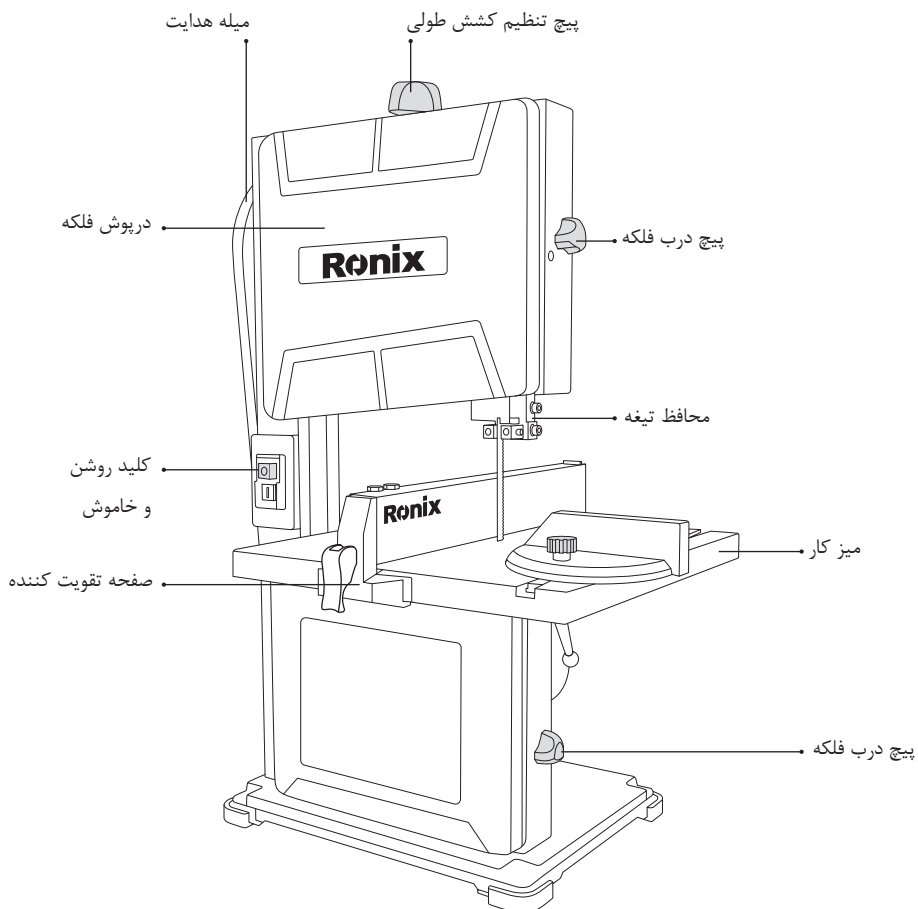

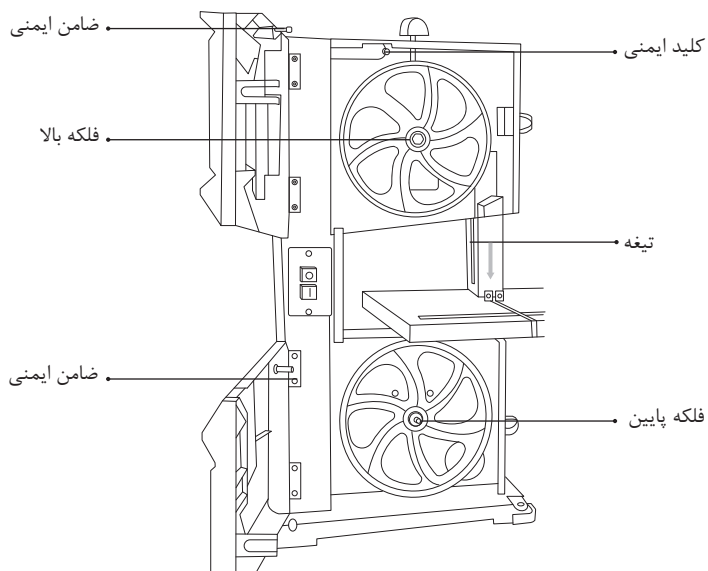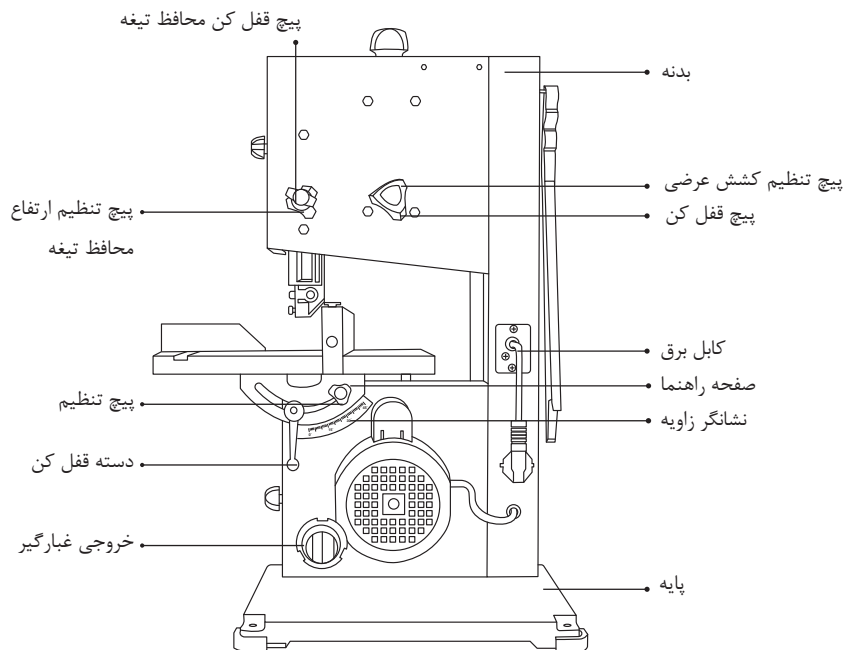

متعلقات داخل بسته بندی

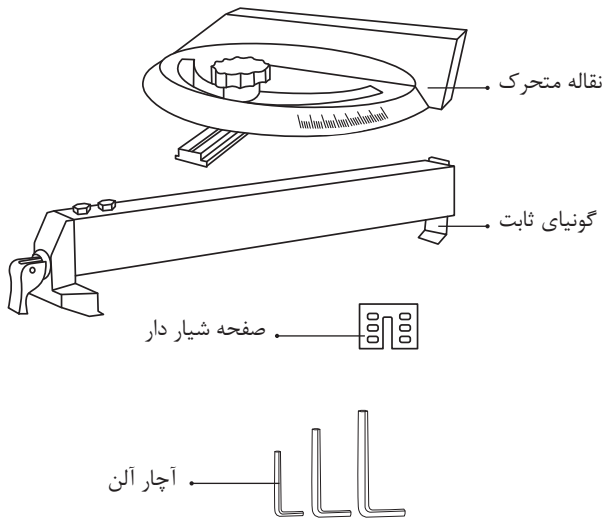

نمادها

- لطفا دفترچه راهنما را مطالعه و از آن به خوبی نگهداری نمایید 
- از محافظ گوش استفاده نمایید 
- از ماسک استفاده نمایید 
- از عینک محافظ چشم استفاده نمایید 
- قبل از انجام هرگونه تغییرات، دوشاخه برق دستگاه را از پریز برق جدا نمایید. 
- جهت چرخش تیغه برشی 

دستورالعمل های کلی ابزارآلات برقی



- لطفاً کلیه مواردی که در ذیل قید شده است را با دقت مطالعه فرمائید و به کار برید، عدم پیروی از دستورالعمل های ذیل ممکن است منجر به ایجاد صدمات جبران ناپذیر فیزیکی یا ایجاد اختلال در کارکرد ابزارآلات برقی شوند.
- این دفترچه راهنما را بعد از مطالعه نگهداری نمائید.
- منظور از کلمه "ابزار برقی" در هشدارهای زیر کلیه ابزارهای برقی متصل به کابل یا ابزارهای شارژی دارای باتری می باشد.

■ ایمنی محل کار

- محل کار را تمیز و روشن نگهدارید. محیط های در هم ریخته و تاریک حادثه آفرین خواهند بود.
- هرگز از ابزارآلات برقی در مجاورت مواد اشتعال زا استفاده ننمائید. ابزارآلات برقی جرقه ایجاد می کنند که ممکن است موجب آتش سوزی گردد.
- ابزارآلات برقی را هنگام استفاده از دسترس کودکان و افراد غیرمختص دور نگهدارید. زیرا ممکن است باعث از دست دادن تمرکز و کنترل دستگاه شود.

■ ایمنی برقی

- دو شاخه دستگاه باید متناسب با پریز باشد. با این کار احتمال برق گرفتگی به شدت کاهش خواهد یافت.
- در هنگام استفاده از دستگاه به محل عبور لوله، کابل برق مربوط به رادیاتور، گرمخانه و یا یخچال و... توجه نمائید.
- ابزارآلات برقی را در معرض باران و یا رطوبت قرار ندهید. ورود آب به ابزارآلات برقی ممکن است موجب برق گرفتگی شود.
- هرگز از کابل دستگاه برای حمل آن استفاده ننمائید و یا برای قطع اتصال دستگاه از پریز، کابل را نکشید. همچنین کابل را از معرض حرارت، سطوح نوک تیز، قطعات دوار و روغن دور نگهدارید. کابل های آسیب دیده مستعد بروز برق گرفتگی هستند.
- هنگام استفاده از دستگاه در محیط های باز، از سیم رابط مناسب استفاده نمائید تا احتمال برق گرفتگی کاهش یابد.
- هنگام استفاده از دستگاه در محیط های مرطوب حتماً از کلید حفاظت جان (RCD) برای اتصال دستگاه به منبع تغذیه برق شهری استفاده نمائید. کلید حفاظت جان، مانند دستکش و کفش ایمنی به افزایش ایمنی فردی کمک می کند.
- هرگز ابزارهای دارای جریان متناوب را به منبع تغذیه برق با جریان غیرمتناوب (مستقیم) وصل

نمائید. این کار منجر به آسیب دیدگی دستگاه و آسیب های فردی خواهد شد. این دستگاه جهت استفاده با جریان برق متناوب AC است و اتصال آن به منبع تغذیه برق شهری بدون مشکل خواهد بود.

■ ایمنی فردی

- زمانی که خسته اید یا تحت تاثیر دارو قرار دارید و در مجموع زمانی که در سلامتی کامل به سر نمی برید، هرگز از ابزارآلات برقی استفاده ننمائید. چرا که لحظه ای درنگ و بی دقتی منجر به صدمات جبران ناپذیری خواهد شد.
- همواره از لوازم ایمنی مانند عینک ایمنی، ماسک هوا، کفش و کلاه ایمنی و محافظ گوش استفاده نمائید تا صدمات فردی کاهش یابد.
- برای اجتناب از شروع به کار ناگهانی دستگاه، قبل از اتصال آن به منبع برق از قرار داشتن کلید در وضعیت خاموش اطمینان حاصل نمائید. همچنین زمانی که آن را جابه جا می کنید، دو شاخه را از پریز جدا کرده و انگشتان را بر روی کلید قرار ندهید.
- قبل از روشن کردن دستگاه از عدم اتصال هرگونه ابزار تنظیم مانند آچار به قطعات دوار اطمینان حاصل نمائید چراکه می تواند منجر به صدمات جبران ناپذیری گردد.
- حالت صحیح قرارگیری پاها و حفظ تعادل بدن حین کار از خارج شدن کنترل دستگاه جلوگیری می نماید.
- همواره در حین کار از لباس کار مناسب استفاده نمائید. استفاده از لباس های غیر استاندارد و گشاد، جواهرات و داشتن موهای بلند امکان درگیر شدن آنها را با قسمت های متحرک ابزارآلات برقی افزایش داده و ممکن است خطرآفرین شود.
- در صورت استفاده از غبار جمع کن از اتصال صحیح و مناسب آن به دستگاه اطمینان حاصل نمائید. استفاده از چنین لوازم جانبی، مضرات مربوط به غبارات را کاهش خواهد داد.

■ استفاده از دستگاه

- از اعمال بار اضافه به دستگاه جدا خودداری نمائید. انتخاب درست ابزار برقی مناسب کارتان، باعث کاهش هزینه و زمان و حسن انجام کار برای شما خواهد شد. بنابراین همیشه برای انجام عملکرد مورد نظرتان از ابزار برقی مخصوص به آن کار استفاده نمائید.
- در صورت معیوب بودن کلید دستگاه، هرگز از آن استفاده نکنید و به نزدیک ترین مراکز خدمات پس از فروش رونیکس سرویس برای تعمیر آن مراجعه نمائید. هر دستگاهی که با کلید قابل کنترل نباشد، خطرآفرین است و باید تعمیر شود.
- قبل از هرگونه تنظیم یا تعویض لوازم جانبی دستگاه، همچنین زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید دو شاخه را از منبع برق جدا نمائید. این کار از شروع به کار ناگهانی دستگاه جلوگیری خواهد کرد.

- ابزارآلات برقی را از دسترس کودکان و افراد غیرمتخصص دور نگهدارید. ابزارآلات برقی در دسترس افراد آموزش ندیده، خطرآفرین خواهند بود.
- از ابزارآلات برقی به خوبی نگهداری نمائید. هرگونه تنظیمات، گیرکردن قطعات دوار و یا هروضعیت دیگری که ممکن است بر روی عملکرد دستگاه تاثیر بگذارد را بررسی نمائید و در صورت آسیب دیدگی قبل از استفاده، آن مورد را رفع نمائید. بیشتر حوادث از عدم نگهداری صحیح ابزارآلات برقی رخ می دهد.
- ابزارآلات سوراخکاری را تیز و تمیز نگهدارید. نگهداری مناسب از ابزارآلات برقی موجب کنترل آسان تر دستگاه می گردد و کمتر درقطعه کارگیر خواهد کرد.
- همواره از ابزار و لوازم جانبی مناسب این دستگاه استفاده نمائید. همچنین از این دستگاه تنها برای کارهایی که برای آن تهیه و طراحی شده است، استفاده نمائید.

■ تعمیرات و نگهداری

- برای هرگونه تعمیر و تعویض قطعات، تنها به مراکز خدمات پس از فروش رونیکس سرویس مراجعه نمائید.
- برای روغن کاری یا تعویض مته مطابق دستورالعمل قید شده در دفترچه راهنما این دستگاه عمل نمائید.
- هنگام استفاده از دستگاه، دست ها باید تمیز و خشک و عاری از هرگونه روغن و گریس باشد

■ نکات ایمنی استفاده از اهر نواری

- به هیچ عنوان دستگاه را در کنار مواد قابل اشتعال راه اندازی نکنید.
- همیشه هنگام کار با اهر نواری یا تعویض تیغه از دستکش محافظ استفاده کنید.
- همیشه هنگام استفاده از دستگاه از عینک ایمنی استفاده کنید.
- همیشه هنگام استفاده از دستگاه از ماسک صورت یا ماسک مناسب گرد و غبار استفاده کنید.
- به هیچ عنوان از تیغه آسیب دیده و یا دارای مشکل استفاده نکنید.
- قبل از استفاده، تیغه اهر نواری را از نظر ترک یا آسیب به دقت بررسی کنید.
- اگر تیغه اهر نواری ترک خورده یا آسیب دیگری دارد، فوراً اقدام به تعویض آن نمایید.
- از تیغه های توصیه شده توسط رونیکس استفاده نمایید
- از تیغه مناسب با نوع جنس قطعه کار استفاده نمایید.
- فقط از قطعات جانبی توصیه شده در این دفترچه راهنمای استفاده کنید. استفاده از قطعات جانبی نامناسب می تواند منجر به آسیب شود.
- دقت کنید که تیغه اهر نواری تیز و تمیز باشد تا سطح صدا تولید شده به حداقل برسد.
- هنگام کار با اهر نواری، آن را به دستگاه غبارگیر متصل نمایید.
- قبل از روشن کردن دستگاه، آچارها، خاک اهر و غیره را از روی میز تمیز کنید.

قبل از انجام عملیات برروی قطعه کار، اجازه دهید دستگاه برای مدتی بدون بار گرم شود. به ارتعاشات و ضربات ایجاد شده از طرف دستگاه توجه کنید. این علائم ممکن است نشان دهنده تیغه اره آسیب دیده یا نصب نادرست باشد. از بردن اجسامی مانند پیچ و میخ پرهیز کنید. قبل از شروع به کار، قطعه کار را از نظر وجود هرگونه میخ، پیچ و غیره بررسی کنید و در صورت لزوم آنها را قبل از شروع کار جدا کنید. هیچ گاه دستان خود را به تیغه اره در حال حرکت نزدیک نکنید. هرگز در جهت برش تیغه اره نواری قرار نگیرید و از قرار گرفتن افراد در این ناحیه جلوگیری نمایید. هنگام بردن قطعه کارهای کوچک، از میله هدایت برای راندن قطعه کار به سمت تیغه اره استفاده نمایید. هنگام برش قطعه کارگرد یا ناهموار، از یک نگهدارنده مناسب جهت جلوگیری از پیچ خوردن قطعه کار استفاده نمایید. همیشه ارتفاع محافظ تیغه را متناسب با ارتفاع قطعه کار تنظیم نمایید. از تمیز کردن اره نواری روشن جدا خودداری نمایید. هنگام حمل و نقل اره نواری، محافظ تیغه باید در پایین ترین سطح خود و نزدیک میز کار باشد.

■ قابلیت ها و عملکرد ها

قبل از کار با دستگاه یا انجام هرگونه تنظیمات، با تمام کنترل ها و نحوه عملکرد آنها آشنا شوید.

⚠ احتیاط !

خطر بریدگی و آسیب! همیشه ارتفاع محافظ تیغه را تا حد امکان متناسب با ارتفاع قطعه کار تنظیم نمایید. این کار موجب حفاظت از تیغه در هنگام عملیات برش می شود.


⚠ احتیاط !

- ۱- خطر بریدگی! هرگز محافظ تیغه را با دست جا به جا نکنید، ابتدا پیچ قفل کن محافظ تیغه را باز کنید.
- ۲- با چرخاندن پیچ تنظیم ارتفاع، ارتفاع محافظ تیغه را بالا یا پایین بیاورید. جهت چرخش از پشت:

بالا آوردن 


پایین آوردن 

- ۳- پیچ قفل کن را محکم کنید.

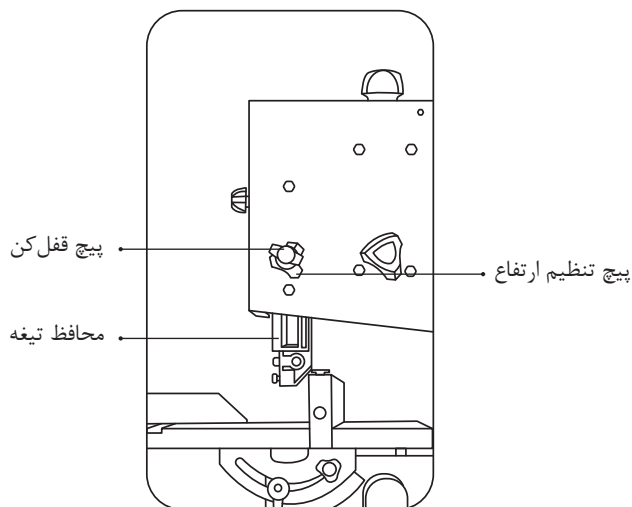

■ تغییر زاویه میز کار

برای تنظیم زاویه میز کار ابتدا دسته قفل کن میز را آزاد کرده و سپس با باز کردن پیچ تنظیم، میز را در زاویه مورد نظر خود تنظیم نمایید.
برای تنظیم دقیق زاویه دلخواه می توان از نشانگر زاویه استفاده نمایید.
بعد از تنظیم زاویه میز اقدام به بستن پیچ تنظیم و دسته قفل کن نمایید.

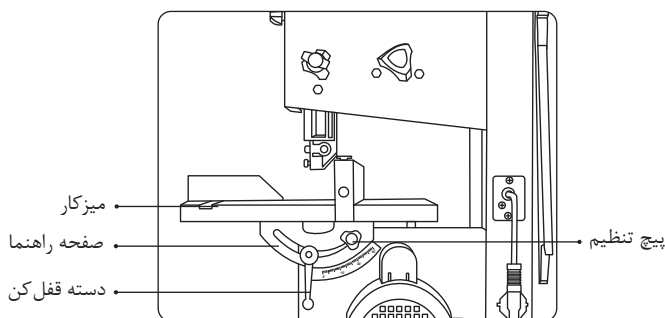

■ باز کردن دربوش فلکه



هشدار!

قبل از باز کردن درب محفظه دوشاخه برق را از پریز جدا کنید.
پیچ درب فلکه را باز کنید.

پس از حداکثر ۲ گام چرخش پیچ، درب محفظه باز می شود. همزمان با باز شدن درب ها، کلیدهای ایمنی مدار برق را قطع می کنند.

■ بستن درپوش فلکه

برای بستن درب محفظه، درب را به سمت بدنه نزدیک کرده و نگه دارید سپس با چرخش پیچ درب اقدام به بستن درپوش فلکه نمایید.

عملکرد های ایمنی



خطر صدمه ناشی از تجهیزات ایمنی آسیب دیده
تجهیزات و قطعات باید توسط مراکز مجاز رنیکس سرویس به صورت حرفه ای تعمیر یا تعویض شوند.

■ عملکرد

روش های ایمنی زیر برای کمک به ایمنی بیشتر کاربر در نظر گرفته شده است، اما ممکن است برای هر کاربردی مناسب نباشد و آنها نمی توانند هر خطر احتمالی را پوشش دهند . هنگام کار در فضاهای بسته، دستگاه را به سیستم جمع آوری غبار متصل کنید. هرگز در زمانی که دستگاه روشن است تیغ اره نواری یا میزکار اره را با برس دسته کوتاه یا پیچ گوشتی و یا هر وسیله ای که احتمال خطرا بالا ببرد تمیز نکنید. در حالی که اره نواری خاموش است، تیغه اره نواری را به طور مرتب تمیز کنید. برای ایمنی بیشتر از عینک ایمنی و محافظ گوش استفاده کنید. اگر موهای بلندی دارید موهای خود را ببندید و یا از توری مو استفاده نمایید. در صورت استفاده از لباس با آستین های گشاد، آنها را تا بالای آرنج بالا بزنید. قبل از شروع کار، تمام وسایل حفاظتی و ایمنی را به طور ایمن بر روی دستگاه نصب کنید. همیشه انتهای قطعه کار را بگونه ای نگه دارید که دستانتان تا حد امکان از تیغه اره دور باشد. همیشه قطعه کار را طوری نگه دارید که نوک انگشتان شما از اره نواری دور شود. هنگامی که از دستگاه استفاده نمی شود، به عنوان مثال، پس از پایان کار، کشش تیغه اره نواری را کاهش دهید و یک یادداشت مناسب برای اطلاع و نحوه تنظیم کشش مجدد برای کاربر بعدی به دستگاه بچسبانید. تیغه های اره نواری که استفاده نمی شود را بطور ایمن جمع کرده و در جای خشک نگهداری کنید. قبل از استفاده تیغ اره را بررسی کنید. از تیغه های اره نواری معیوب استفاده نکنید. هنگام کار با تیغه اره از دستکش محافظ استفاده کنید. برای هدایت قطعه کارهای کوچک به سمت تیغ اره از میله هدایت استفاده نمایید.

برای جلوگیری از چرخیدن قطعه کارهای گرد یا ناهموار، از یک نگهدارنده مناسب استفاده نمایید. استفاده از قطعه کارهای بزرگتر از میز کار دستگاه ممکن است باعث کج شدن پایان قطعه کار شود. ارتفاع محافظ تیغه را متناسب با ارتفاع قطعه کار تنظیم نمایید. قطعه کار باید همیشه با دو دست و بصورت صاف روی میزاره هدایت نمایید تا از گیر کردن تیغه اره نواری جلوگیری شود. قطعه کار را همیشه با فشار یکنواخت و ثابت به سمت تیغ اره هدایت نمایید. هنگام اره کردن، قطعه کار باید همیشه از سمت طولانی خود هدایت شود.



هشدار!

برای هدایت قطعه کارهای کوچک به سمت تیغ اره از میله هدایت استفاده نمایید. همیشه میله هدایت را به دستگاه آویزان کرده و انبارش نمایید.



هشدار!

پس از انجام هرگونه تنظیمات جدید، از یک قطعه برای انجام برش آزمایشی استفاده نمایید.

■ روشن کردن و برشکاری


همیشه دستگاه را از نظر عیوب ظاهری بازرسی نمایید، نقص دستگاه های ایمنی مانند وسایل ایمنی، پیچ ها، قطعات آسیب دیده و غیره، عیوب را برطرف کرده و استفاده نمایید. تیغه اره نواری را از نظر آسیب های فیزیکی بررسی کرده و در صورت ترک آن را تعویض نمایید.

■ قبل از روشن شدن

دوشاخه دستگاه را به پریز برق متصل نمایید. خروجی غبارگیر را به دستگاه غبارگیر متصل نمایید. غبارگیر را روشن کنید. محافظ تیغه را تا ارتفاع ۲ الی ۳ میلی متری مانده به قطعه کار پایین بیاورید. با استفاده از کلید روشن/خاموش دستگاه را روشن کنید. دکمه I را فشار دهید. صبر کنید تا دستگاه به سرعت کامل برسد. با یک حرکت یکنواخت و فشار ملایم برش دهید. هرگز هنگامی که دستگاه روشن است قطعه کار را به سمت عقب برنگردانید. برای اعمال هرگونه تنظیم بر روی دستگاه، ابتدا آن را با کلید ON/OFF خاموش کنید. دکمه O را فشار دهید.

■ ایجاد برش مستقیم

همیشه از گونیای ثابت برای برش های مستقیم استفاده کنید تا از کج شدن یا لغزش قطعه کار جلوگیری شود.

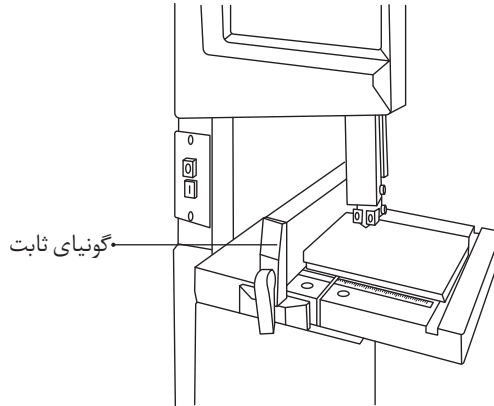

■ نصب گونیای ثابت

اهرم رها سازی سریع گونیای ثابت را باز کنید.

گونیای ثابت را از کناره میز نصب نمایید.

گونیای ثابت را روی میزاره حرکت دهید. مطمئن شوید که هر دو سمت بر روی یک مقدار تنظیم شده باشند.

اهرم رها سازی سریع گونیای ثابت را قفل کنید.

■ برش های مورب

دو روش برای برش های مورب وجود دارد:

۱- با استفاده از نقاله

نقاله را در زاویه دلخواه تنظیم کنید.

ریل نقاله را درون شیار راهنمای میز کار قرار دهید.


در حالی که دستگاه خاموش است، در ابتدای بررسی نمایید که ریل نقاله به درستی درون شیار راهنمای میز باشد.

در صورت امکان، گونیای ثابت را به سمت چپ میز کار وصل نمایید.

۲- با استفاده از زاویه دار کردن میز

میزاره را روی شیب مورد نظر خود تنظیم نمایید.

در صورت امکان، گونیای ثابت را در سمت راست میز کار وصل نمایید تا از لغزش قطعه کار جلوگیری شود.

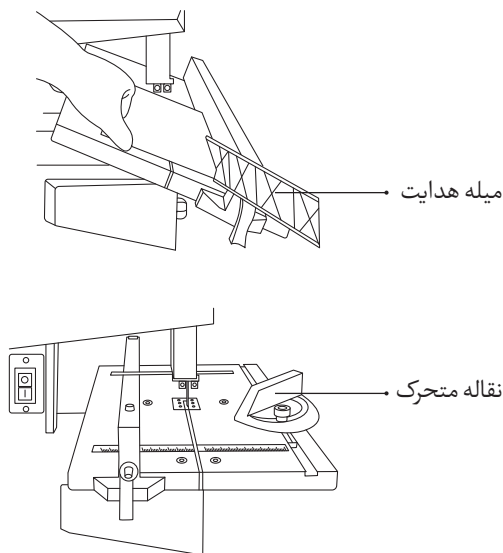

برش های منحنی

⚠ احتیاط!

در هنگام برش منحنی انگشتان شما در معرض بیشترین خطر هستند! بسیار مراقب باشید. نقاله و گونیای ثابت را از روی میز کار باز کنید. از یک الگوی کمکی برای اجرای برش های منحنی و نامنظم استفاده کنید. هنگام ایجاد برش های منحنی و نامنظم در قطعه کار، قطعه کار را با هر دو دست و با انگشتان بسته به طور مساوی به جلو هدایت نمایید. هنگام نگه داشتن قطعه کار، دستان خود را در ناحیه ایمن و بدور از خطر تیغه نگه دارید.

■ پایان برشکاری

دستگاه را با کلید ON/OFF خاموش کنید. دکمه O را فشار دهید. منتظر بمانید تا تیغه اره نواری کاملاً متوقف شود. دوشاخه برق را بیرون بکشید. بوسیله پیچ تنظیم کشش، تیغه اره نواری را آزاد کنید. این کار موجب افزایش طول عمر تیغه می شود. دستگاه را تمیز کنید.

تمیز کردن و انبارش

⚠ هشدار!

خطر برق گرفتگی! قبل از انجام هرگونه تعمیر و نگهداری یا تمیز کردن، دوشاخه برق را از پریز برق جدا کنید.

⚠ احتیاط!

خطر سوختگی! قبل از انجام هرگونه تعمیر و نگهداری یا تمیز کردن، اجازه دهید دستگاه خنک شود.

⚠ هشدار!

خطر جراحت! هنگام کار با اره نواری از دستکش های ضد برش استفاده کنید.
دریچه های تهویه موتور دستگاه را تمیز نگه دارید. برای این کار از یک پارچه یا برس خشک استفاده کنید.
محافظ تیغه را با برس یا با فشار هوا تمیز کنید.

■ نظافت داخل اره نواری

هر دو درپوش فلکه را باز کنید.
درپوش محافظ تیغه را باز کنید.
خاک اره را با برس یا با دمیدن هوای فشرده خارج کنید.
هر دو درپوش فلکه را ببندید.

■ تنظیم کشش تیغه

دوشاخه برق را بیرون بکشید.
از دست کش ضد برش استفاده کنید.
درپوش فلکه و محافظ تیغه را باز کرده سپس تیغه اره نواری را با چرخاندن چرخ فلکه بالا یا پایین حرکت دهید.
موقعیت درست تیغه اره نواری بر روی چرخ فلکه را با چرخاندن آن مشخص نمایید.
تنظیم: تیغه اره نواری تا حد امکان در مرکز چرخ فلکه قرار دهید. تیغه اره نباید خارج از تایلرهای مشکی قرار گیرد.
پیچ قفل کن و پیچ تنظیم کشش عرضی را باز کنید.
هر بار که تنظیمات را انجام می دهید چرخ فلکه را بچرخانید.

■ جهت چرخش تیغه:

↻ جهت حرکت چرخ فلکه به سمت عقب

↻ جهت حرکت چرخ فلکه به سمت جلو

موقعیت تیغه اره بر روی چرخ فلکه بررسی کنید. اگر تیغه اره دیگر در وسط چرخ فلکه قرار نمی گیرد، توسط پیچ تنظیم عرضی، آن را تنظیم نمایید.
چرخ فلکه را چند دور دیگر بچرخانید، موقعیت تیغه اره را مشاهده نمایید. در صورت لزوم تنظیمات را مجدد تکرار نمایید.
در پایان بوسیله پیچ قفل کن، پیچ تنظیم کشش را ثابت نمایید.
درپوش فلکه را ببندید.

■ تعویض تیغه اره

اگر در نصب تیغه اره نواری مشکل دارید، از یک فرد واجد شرایط درخواست کمک کنید.
از تیغه اره های رونیکیسی مناسب دستگاه خود استفاده نمایید.
درپوش فلکه را باز کرده
پیچ های صفحه تقویت کننده شیار را باز کنید.
محافظ تیغه را تا انتها پایین بیاورید.
درپوش محافظ تیغه را باز کنید.
از دستکش ایمنی استفاده کنید.
پیچ تنظیم کشش تیغه اره را شل کرده و سپس تیغه اره نواری را بردارید.
برای نصب کردن تیغه اره جدید مانند مراحل قبل عمل نمایید
به بخش تنظیم کشش تیغه رجوع نمایید
پس از اتمام کار درپوش فلکه را ببندید.

■ انبارش

دستگاه و لوازم جانبی آن را در مکانی تاریک، خشک و مقاوم در برابر یخ زدگی و غیر قابل دسترس کودکان نگهداری کنید. دمای بهینه نگهداری بین ۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد است.
دستگاه را در بسته بندی اصلی خود نگهداری کنید.
دستگاه را بپوشانید تا از گرد و غبار و رطوبت محافظت شود.
دفترچه راهنما را با دستگاه انبارش کنید.

■ عیب یابی

مشکل	علت احتمالی	تصحیح خطا
دستگاه روشن نمی شود	دستگاه به برق متصل نمی باشد	سوکت، کابل اتصال برق، دوشاخه و فیوز را بررسی کنید و در صورت لزوم آنها را توسط یک برقکار خبره تعمیر کنید.
	خرابی کلید روشن و خاموش	با مراکز خدمات رونیکس سرویس تماس حاصل نمایید.
دستگاه با وقفه کار می کند	عیب در موتور	با مراکز خدمات رونیکس سرویس تماس حاصل نمایید.
	اتصالات داخلی شل شده است	با مراکز خدمات رونیکس سرویس تماس حاصل نمایید.
برشکاری کاری ضعیف	خرابی کلید روشن و خاموش	با مراکز خدمات رونیکس سرویس تماس حاصل نمایید.
	کند شدن تیغه اره	به تغییرات توجه کنید
کند شدن سریع تیغه اره	فشار وارد شده از جهت قطعه کار به تیغه اره بسیار زیاد می باشد.	فشار وارد شده به دستگاه را مدیریت کنید.
	جنس تیغه مناسب قطعه کار نمی باشد.	از تیغه مناسب با نوع قطعه کار استفاده نمایید.
تیغه اره در قطعه کار گیر می کند	فشار زیاد وارد شده	فشار وارد شده را کاهش دهید.
	شل بودن تیغه	تنظیمات تیغه اره را دوباره انجام دهید.

خدمات پس از فروش



توجه!

توجه داشته باشید که هیچ کدام از اجزای داخلی این ابزار احتیاج به تعمیرات اضافه یا دستکاری جهت بهینه نمودن عملکرد ندارند. بنابراین از هرگونه دستکاری یا ارائه به مراکز تعمیرات غیر مجاز اجتناب نمایید و در صورت بروز هرگونه ایراد، سریعاً با نزدیک ترین مرکز سرویس مجاز تماس حاصل نمایید تا از خدمات سریع و دقیق **رونیکس سرویس** استفاده نمایید.

برای اطلاع از عاملیت های مجاز **رونیکس سرویس** با تلفن ۰۲۱-۶۴۹۷ تماس حاصل نمائید.



www.ronix.ir