


رنیکس®

آخرین ابزاری که می‌خرید!

سنباده لرزان چرخشی ۱۵۰ میلی متری

۶۴۰۷

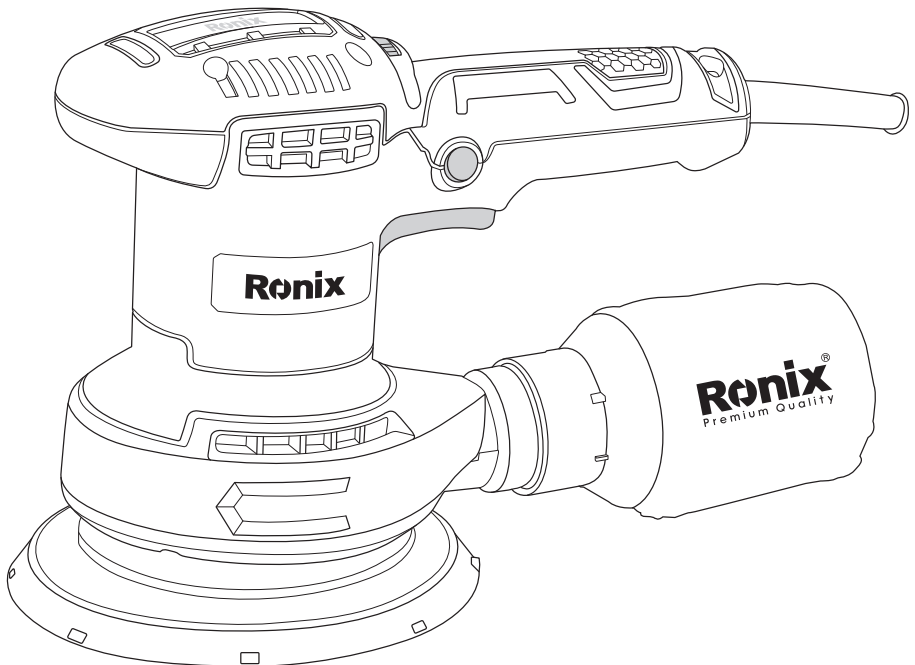


www.ronix.ir

مشخصات فنی

مدل	۶۴۰۷
توان	۴۵۰ وات
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
سرعت در حالت آزاد	۴۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ دور بر دقیقه
قطر صفحه سنباده	۱۵۰ میلی متر
وزن	۱٫۹۶ کیلوگرم
متعلقات	یک جفت ذغال، ۳۰ عدد کاغذ سنباده (۸۰#، ۱۲۰#، ۱۵۰#)، کیسه گرد و غبار hop

اجزا و قطعات

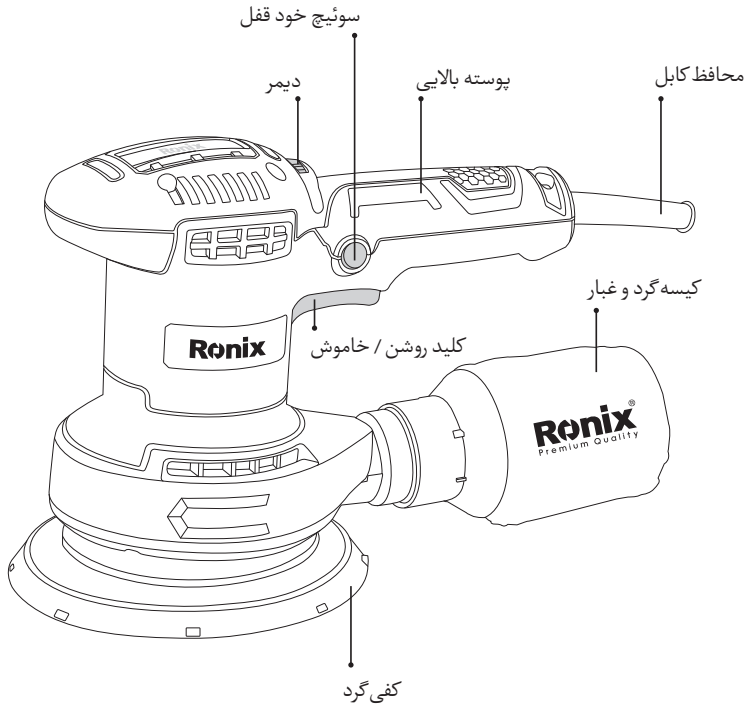

توصیه های ایمنی ابزار برقی

⚠ هشدار!

تمام هشدارهای ایمنی و تمام دستورالعمل ها را بخوانید. عدم رعایت هشدارها و دستورالعمل ها ممکن است منجر به برق گرفتگی، آتش سوزی و/یا آسیب جدی شود.
تمام هشدارها و دستورالعمل ها را برای مراجعات بعدی و حفظ و نگهداری کنید. عبارت "ابزار برقی" در هشدارها به ابزار برقی (با سیم) یا ابزار برقی شارژی (بی سیم) اشاره دارد.

■ ایمنی محل کار

- محل کار را تمیز و روشن نگه دارید. محیط کار به هم ریخته یا تاریک باعث تصادف و آسیب فردی می شوند.
- ابزارهای برقی را در فضاهای مستعد انفجار مانند در حضور مایعات، گازها یا گرد و غبار قابل اشتعال به کار نگیرید. ابزارهای برقی جرقه هایی ایجاد می کنند که ممکن است گرد و غبار را مشتعل کند.

- هنگام کار با ابزار برقی، کودکان و اطرافیان را دور نگه دارید. حواس پرتی می تواند باعث از دست دادن کنترل شما شود.

■ ایمنی برقی

- دوشاخه های ابزار برقی باید با پریز مطابقت داشته باشند. دوشاخه ابزار را به هیچ وجه تغییر ندهید. از هیچ دوشاخه آداپتور با ابزار برقی متصل به زمین (زمین شده) استفاده نکنید. دوشاخه های تغییر داده نشده و منطبق با پریزهای برق محل کار خطر برق گرفتگی را کاهش می دهد.

- از تماس بدن با سطوح زمین شده یا زمینی مانند لوله ها، رادیاتورها، بردها و یخچال ها خودداری کنید. اگر بدن شما متصل به زمین شود، خطر برق گرفتگی افزایش می یابد.

- ابزارهای برقی را در معرض باران یا شرایط مرطوب قرار ندهید. ورود آب به ابزار برقی خطر برق گرفتگی را افزایش می دهد.

- از استفاده نامناسب از کابل ابزار پرهیز کنید. هرگز از سیم برای حمل، کشیدن یا جدا کردن ابزار برقی استفاده نکنید. سیم را از حرارت، روغن، لبه های تیز یا قطعات متحرک دور نگه دارید. سیم های آسیب دیده یا درهم، خطر برق گرفتگی را افزایش می دهد.

- هنگام کار با ابزار برقی در فضای باز، از یک کابل سیار مناسب برای استفاده در فضای باز استفاده کنید. از کابل دارای نشان W یا W-A که مناسب فضاهای باز کاری هستند، استفاده کنید.

■ ایمنی فردی

- زمانی که خسته اید یا تحت تاثیر دارو قرار دارید و در مجموع زمانی که در سلامتی کامل به سر نمی برید، هرگز از ابزارآلات برقی استفاده ننمائید. چرا که لحظه ای درنگ و بی دقتی منجر به صدمات جبران ناپذیری خواهد شد.

- همواره از لوازم ایمنی مانند عینک ایمنی، ماسک هوا، کفش و کلاه ایمنی و محافظ گوش استفاده نمائید تا صدمات فردی کاهش یابد.

- برای اجتناب از شروع به کار ناگهانی دستگاه، قبل از اتصال آن به منبع برق از قرار داشتن کلید در وضعیت خاموش اطمینان حاصل نمائید. همچنین زمانی که آن را جا به جا می کنید، دوشاخه را از پریز جدا کرده و انگشتان را بر روی کلید قرار ندهید.

- قبل از روشن کردن دستگاه از عدم اتصال هرگونه ابزار تنظیم مانند آچار به قطعات دوار اطمینان حاصل نمائید چرا که می تواند منجر به صدمات جبران ناپذیری گردد.

- حالت صحیح قرارگیری پاها و حفظ تعادل بدن حین کار از خارج شدن کنترل دستگاه جلوگیری می نماید.

- همواره در حین کار از لباس کار مناسب استفاده نمائید. استفاده از لباس های غیر استاندارد و گشاد، جواهرات و داشتن موهای بلند امکان درگیر شدن آنها با قسمت های متحرک ابزارآلات برقی

را افزایش داده و ممکن است خطرآفرین شود.
- در صورت استفاده از غبار جمع کن از اتصال صحیح و مناسب آن به دستگاه اطمینان حاصل نمائید. استفاده از چنین لوازم جانبی، مضرات مربوط به غبارات را کاهش خواهد داد.

مراقبت از ابزار برقی

- از اعمال بار اضافه به دستگاه جدا خودداری نمائید. انتخاب درست ابزار برقی مناسب کارتان، باعث کاهش هزینه و زمان و حسن انجام کار برای شما خواهد شد. بنابراین همیشه برای انجام عملکرد مورد نظرتان از ابزار برقی مخصوص به آن کار استفاده نمائید.
- در صورت معیوب بودن کلید دستگاه، هرگز از آن استفاده نکنید و به نزدیک ترین مراکز خدمات پس از فروش رونیکس سرویس برای تعمیر آن مراجعه نمائید. هر دستگاهی که با کلید قابل کنترل نباشد، خطرآفرین است و باید تعمیر شود.
- قبل از هرگونه تنظیم یا تعویض لوازم جانبی دستگاه، همچنین زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید دو شاخه را از منبع برق جدا نمائید. این کار از شروع به کار ناگهانی دستگاه جلوگیری خواهد کرد.
- ابزارآلات برقی را از دسترس کودکان و افراد غیرمتخصص دور نگهدارید. ابزارآلات برقی در دسترس افراد آموزش ندیده، خطرآفرین خواهند بود.
- از ابزارآلات برقی به خوبی نگهداری نمائید. هرگونه تنظیمات، گیرکردن قطعات دوار و یا هر وضعیت دیگری که ممکن است بر روی عملکرد دستگاه تأثیر بگذارد را بررسی نمائید و در صورت آسیب دیدگی قبل از استفاده، آن مورد را رفع نمائید. بیشتر حوادث از عدم نگهداری صحیح ابزارآلات برقی رخ می دهد.
- ابزارآلات سوراخکاری را تیز و تمیز نگهدارید. نگهداری مناسب از ابزارآلات برقی موجب کنترل آسان تر دستگاه می گردد و کمتر در قطعه کار گیر خواهد کرد.
- عدم تراز یا اتصال قطعات متحرک، شکستگی قطعات و هر شرایط دیگری که ممکن است بر عملکرد ابزار تأثیر بگذارد را بررسی کنید. در صورت آسیب دیدگی، قبل از استفاده، ابزار را تعمیر کنید. بسیاری از آسیب ها به دلیل نگهداری نامناسب ابزارها ایجاد می شود.
- همواره از ابزار و لوازم جانبی مناسب این دستگاه استفاده نمائید. همچنین از این دستگاه تنها برای کارهایی که برای آن تهیه و طراحی شده است، استفاده نمائید.

■ دیگر دستورات ایمنی

اجازه ندهید راحتی یا آشنایی با ابزار در اثر کار طولانی مدت با آن جایگزین رعایت دقیق قوانین ایمنی ابزار شود. اگر از این ابزار به طور ناایمن یا نادرست استفاده کنید، ممکن است دچار آسیب های جدی شوید.

- ۱- همیشه از عینک ایمنی، کلاه یا ماسک محافظ استفاده کنید، عینک معمولی یا آفتابی نمی تواند جایگزین عینک ایمنی باشد.
- ۲- ابزار در حال کار را به حال خود رها نکنید. از ابزار فقط هنگامی که با دست روی آن کنترل دارید و کار می کنید، استفاده کنید.
- ۳- هنگام اجرا و کار کردن در جایی که ابزار برش ممکن است با سیم کشی مخفی یا کابل خود ابزار تماس پیدا کند، ابزار را از سطح دستگیره عایق نگه دارید. تماس با سیم "حامل جریان" باعث می شود که قطعات فلزی در معرض ابزار "برقدار شوند و به اپراتور شوک الکتریکی وارد کند.
- ۴- این ابزار ضد آب نشده است، بنابراین از آب روی سطح قطعه کار استفاده نکنید.
- ۵- ابزار را در حین کار، محکم نگه دارید.
- ۶- هنگام انجام عملیات سنباده کاری، تهویه محل کار خود را به خوبی انجام دهید.
- ۷- استفاده از این ابزار برای سنباده زدن برخی از محصولات، رنگ و چوب می تواند کاربر را در معرض گرد و غبار حاوی مواد خطرناک قرار دهد. از محافظ تنفسی مناسب استفاده کنید.



توجه!

استفاده نادرست یا عدم رعایت قوانین ایمنی مندرج در این دستورالعمل ممکن است باعث صدمات جدی شود.

دستورالعمل های استفاده از سنباده لرزان



توجه!

قبل از شروع به کار از قرار داشتن کلید دستگاه در حالت خاموش و خارج بودن دو شاخه کابل از پریز برق اطمینان حاصل نمایید. در این حالت بررسی اولیه دستگاه را انجام دهید و یا متعلقات مربوط را نصب یا تعویض نمایید.

■ نصب کاغذ سنباده

کاغذ سنباده را بر روی کفی دستگاه چسبانده و از محکم بودن آن اطمینان حاصل فرمایید.

عملکرد و کاربرد دستگاه سنباده لرزان



هشدار!

- هرگز دستگاه لرزان را بدون استفاده از صفحه سنباده به کار نگیرید چرا که در این حالت به صفحه زیرین دستگاه آسیب جدی خواهد رسید.
- هیچ گاه به دستگاه فشار بیش از حد نرمال وارد ننمایید چرا که در این حالت عملکرد سنباده زنی

- به خوبی انجام نخواهد شد و صفحه سنبله از بین رفته و طول عمر دستگاه کاهش می یابد.
- ۱- دستگاه را در ابتدا محکم در دستتان بگیرید سپس کلید دستگاه را در وضعیت روشن قرار دهید و زمانی که دستگاه به سرعت نرمال خود رسید آن را با احتیاط و به آرامی روی سطح قطعه کار قرار دهید و با فشار استاندارد دستگاه را روی سطح مورد نظر خود حرکت دهید تا عملکرد سنبله زنی مورد نظر شما به خوبی انجام پذیرد.
- ۲- همیشه توجه نمایید که با در نظر گرفتن جنس قطعه کار نسبت به انتخاب درجه زبری یا نرمی صفحه سنبله خود اقدام نمایید تا عملکرد سنبله زنی شما مورد دلخواهتان قرار گیرد چرا که برای هر جنسی احتیاج به انتخاب شماره زبری خاص آن جنس دارید.
- ۳- باید به یاد داشته باشید که قطعه کار مواد مختلف را انتخاب کنید. به عنوان مثال، باید از کاغذ ساینده #۳۶ یا #۴۶ برای سنبله زدن فلز استفاده کرد و بهتر است از کاغذ ساینده کوراندوم برای سنبله زدن چوب استفاده کرد.

هشدار!

توصیه می شود حتماً حین کار با دستگاه لرزان از محفظه غبارگیر استفاده شود تا میزان گرد و غبار حاصله از عملکرد دستگاه در محیط کار به حداقل خود برسد.

عملکرد کلید دستگاه

توجه:

- قبل از اتصال دوشاخه به پریز برق اطمینان حاصل نمایید که کلید دستگاه در وضعیت خاموش باشد تا از روشن شدن ناخواسته دستگاه جلوگیری نمایید.
- جهت روشن کردن دستگاه، سوییچ را در حالت ON قرار دهید. (در این حالت، دستگاه بطور دائم، روشن خواهد بود.)
 - جهت خاموش کردن دستگاه، سوییچ را در حال OFF قرار دهید.

■ دیمر

جهت تنظیم سرعت دستگاه، در ۶ حالت مختلف، از کلید دیمر استفاده نمایید.

■ نصب غبارگیر

با استفاده از کیسه غبارگیر دستگاه، شما همواره محیط کار تمیز و قابل تنفس خواهید داشت. نحوه نصب: دریچه ورودی کیسه غبارگیر را روی خروجی غبار دستگاه قرار داده و به آرامی روی آن قرار دهید تا در جای خود محکم قرار گیرد. نحوه برداشتن کیسه غبارگیر عکس این عملکرد می باشد.

نگهداری و نظافت دستگاه



توجه:

زمانی که دستگاه را بررسی می نمایید یا قصد تمیز کردن آن را دارید دو شاخه کابل از پریز برق خارج باشد و دکمه در حالت خاموش قرار گرفته باشد.

۱- دستگاه لرزان و منافذ هوای آن را به صورت مرتب تمیز نگهدارید و به محض این که منافذ هوای دستگاه مسدود شد آن ها را تمیز کنید.

۲- همیشه پیچ های دستگاه را بررسی نمائید تا شل نباشند.

۳- همیشه از سالم بودن کابل دستگاه اطمینان حاصل نمایید و در صورت هرگونه خراش یا آسیب دیدگی نسبت به تعویض سریع آن اقدام نمایید.

خدمات پس از فروش



توجه!

توجه داشته باشید که هیچ کدام از اجزای داخلی این ابزار احتیاج به تعمیرات اضافه یا دستکاری جهت بهینه نمودن عملکرد ندارند. بنابراین از هرگونه دستکاری یا ارائه به مراکز تعمیرات غیر مجاز اجتناب نمایید و در صورت بروز هرگونه ایراد، سریعاً با نزدیک ترین مرکز سرویس مجاز تماس حاصل نمایید تا از خدمات سریع و دقیق **رونیکس سرویس** استفاده نمایید.

برای اطلاع از عاملیت های مجاز **رونیکس سرویس** با تلفن ۰۲۱-۶۴۹۷ تماس حاصل نمائید.



www.ronix.ir