


Ronix[®]

Premium Quality

F30 ELECTRIC BRAD NAILER

7531

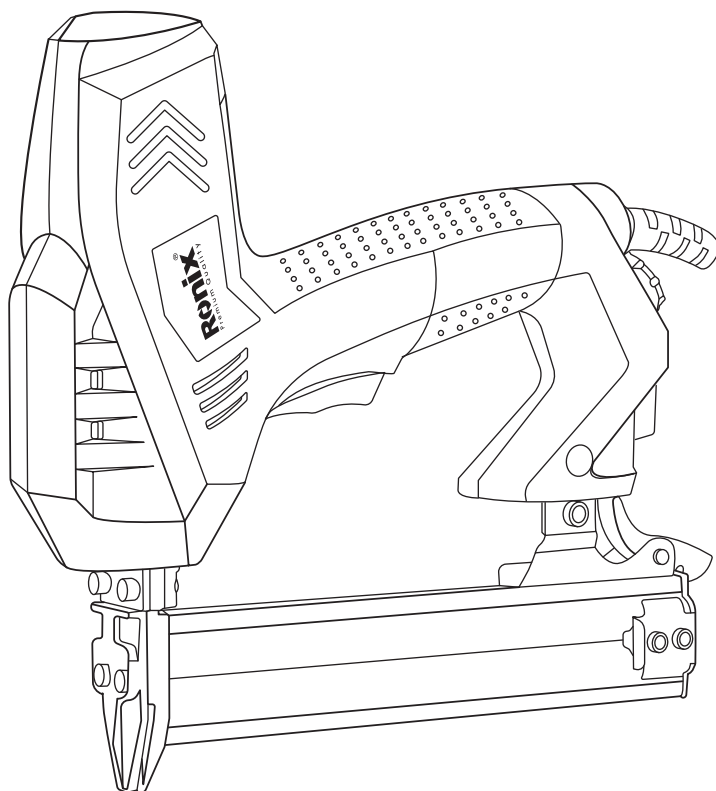

www.ronix.ir






TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	7531
Power	2200W
Voltage	220-240V
Frequency	50-60Hz
Nb of Shots/Min	35Shots/Min
Maximum Magazine Capacity	100
Max Nail Length	10-30mm
Gauge	18Gauge
Weight	1.36Kg
Includes	Hex. Wrench M3, Hex.Wrench M4, Blade

PART LIST

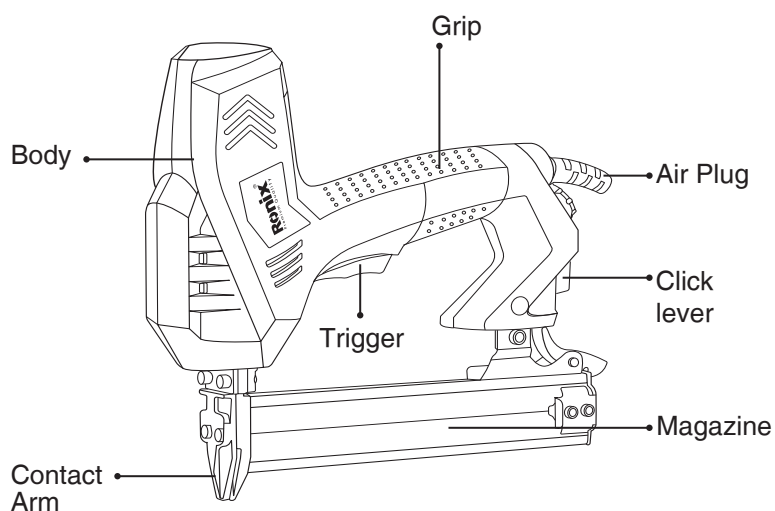


■ELECTRIC STAPLER

is a new kind convenient tool for room decorations, furniture and wooden box. It is convenient to carry and work more efficiently than pneumatic gun, also with low noise.


■INSTALL STAPLES

Make sure the stapler power off before installing.


1- Press down the magazine latch and make it move back.

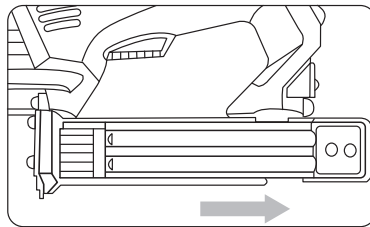

2- Put down the nail and staples in the magazine.

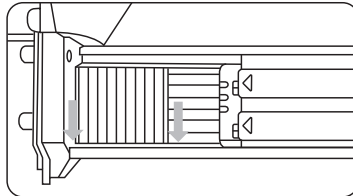

3- Closed the magazine, make sure it in the right position.

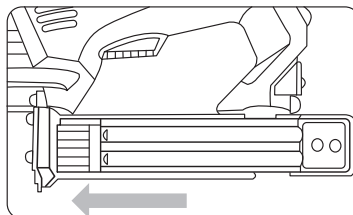


⚠ATTENTION!

The magazine may be overload if the lid can not close, please try again after remove some nails or staples.

operation method


If you want to use the tools, please attention.

1- Check the power switch, let the power switch to "o" position. (used before)

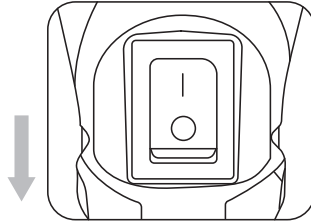


2- Connect the power with wall switch or power socket.


3- Please move power switch to "I" position. The indicator light will light up.

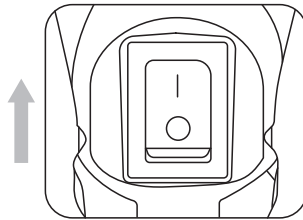


4- Put the nails/staples in the magazine. And close the magazine.

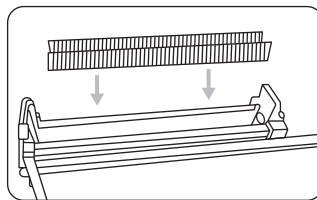


5- Point the nail gun at wooden surface

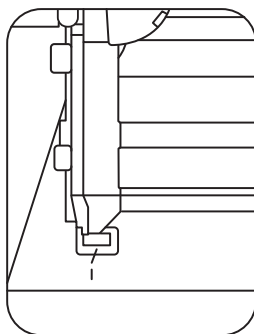

6- Press the switch and shot the nails or staples at right position.

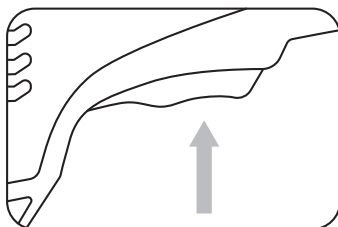

7- If you work finish, please move the power switch to "o" position, the indicator light will turn off.

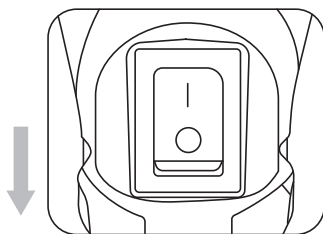


8- Disconnect the power, and open the magazine to take out the staples or nails.


■FAILURE RECOVERY

Clare the be jam nails or staples, make sure the machine must be turn off before the following works.

1- Remove 3pcs screw at head

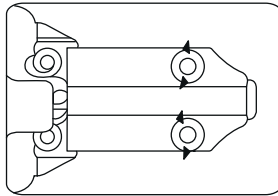


2- Remove the nails or staples which may cause a jam.

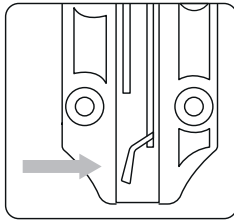


3- Electric stapler safety warning:


- Electric stapler is not a toy, so put it out of children reach.
- Electric stapler mis operation may cause unexpected personal injury
- Do not point the electric stapler an yourself our other people.
- Do not turn on the electric stapler, unless you are and safety environment.
- Please turn off the power when your clean the electric stapler.
- Do not use electric stapler wire for other machine ,may cause electric shock of fire.

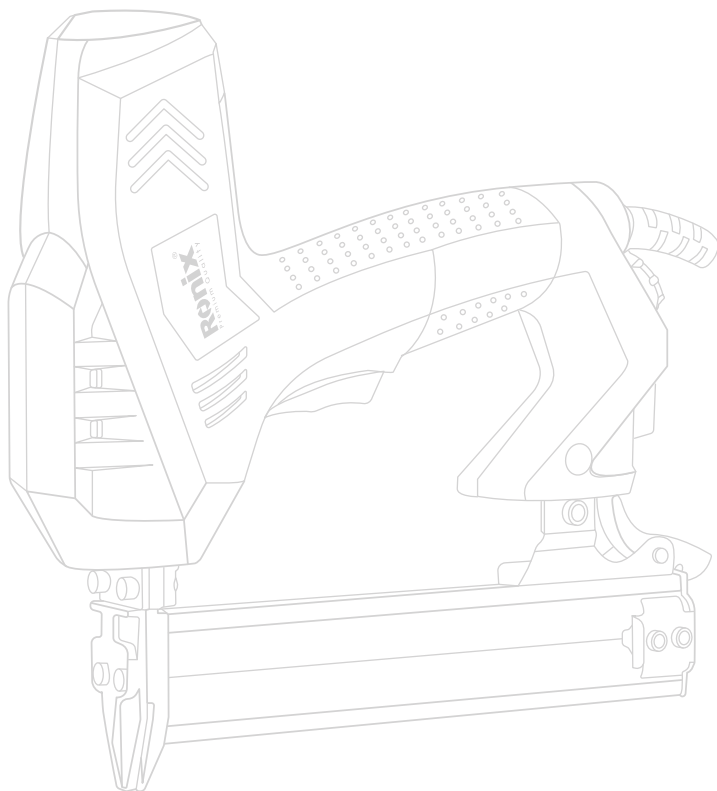

F30 ELECTRIC BRAD NAILER

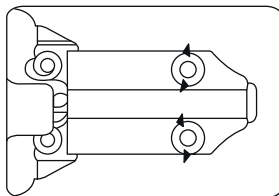

۲- منگنه گیر کرده در قسمت نازل را جدا کنید.

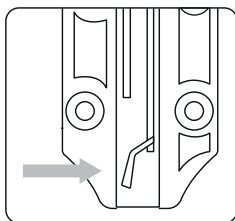

■ هشدار ایمنی

- ۱- دستگاه را از دسترس کودکان خارج کنید.
- ۲- استفاده از این دستگاه توسط افراد مبتدی و یا آموزش ندیده ممکن است باعث آسیب و جراحت شود.
- ۳- دستگاه را به سمت خود و یا دیگران نگیرید.
- ۴- تا زمانی که کاملاً در موقعیت ایمن قرار نگیرید، دستگاه را روشن نکنید.
- ۵- قبل از تمیز کردن دستگاه از خاموش بودن آن اطمینان حاصل کنید.
- ۶- از کابل دستگاه برای دستگاه های دیگر استفاده نکنید.


خدمات پس از فروش




توجه داشته باشید که هیچ کدام از اجزای داخلی این ابزار احتیاج به تعمیرات اضافه یا دستکاری جهت بهینه نمودن عملکرد ندارند. بنابراین از هرگونه دستکاری یا ارائه به مراکز تعمیرات غیر مجاز اجتناب نمایید و در صورت بروز هرگونه ایراد، سریعاً با نزدیک ترین مرکز سرویس مجاز تماس حاصل نمایید تا از خدمات سریع و دقیق **رونیکس سرویس** استفاده نمایید.

برای اطلاع از عاملیت های مجاز **رونیکس سرویس** با تلفن ۰۲۱-۶۴۹۷ تماس حاصل نمایید.


۵- نازل منگنه کوب را در محل مورد نظر قرار دهید.

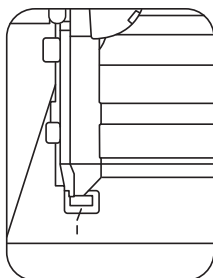

۶- ماشه را فشار دهید و منگنه را در محل مورد نظر شلیک کنید.

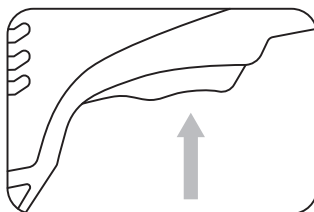

۷- پس از اتمام کار موقعیت کلید خاموش/روشن را در حالت "O" قرار دهید تا چراغ نشانگر روی کلید خاموش شود.

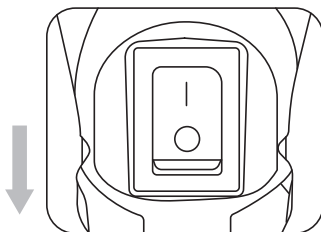

۸- دستگاه را از منبع تغذیه جدا کنید و سپس درب مخزن را باز کنید و منگنه های باقی مانده در مخزن را خارج کنید.

■ عیب در راه اندازی مجدد

منگنه ها را تمیز کنید و اطمینان حاصل کنید که دستگاه خاموش باشد.

۱- پیچ های موجود بر روی نازل را باز کنید.




توجه!

اگر درب مخزن پس از قرار دادن خشاب منگنه بسته نشد، لطفا تعدادی از منگنه ها را از مخزن خارج کنید و سپس درب مخزن را ببندید.


■ نحوه عملکرد دستگاه

قبل از استفاده از دستگاه به نکات زیر توجه کنید.
۱- کلید خاموش و روشن را بررسی کنید و آن را در حالت "O" قرار دهید.

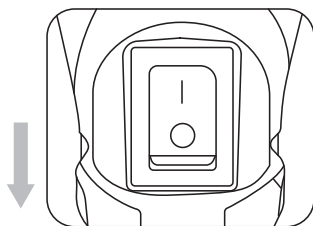


۲- دستگاه را به منبع تغذیه متصل کنید.

۳- سپس کلید خاموش/روشن را در حالت "I" قرار دهید.

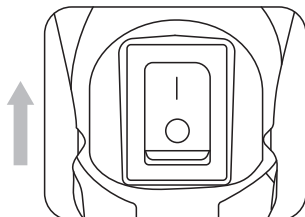

۴- خشاب منگنه را در داخل مخزن قرار دهید و سپس درب مخزن را ببندید.

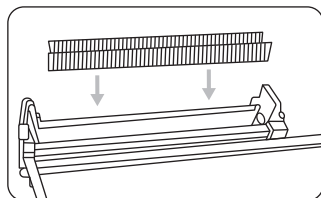


■ منگنه کوب برقی


از منگنه برقی برای کارهایی مانند دکوراسیون اتاق، مبلمان، نجاری، جعبه چوبی و غیره می توان استفاده نمود و به دلیل صدای کمتر آن نسبت به منگنه کوب های بادی از کارایی بیشتری برخوردار هستند.

■ نصب و راه اندازی


قبل از راه اندازی دستگاه از خاموش بودن آن اطمینان حاصل کنید.
۱- قفل مخزن را به سمت پایین فشار دهید و سپس آن را به سمت عقب بکشید.

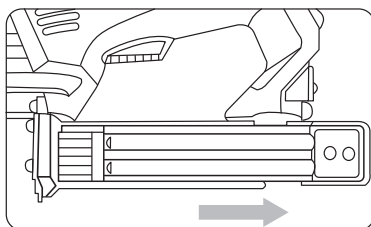

۲- خشاب منگنه را در داخل مخزن قرار دهید.

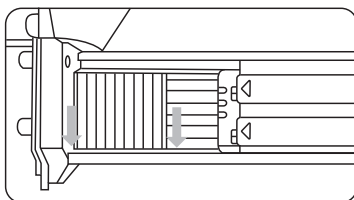


۳- درب مخزن را ببندید و مطمئن شوید که در موقعیت صحیح قرار گرفته باشد.

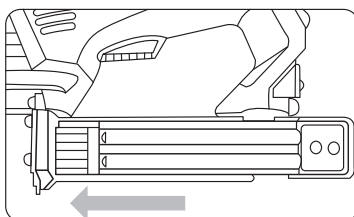

مشخصات فنی دستگاه

مدل	۷۵۳۱
توان	۲۲۰۰ وات
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
ظرفیت میخ‌کاری	۳۵ شلیک بر دقیقه
حداکثر ظرفیت خشاب	۱۰۰
حداکثر طول میخ	۳۰-۱۰ (میلی‌متر)
گیج	۱۸ گیج
وزن	۱,۳۶ کیلوگرم
متعلقات	یک عدد آچار آلن M3، یک عدد آچار آلن M4، یک عدد تیغه

اجزا و قطعات دستگاه

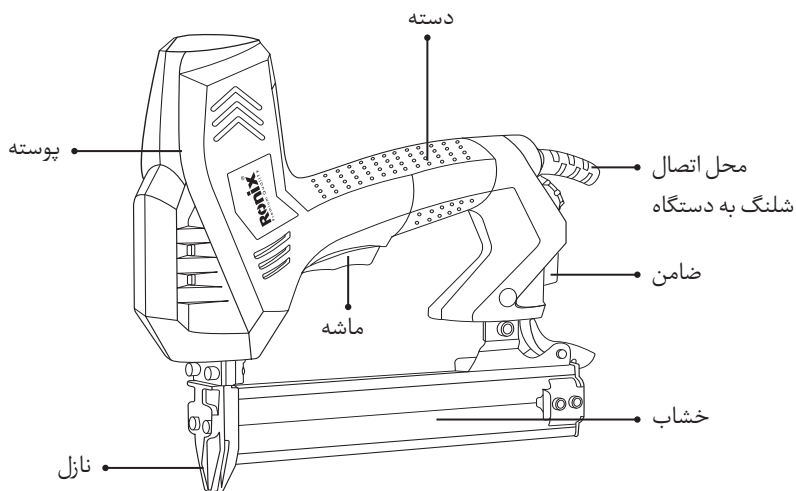




رونیکس®

آخرین ابزاری که می‌خرید!

میخ کوب برقی اسکا F30

۷۵۳۱

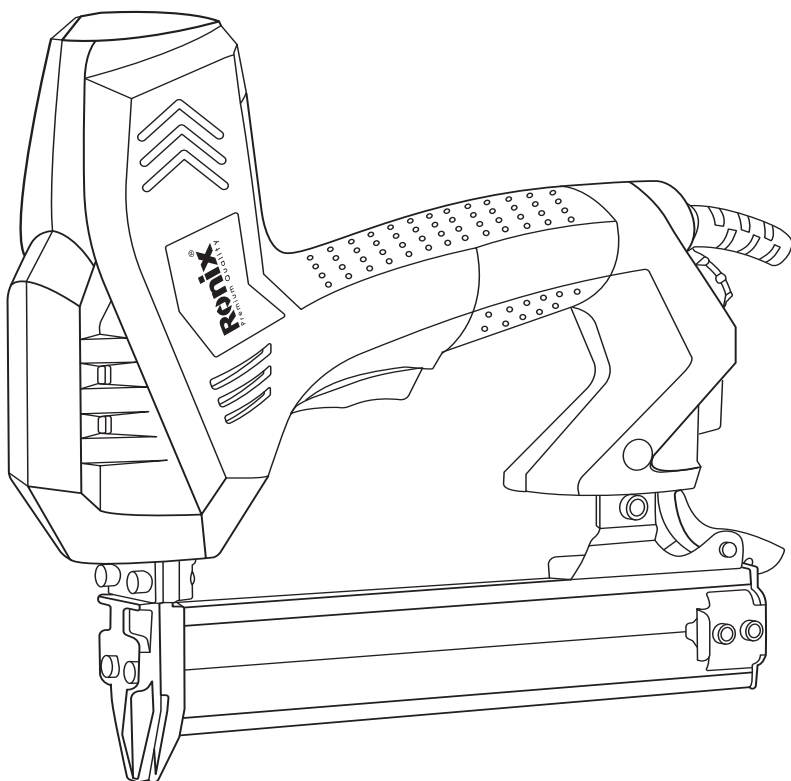

www.ronix.ir