


رونیکس®

آخرین ابزاری که می‌خرید!

آچار جفجه شارژی ۲۰ ولت

۸۶۲۵

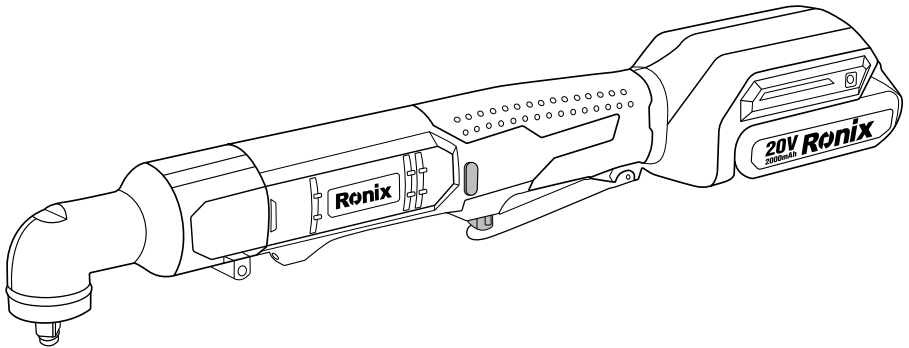


www.ronix.ir

مشخصات فنی

مدل	۸۶۲۵
نوع سری	مربعی
جنس	آلومینیوم، پلاستیک
ابعاد	۹,۵ میلی متر (۳,۸ اینچ)
نوع باتری	لیتیوم
ولتاژ باتری	۲۰ ولت
ظرفیت باتری	۲ آمپر ساعت
سرعت بی باری	۲۰۰۰-۰ دور بر دقیقه
بیشترین گشتاور	۸۰ نیوتن متر
وزن خالص	۱,۵۸ کیلوگرم
وزن کل	۲,۲۲ کیلوگرم
متعلقات	۲ عدد باتری، ۱ عدد شارژر

اجزا و قطعات

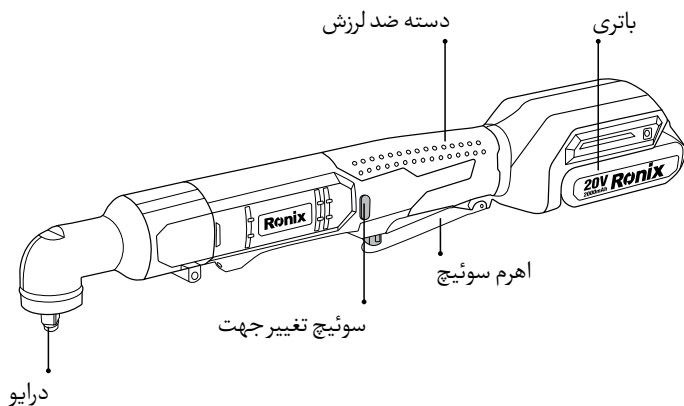

دستورالعمل های کلی ابزارآلات برقی:



هشدارها!

- لطفاً همه هشدارهای ایمنی را بخوانید و به آن عمل کنید، عدم رعایت دستورالعمل ها ممکن است منجر به خطرهای جدی شود.
این دفترچه راهنما را بعد از مطالعه نگهداری نمائید.
عبارت "ابزار برقی" در هشدارها به ابزار برقی (با سیم) یا ابزار برقی با باتری (بی سیم) شما اشاره دارد.

ایمنی محل کار

۱- محل کار را تمیز و روشن نگهدارید. محیط های در هم ریخته و تاریک حادثه آفرین خواهند بود.
۲- هرگز از ابزارآلات برقی در مجاورت مواد اشتعال زا استفاده ننمائید. ابزار آلات برقی جرقه ایجاد می کنند که ممکن است موجب آتش سوزی گردد.
۳- ابزارآلات برقی را هنگام استفاده از دسترس کودکان و افراد غیرمتخصص دور نگهدارید. زیرا ممکن است باعث از دست دادن تمرکز و کنترل دستگاه شود.

ایمنی برقی

۱- در هنگام استفاده از دستگاه به محل عبور لوله، کابل برق مربوط به رادیاتور، گرمخانه و یا یخچال و... توجه نمائید.
۲- ابزارآلات برقی را در معرض باران و یا رطوبت قرار ندهید. ورود آب به ابزارآلات برقی ممکن است موجب آسیب شود.

ایمنی فردی

۱- زمانی که خسته اید یا تحت تاثیر دارو قرار دارید و در مجموع زمانی که در سلامتی کامل به سر نمی برید، هرگز از ابزارآلات برقی استفاده ننمائید. چرا که لحظه ای درنگ و بی دقتی منجر به صدمات جبران ناپذیری خواهد شد.
۲- همواره از لوازم ایمنی مانند عینک ایمنی، ماسک هوا، کفش و کلاه ایمنی و محافظ گوش استفاده نمائید تا صدمات فردی کاهش یابد
۳- برای اجتناب از شروع به کار ناگهانی دستگاه، قبل از اتصال آن به منبع برق از قرار داشتن کلید در وضعیت خاموش اطمینان حاصل نمائید.
۴- قبل از روشن کردن دستگاه از عدم اتصال هرگونه ابزار تنظیم مانند آچار به قطعات دوار اطمینان حاصل نمائید چرا که می تواند منجر به صدمات جبران ناپذیری گردد.
۵- حالت صحیح قرارگیری پاها و حفظ تعادل بدن حین کار از خارج شدن کنترل دستگاه جلوگیری می نماید.

۶- همواره در حین کار از لباس کار مناسب استفاده نمائید. استفاده از لباس های غیر استاندارد و گشاد.

۷- جواهرات و داشتن موهای بلند امکان درگیر شدن آنها را با قسمت های متحرک ابزار آلات برقی افزایش داده و ممکن است خطرآفرین شود.

۸- در صورت استفاده از غبار جمع کن از اتصال صحیح و مناسب آن به دستگاه اطمینان حاصل نمائید. استفاده از چنین لوازم جانبی، مضرات مربوط به غبارات را کاهش خواهد داد.

استفاده صحیح از دستگاه

۱- از اعمال بار اضافه به دستگاه جدا خودداری نمائید. انتخاب درست ابزار برقی مناسب کارتان، باعث کاهش هزینه و زمان و حسن انجام کار برای شما خواهد شد. بنابراین همیشه برای انجام عملکرد مورد نظرتان از ابزار برقی مخصوص به آن کار استفاده نمائید.
۲- در صورت معیوب بودن کلید دستگاه، هرگز از آن استفاده نکنید و به نزدیک ترین مراکز خدمات پس از فروش رونیکس سرویس برای تعمیر آن مراجعه نمائید. هر دستگاهی که با کلید قابل کنترل نباشد، خطرآفرین است و باید تعمیر شود
۳- قبل از هرگونه تنظیم یا تعویض لوازم جانبی دستگاه، همچنین زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید دو شاخه را از منبع برق یا باتری جدا نمائید. این کار از شروع به کار ناگهانی دستگاه جلوگیری خواهد کرد.
۴- ابزار آلات برقی را از دسترس کودکان و افراد غیر متخصص دور نگهدارید. ابزار آلات برقی در دسترس افراد آموزش ندیده، خطرآفرین خواهند بود.
۵- از ابزار آلات برقی به خوبی نگهداری نمائید. هرگونه تنظیمات، گیر کردن قطعات دوار و یا هر وضعیت دیگری که ممکن است بر روی عملکرد دستگاه تاثیر بگذارد را بررسی نمائید و در صورت آسیب دیدگی قبل از استفاده، آن مورد را رفع نمائید. بیشتر حوادث از عدم نگهداری صحیح ابزار آلات برقی رخ می دهد.
۶- ابزارآلات سوراخکاری را تیز و تمیز نگهدارید. نگهداری مناسب از ابزارآلات برقی موجب کنترل آسان تر دستگاه می گردد و کمتر در قطعه کار گیر خواهد کرد.
۷- همواره از ابزار و لوازم جانبی مناسب این دستگاه استفاده نمائید. همچنین از این دستگاه تنها برای کارهایی که برای آن تهیه و طراحی شده است، استفاده نمائید.

استفاده از باتری

۱- تنها از شارژرهای مخصوص این دستگاه استفاده نمائید. شارژر مناسب یک دستگاه ممکن است برای دستگاه های دیگر خطرآفرین باشد.
۲ - تنها از باتریهای مخصوص این دستگاه استفاده نمائید. استفاده از باتری دستگاه های دیگر ممکن است منجر به آسیب دیدن به کاربر، دستگاه و باتری و یا آتش سوزی گردد.

■ نمادها

موارد زیر، نمادهای مورد استفاده برای ابزار را نشان می دهد.

ولتاژ	V
جریان مستقیم	==
سرعت بی باری	n.
چرخش یا رفت و برگشت بر دقیقه	---/min r/min
تعداد ضربه	⏏

■ نکات مهم ایمنی برای باتری دستگاه

- ۱- قبل از استفاده از باتری کلیه دستورالعملها و نکات ایمنی مربوط به شارژر، باتری و دستگاه را مطالعه نمایید.
- ۲- هرگز سلول های باتری را باز نکنید.
- ۳- اگر شارژ دستگاه به سرعت تمام میشود، فوراً کار را متوقف کرده و دستگاه را خاموش کنید.
- ۴- در صورت تماس مایع داخل باتری با چشمها، فوراً چشم ها را با آب شستشو دهید و به پزشک مراجعه نمایید. تماس مایع باتری با چشم ها ممکن است موجب از بین رفتن بینایی گردد.
- ۵- موارد زیر ممکن است موجب ایجاد اتصال کوتاه باتری شود
 - هرگز قطب های باتری را در تماس با مواد رسانا قرار ندهید.
 - هرگز باتری را در مجاورت فلزاتی مانند میخ، سکه و ... قرار ندهید.
 - هرگز باتری را در معرض باد و باران قرار ندهید. اتصال کوتاه باتری ممکن است موجب آتش سوزی و یا خراب شدن باتری یا دستگاه گردد.
- ۶- هرگز دستگاه و یا باتری را در محیطی با دمای بالای ۵۰ درجه سانتی گراد قرار ندهید.
- ۷- هرگز باتری دستگاه را حتی در شرایطی که دیگر قابل استفاده نیست، داخل آتش نیندازید. زیرا ممکن است موجب آتش سوزی گردد.
- ۸- مراقب باشید که باتری بر روی زمین نیفتد و یا باز نشود.
- ۹- هرگز از باتری معیوب استفاده ننمایید.

۳- هرگز باتری را در مجاورت فلزاتی مانند سکه، کلید، میخ و... قرار ندهید که منجر به ایجاد اتصال کوتاه و آتش سوزی خواهد شد.

۴- در صورت خراب شدن باتری و تراوش مایع داخل آن، هرگز این مایع را لمس نکنید و در صورتیکه سهواً با مایع تماس پیدا کردید، فوراً محل مربوطه را با آب بشوئید. همچنین در صورت تماس مایع با چشمهایتان، فوراً چشمها را با آب شسته و به پزشک مراجعه نمایید. مایع داخل باتری ممکن است موجب تورم یا سوختگی گردد.

■ تعمیرات و نگهداری

- ۱- برای هرگونه تعمیر و تعویض قطعات، تنها به مراکز خدمات پس از فروش رونیکس سرویس مراجعه نمایید.
- ۲- برای روغن کاری یا تعویض تجهیزات جانبی مطابق دستورالعمل قید شده در دفترچه راهنما این دستگاه عمل نمایید.
- ۳- هنگام استفاده از دستگاه، دست ها باید تمیز و خشک و عاری از هرگونه روغن و گریس باشد.

■ هشدارهای ایمنی آچار جفجغه ای شارژی

- ۱- هنگام کار با ابزارهای برقی جهت جلوگیری از هرگونه شوک الکتریکی از دستگیره های عایق استفاده کنید
 - ۲- در هنگام کار با دستگاه از محافظ شنوایی استفاده کنید
 - ۳- قبل از نصب و راه اندازی دستگاه، پرز را از نظر خرابی، ترک یا آسیب به دقت بررسی کنید
 - در هنگام کار، ابزار را محکم در دست خود نگه دارید
 - ۴- هنگام کار با ابزار در بالای سر خود افراد متفرقه را از محیط کار دور نگه دارید
 - ۵- بسته به نوع یا اندازه پیچ، گشتاور مناسب بست ممکن است متفاوت باشد.
 - ۶- گشتاور اعمال شده به پیچ از سمت آچار بایستی متناسب با اندازه پیچ باشد.
- (حتماً این دستورالعمل ها را ذخیره کنید.)




هشدار!

اجازه ندهید راحتی یا آشنایی با محصول (به دست آمده از استفاده مکرر) جایگزین رعایت دقیق قوانین ایمنی برای محصول مورد نظر شود. استفاده نادرست یا عدم رعایت قوانین ایمنی مندرج در این دستورالعمل ممکن است باعث صدمات جدی شخصی شود.



هشدار!

توجه داشته باشید رعایت دستورالعمل ها و نکات ایمنی حتی برای کاربران با تجربه و حرفه ای الزامی می باشد.

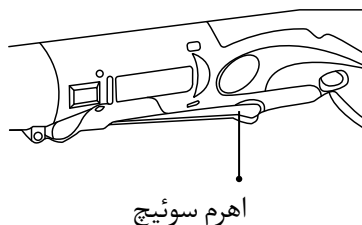

برای راه اندازی ابزار کافی است اهرم سوئیچ را بکشید، همچنین سرعت ابزار با افزایش فشار روی اهرم، افزایش می یابد، لازم به ذکر است برای متوقف شدن آن، اهرم سوئیچ را رها کنید.

■ عملکرد سوئیچ معکوس

این ابزار دارای کلید معکوس، جهت تغییر جهت چرخش می باشد، برای این کار، اهرم سوئیچ معکوس را از سمت A برای چرخش در جهت عقربه های ساعت یا از سمت B برای چرخش خلاف جهت عقربه های ساعت، فشار دهید. همچنین هنگامی که اهرم سوئیچ معکوس در وضعیت خنثی است، اهرم را نمی توان کشید.

⚠ احتیاط:

- قبل از کار با دستگاه و هرگونه تنظیمات، جهت چرخش را بررسی کنید
- برای استفاده از کلید معکوس، اجازه دهید دستگاه بطور کامل متوقف شود، تغییر جهت چرخش قبل از توقف کامل باعث آسیب رساندن به ابزار خواهد شد.
- در صورت عدم استفاده از دستگاه، همیشه اهرم سوئیچ معکوس را در وضعیت خنثی قرار دهید.

مونتاژ

⚠ احتیاط:

- قبل از هرگونه فعالیت از خاموش بودن دستگاه مطمئن شوید، و باتری را از آن خارج کنید.

■ انتخاب سوکت مناسب

همواره از سوکت با سایز مناسب برای پیچ و مهره ها استفاده کنید، انتخاب سوکت نامناسب منجر به گشتاور نامناسب بست شده و یا به پیچ یا مهره آسیب می زند

■ نکاتی برای حداکثر کردن طول عمر باتری

- ۱- همواره قبل از اینکه شارژ باتری به طور کامل تخلیه شود، اقدام به شارژ مجدد دستگاه نمایید و هر زمان که احساس کردید قدرت دستگاه کم شده است اقدام به شارژ مجدد آن نمایید.
- ۲- هرگز باتری را که شارژ کامل شده است، مجدداً شارژ ننمایید. این کار موجب کاهش طول عمر باتری خواهد شد.
- ۳- همواره باتری را در دمای اتاق (۱۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد) شارژ نمایید. در صورت داغ کردن باتری قبل از شارژ مجدد آن اجازه دهید که خنک شود.
- ۴- در صورت عدم استفاده از باتری به مدت طولانی، هر شش ماه آن را شارژ کنید

شرح عملکردی

⚠ احتیاط!

- همواره قبل از هرگونه تنظیم و یا تعمیر و یا شروع به کار دستگاه از خاموش بودن دستگاه و عدم اتصال باتری به دستگاه اطمینان حاصل نمایید و باتری را از آن خارج کنید
- همیشه قبل از نصب و یا جدا کردن باتری از دستگاه، بایستی دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید
- هنگام نصب یا جدا کردن باتری، بایستی دستگاه و باتری را محکم در دست خود نگه دارید، در غیر اینصورت ممکن است از دست شما لیز خورده و باعث آسیب رسیدن به آن و حتی کاربر شود.
- همچنین برای جدا کردن باتری، در حالی که دکمه جلوی کارتریج را می کشید، آن را از روی دستگاه بلغزانید. برای نصب نیز، زبانه ی روی کارتریج باتری را با شیار روی پوسته تراز کرده و آن را در جای خود قرار دهید. سپس عقب بکشید تا با صدای کلیک در جای خود قفل شود. رنگ قرمز نشانگر، در سمت بالای دکمه بیانگر آن است که باتری در جای خود کاملاً قفل نشده است.

⚠ احتیاط:

- همیشه باتری را به درستی بر روی دستگاه نصب کنید تا نور قرمز نشانگر خاموش شود. در غیر این صورت، ممکن است باتری از روی دستگاه بیفتد و باعث آسیب به شما یا اطرافیان شود.
- باتری را با فشار بر روی دستگاه نصب نکنید. اگر به راحتی در جای خود قرار نمی گیرد، بدین معناست که جایگذاری باتری بطور صحیح نمی باشد.

عملکرد سوئیچ

⚠ احتیاط:

- قبل از نصب باتری بر روی دستگاه، از صحت عملکرد کلید، اطمینان حاصل نمایید.

نصب یا جدا کردن سوکت

■ توجه داشته باشید:


برخی از موارد موجود در این لیست ممکن است به عنوان لوازم جانبی استاندارد در بسته بندی ابزار شامل شود که ممکن است در هر کشور متفاوت باشند

خدمات پس از فروش



توجه!

توجه داشته باشید که هیچ کدام از اجزای داخلی این ابزار احتیاج به تعمیرات اضافه یا دستکاری جهت بهینه نمودن عملکرد ندارند. بنابراین از هرگونه دستکاری یا ارائه به مراکز تعمیرات غیر مجاز اجتناب نمایید و در صورت بروز هرگونه ایراد، سریعاً با نزدیک ترین مرکز سرویس مجاز تماس حاصل نمایید تا از خدمات سریع و دقیق **رونیکس سرویس** استفاده نمایید.
برای اطلاع از عاملیت های مجاز **رونیکس سرویس** با تلفن ۰۲۱-۶۴۹۷ تماس حاصل نمایید.

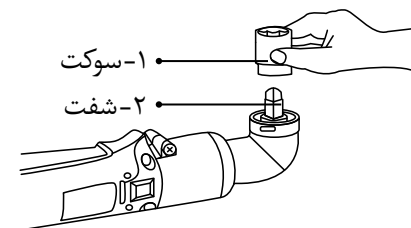

- برای نصب سوکت، آن را روی شفت ابزار فشار دهید تا در جای خود قفل شود، برای جدا کردن سوکت کافی است آن را بکشید.

■ نگهداری

- همیشه قبل از اقدام به بازرسی یا تعمیر و نگهداری مطمئن شوید که ابزار خاموش است و باتری از دستگاه خارج شده است
- هرگز از بنزین، تینر، الکل و موارد مشابه برای تمیزکاری دستگاه استفاده نکنید. این کار سبب آسیب به دستگاه می شود، همچنین برای حفظ ایمنی، تعمیرات، باید در مراکز مجاز رونیکس سرویس انجام شود

لوازم جانبی اختیاری



احتیاط!

از لوازم جانبی یا متعلقات رونیکسی که توصیه می گردد برای استفاده از ابزار استفاده کنید.
استفاده از هرگونه لوازم جانبی متفرقه و نامعتبر ممکن است منجر به آسیب رساندن به کاربر و دستگاه شود.

همچنین لوازم جانبی یا متعلقات را متناسب با کاربرد آن استفاده نمایید
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در خصوص هرگونه لوازم جانبی مانند موارد زیر با خدمات پس از فروش رونیکس تماس بگیرید

- سوکت
- باتری و شارژر



www.ronix.ir