


رونیکس®

آخرین ابزاری که می‌خرید!

پنکه شارژی ۲۰ ولت

۸۶۲۶

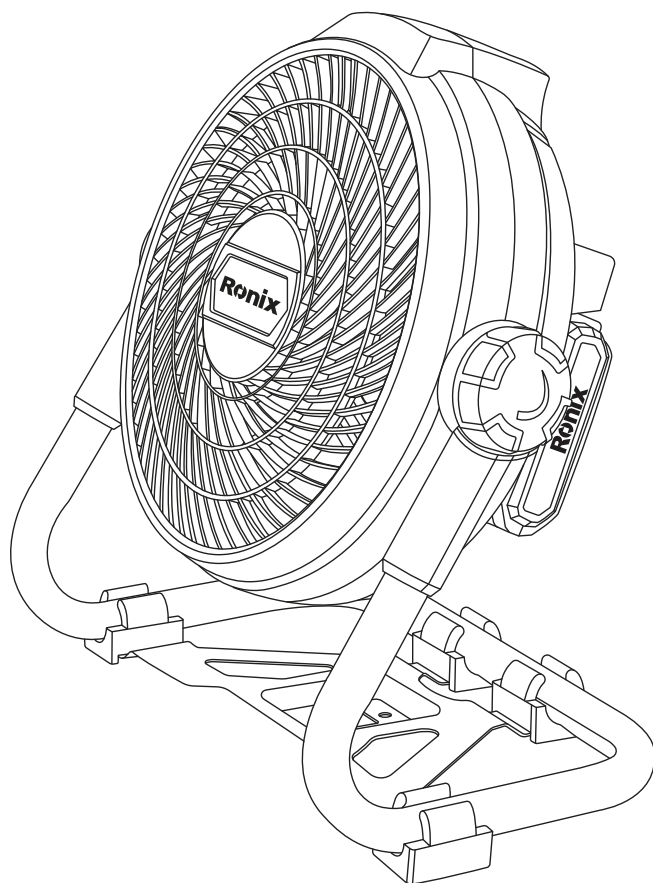


www.ronix.ir



مشخصات فنی

مدل	۸۶۲۶
تکنولوژی باتری	لیتیوم یون
ولتاژ باتری	۲۰ ولت
ظرفیت باتری	۲۰۰۰ میلی آمپر ساعت
سرعت	سرعت کم: ۸۹۰ دور بر دقیقه، سرعت متوسط: ۱۴۶۰ دور بر دقیقه، سرعت بالا: ۱۸۹۰ دور بر دقیقه
سرعت جریان هوا	۳,۵۶۷ متر بر ثانیه
میزان صدا	سرعت متوسط: ۶۰,۷dB / سرعت بالا: ۶۵dB
میزان خروج هوا	(بالاترین) ۱۴m³/min
مدت زمان عملکرد	۲,۸ ساعت (با بالاترین سرعت)
وزن	۲,۷۶ کیلوگرم (همراه با یک باتری)
متعلقات	۱ عدد باتری، ۱ عدد شارژر

اجزاء و قطعات

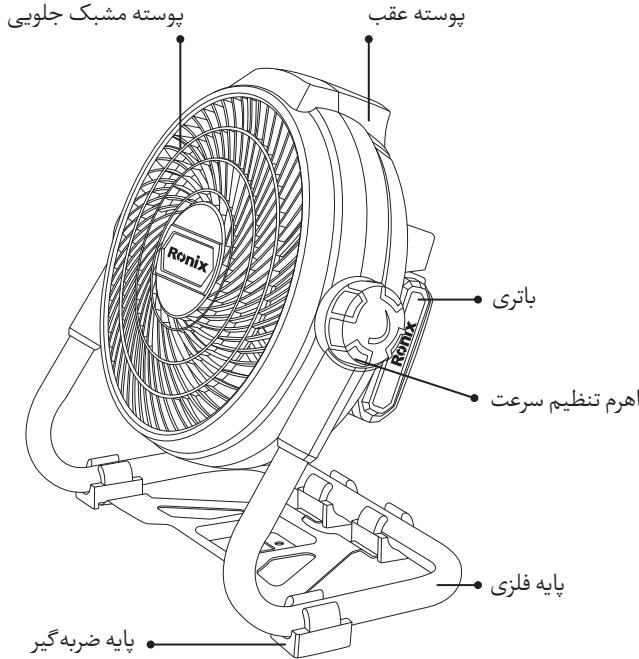

توصیه های ایمنی ابزار برقی



هشدار!

تمام هشدارهای ایمنی و تمام دستورالعمل ها را بخوانید. عدم رعایت هشدارها و دستورالعمل ها ممکن است منجر به برق گرفتگی، آتش سوزی و/یا آسیب جدی شود.
تمام هشدارها و دستورالعمل ها را برای مراجعات بعدی و حفظ و نگهداری کنید. عبارت "ابزار برقی" در هشدارها به ابزار برقی (با سیم) یا ابزار برقی شارژی (بی سیم) اشاره دارد.

■ ایمنی محل کار

- محل کار را تمیز و روشن نگه دارید. محیط کار به هم ریخته یا تاریک باعث تصادف و آسیب فردی می شوند.
- ابزارهای برقی را در فضاهای مستعد انفجار مانند در حضور مایعات، گازها یا گرد و غبار قابل

اشتعال به کار نگیرید. ابزارهای برقی جرقه هایی ایجاد می کنند که ممکن است گرد و غبار ها را مشتعل کند.

- هنگام کار با ابزار برقی، کودکان و اطرافیان را دور نگه دارید. حواس پرتی می تواند باعث از دست دادن کنترل شما شود.

■ ایمنی برقی

- دوشاخه های ابزار برقی باید با پریز مطابقت داشته باشند. دوشاخه ابزار را به هیچ وجه تغییر ندهید. از هیچ دوشاخه آداپتور با ابزار برقی متصل به زمین (زمین شده) استفاده نکنید. دوشاخه های تغییر داده نشده و منطبق با پریزهای برق محل کار خطر برق گرفتگی را کاهش می دهد.

- از تماس بدن با سطوح زمین شده یا زمینی مانند لوله ها، رادیاتورها، بردها و یخچال ها خودداری کنید. اگر بدن شما متصل به زمین شود، خطر برق گرفتگی افزایش می یابد.

- ابزارهای برقی را در معرض باران یا شرایط مرطوب قرار ندهید. ورود آب به ابزار برقی خطر برق گرفتگی را افزایش می دهد.

- از استفاده نامناسب از کابل ابزار پرهیز کنید. هرگز از سیم برای حمل، کشیدن یا جدا کردن ابزار برقی استفاده نکنید. سیم را از حرارت، روغن، لبه های تیز یا قطعات متحرک دور نگه دارید. سیم های آسیب دیده یا درهم، خطر برق گرفتگی را افزایش می دهد.

- هنگام کار با ابزار برقی در فضای باز، از یک کابل سیار مناسب برای استفاده در فضای باز استفاده کنید. استفاده از کابل مناسب خطر برق گرفتگی و شوک الکتریکی را کاهش می دهد.

- اگر کارکردن یک ابزار برقی در یک مکان مرطوب اجتناب ناپذیر است، از منبع تغذیه محافظت شده از قطع کننده مدار خطای زمین (GFCI) استفاده کنید. استفاده از GFCI خطر برق گرفتگی را کاهش می دهد.

■ ایمنی فردی

- زمانی که خسته اید یا تحت تاثیر دارو قرار دارید و در مجموع زمانی که در سلامتی کامل به سر نمی برید، هرگز از ابزارآلات برقی استفاده ننمائید. چرا که لحظه ای درنگ و بی دقتی منجر به صدمات جبران ناپذیری خواهد شد.

- همواره از لوازم ایمنی مانند عینک ایمنی، ماسک هوا، کفش و کلاه ایمنی و محافظ گوش استفاده نمائید تا صدمات فردی کاهش یابد.

- برای اجتناب از شروع به کار ناگهانی دستگاه، قبل از اتصال آن به منبع برق از قرار داشتن کلید در وضعیت خاموش اطمینان حاصل نمائید. همچنین زمانی که آن را جا به جا می کنید، دوشاخه را از پریز جدا کرده و انگشتان را بر روی کلید قرار ندهید.

- قبل از روشن کردن دستگاه از عدم اتصال هرگونه ابزار تنظیم مانند آچار به قطعات دوار اطمینان

- حاصل نمائید چرا که می تواند منجر به صدمات جبران ناپذیری گردد.
- حالت صحیح قرارگیری پا ها و حفظ تعادل بدن حین کار از خارج شدن کنترل دستگاه جلوگیری می نماید.
- همواره در حین کار از لباس کار مناسب استفاده نمائید. استفاده از لباس های غیر استاندارد و گشاد، جواهرات و داشتن موهای بلند امکان درگیر شدن آنها با قسمت های متحرک ابزارآلات برقی را افزایش داده و ممکن است خطرآفرین شود.
- در صورت استفاده از غبار جمع کن از اتصال صحیح و مناسب آن به دستگاه اطمینان حاصل نمائید. استفاده از چنین لوازم جانبی، مضرات مربوط به غبارات را کاهش خواهد داد.

■ مراقبت از ابزار برقی

- از اعمال بار اضافه به دستگاه جدا خودداری نمائید. انتخاب درست ابزار برقی مناسب کارتان، باعث کاهش هزینه و زمان و حسن انجام کار برای شما خواهد شد. بنابراین همیشه برای انجام عملکرد مورد نظرتان از ابزار برقی مخصوص به آن کار استفاده نمائید.
- در صورت معیوب بودن کلید دستگاه، هرگز از آن استفاده نکنید و به نزدیک ترین مراکز خدمات پس از فروش رونیکس سرویس برای تعمیر آن مراجعه نمائید. هر دستگاهی که با کلید قابل کنترل نباشد، خطرآفرین است و باید تعمیر شود.
- قبل از هرگونه تنظیم یا تعویض لوازم جانبی دستگاه، همچنین زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید دو شاخه را از منبع برق جدا نمائید. این کار از شروع به کار ناگهانی دستگاه جلوگیری خواهد کرد.
- ابزارآلات برقی را از دسترس کودکان و افراد غیرمتخصص دور نگهدارید. ابزارآلات برقی در دسترس افراد آموزش ندیده، خطرآفرین خواهند بود.
- از ابزارآلات برقی به خوبی نگهداری نمائید. هرگونه تنظیمات، گیرکردن قطعات دوار و یا هر وضعیت دیگری که ممکن است بر روی عملکرد دستگاه تاثیر بگذارد را بررسی نمائید و در صورت آسیب دیدگی قبل از استفاده، آن مورد را رفع نمائید. بیشتر حوادث از عدم نگهداری صحیح ابزارآلات برقی رخ می دهد.
- ابزارآلات سوراخکاری را تیز و تمیز نگهدارید. نگهداری مناسب از ابزارآلات برقی موجب کنترل آسان تر دستگاه می گردد و کمتر در قطعه کار گیر خواهد کرد.
- همواره از ابزار و لوازم جانبی مناسب این دستگاه استفاده نمائید. همچنین از این دستگاه تنها برای کارهایی که برای آن تهیه و طراحی شده است، استفاده نمائید.

■ سرویس و نگهداری


- دستگاه خود را با استفاده از قطعات تعویضی یکسان توسط یک تعمیرکار مجرب و مورد تأیید تولیدکننده بسپارید. این باعث می شود که ایمنی دستگاه حفظ شود.

دستورات ایمنی مربوط به باتری

- ۱- قبل از استفاده از کارتریج باتری، تمام دستورالعمل ها و علامت های احتیاطی روی شارژر باتری، باتری و محصول استفاده از باتری را بخوانید.
- ۲- کارتریج باتری را باز و یا اجزای آن را از هم جدا نکنید.
- ۳- اگر زمان کار بسیار کوتاهتر شده است، فوراً کار را متوقف کنید. ممکن است منجر به خطر گرم شدن بیش از حد، سوختگی احتمالی و حتی انفجار شود.
- ۴- اگر الکترولیت وارد چشم شد، آنها را با آب شفاف بشویید و فوراً به پزشک مراجعه کنید. ممکن است منجر به از دست دادن بینایی شود.
- ۵- از اتصال کوتاه کردن پایه های باتری بپرهیزید:
 - ۱) پایه ها را با مواد رسانا (با هر گونه اشیای فلزی) به همدیگر متصل نکنید.
 - ۲) از قرار دادن کارتریج باطری در ظرف همراه با اشیاء فلزی دیگر مانند میخ، سکه و غیره خودداری کنید.
- ۳) کارتریج باتری را در معرض آب یا باران قرار ندهید. کوتاهی باتری می تواند باعث جریان زیاد، گرمای بیش از حد، سوختگی احتمالی و حتی خرابی شود.
- ۶- ابزار و کارتریج باتری را در مکان هایی که دما ممکن است به ۵۰ درجه سانتی گراد (۱۲۲ درجه فارنهایت) برسد یا بیشتر از آن شود، حفظ و نگهداری نکنید.
- ۷- کارتریج باتری را حتی اگر به شدت آسیب دیده یا کاملاً فرسوده شده است، نسوزانید. کارتریج باتری می تواند در آتش منفجر شود.
- ۸- مراقب باشید که پک باتری از دست شما نیافتد و یا ضربه ناگهانی به آن وارد نشود.


■ دستورالعمل های عملکرد ابزار

- جدا کردن یا نصب پک باتری (شکل ۱)
- برای جدا کردن بسته باتری (۱)، در حالی که دکمه (۲) در جلوی پک باتری را فشار می دهید، آن را از روی ابزار بلغزانید.
- برای نصب کارتریج باتری، زبانه (۳) روی پک باتری را با شیار (۴) در محفظه تراز کرده و آن را در جای خود بلغزانید. آن را تا انتها وارد کنید تا با کمی کلیک در جای خود قفل شود. اگر می توانید نشانگر قرمز رنگ را در سمت بالای دکمه ببینید، کاملاً قفل نشده است.

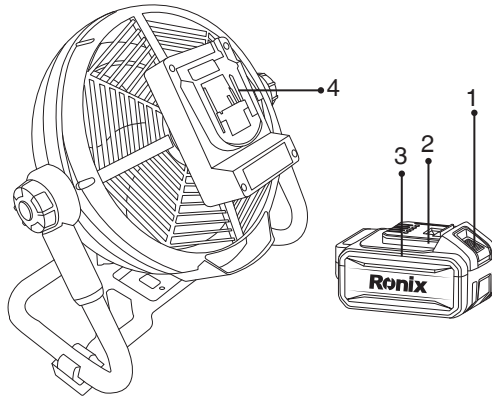

■ شارژ کردن (شکل ۲)


- ۱- شارژر (۱) را به پریز برق وصل کنید. نشانگر (۱) سبز می شود.
- ۲- باتری (۳) را در شارژر قرار دهید. نشانگر (۴) به رنگ قرمز روشن می شود.
- ۳- نشانگر (۱) پس از شارژ کامل به رنگ سبز روشن می شود.

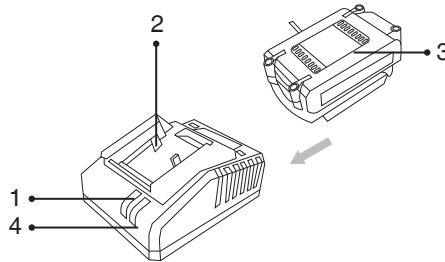

⚠ هشدار:

- ۱- برای عملکرد درست باتری های لیتیوم یون، این باتری ها نباید در دمای کمتر از ۰ درجه سانتی گراد یا بالاتر از ۴۵ درجه سانتی گراد شارژ شوند.
- ۲- اگر دمای بسته باتری بالاتر از ۴۵ درجه سانتی گراد یا کمتر از ۰ درجه سانتی گراد باشد، پیک باتری قابل شارژ نیست. پس از اتصال پیک باتری شارژر سبز می شود.
- ۳- اگر پیک باتری آسیب دیده است، پس از اتصال پیک باتری، شارژر سبز می شود.

نحوه روشن / خاموش کردن پنکه شارژی

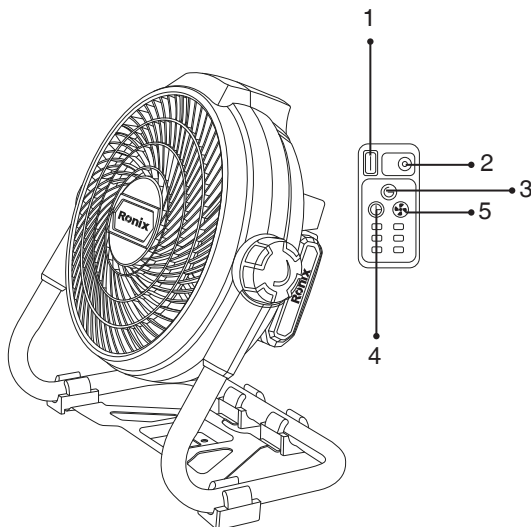

برای روشن کردن پنکه، لطفا دکمه شماره ۳ (شکل ۳) را فشار دهید و برای خاموش کردن آن، بار دیگر آن را فشار دهید.

■ تغییر سرعت پنکه

این مدل دارای سه سرعت قابل تنظیم است. دکمه تنظیم سرعت فن (۵) در شکل ۳ را برای تغییر سرعت فشار دهید.

■ تنظیم زمان کاری پنکه

برای تنظیم زمان کار پنکه، لطفا دکمه تنظیم زمان کار پنکه (۴) در شکل ۳ را فشار دهید، می تواند در ۲ ساعت، ۴ ساعت و یا ۸ ساعت انتخاب شود.

■ خروجی USB

این مدل دارای پورت خروجی USB می باشد. هنگامی که بسته باتری را نصب می کنید، درگاه نشان داده شده (۱) در شکل ۳ جریان ۱ آمپر را تولید می کند.

■ شارژ باتری و عملکرد پنکه


هنگامی که پک باتری را متصل می کنید، می توانید پک باتری را از طریق وصل کردن در حفره شارژ (۲) در شکل ۳ تغییر دهید.

اگر به پک باتری دسترسی ندارید، می توانید شارژر را در حفره محل شارژ (۲) در شکل ۳ قرار دهید، پنکه به طور مداوم کار خواهد کرد.

■ حفظ و نگهداری ابزار

- ۱- تعمیرات باید توسط متخصص واجد شرایط و تنها با استفاده از قطعات تعویضی یکسان انجام شود. این باعث می شود که ایمنی ابزار حفظ شود.
- ۲- وسایل حفاظتی، دریچه های هوا و محفظه موتور را تا حد امکان تمیز (عاری از گرد و غبار) نگه دارید. ابزار را با یک پارچه تمیز یا با هوای فشرده با فشار کم تمیز کنید.
- ۳- توصیه می کنیم بعد از هر بار استفاده، ابزار را مستقیماً تمیز کنید.
- ۴- ابزار را به طور مرتب با یک پارچه مرطوب و کمی صابون تمیز کنید. از هیچ پاک کننده یا شوینده ای استفاده نکنید، آنها می توانند به قطعات پلاستیکی ابزار آسیب برسانند. اطمینان حاصل کنید که آب وارد ابزار نمی شود.
- ۵- برای حفظ عمر باتری حداقل سالی یک بار باتری را شارژ کنید.

خدمات پس از فروش



توجه!

توجه داشته باشید که هیچ کدام از اجزای داخلی این ابزار احتیاج به تعمیرات اضافه یا دستکاری جهت بهینه نمودن عملکرد ندارند. بنابراین از هرگونه دستکاری یا ارائه به مراکز تعمیرات غیر مجاز اجتناب نمایید و در صورت بروز هرگونه ایراد، سریعاً با نزدیک ترین مرکز سرویس مجاز تماس حاصل نمایید تا از خدمات سریع و دقیق **رونیکس سرویس** استفاده نمایید. برای اطلاع از عملیات های مجاز **رونیکس سرویس** با تلفن ۰۲۱-۶۴۹۷ تماس حاصل نمایید.



www.ronix.ir