


رونیکس®

آخرین ابزاری که می‌خرید!

ژنراتور بنزینی ۸۰۰ وات

RH-۴۷۰۸

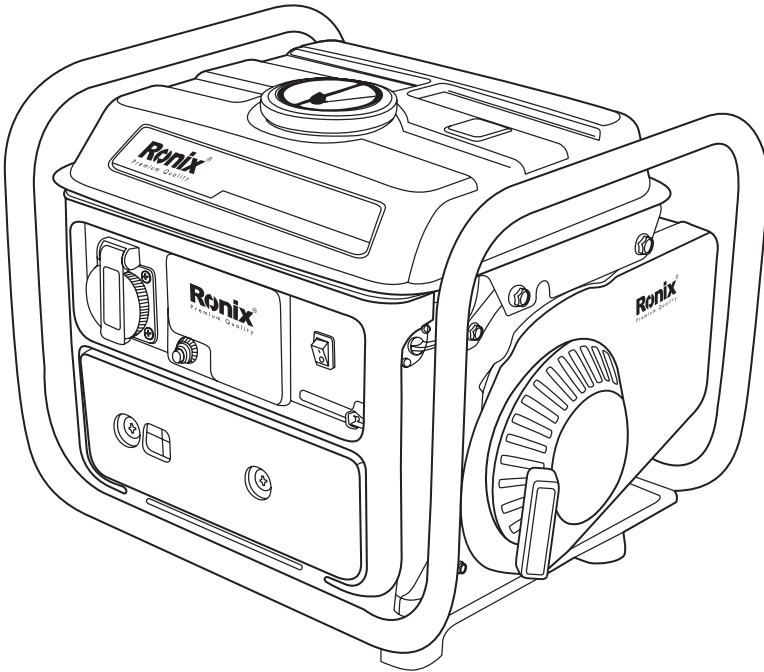

12
MONTHS
GUARANTY

FREE
DELIVERY

BANK
SPARE PARTS


CALL
CENTER
02161904

www.ronixtools.com

مشخصات فنی

مدل	RH-4708
توان	۸۰۰ وات
ولتاژ	۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
خروجی DC	۱۲ ولت - ۴ آمپر
ظرفیت مخزن سوخت	۴/۲ لیتر
ظرفیت سیلندر	۶۳ سی سی
نویز در فاصله ۷ متری	کمتر از ۶۵ دسی بل
وزن	۱۸ کیلوگرم
کارکرد با تمام توان	۴ ساعت
کارکرد با یک دوم توان	۷/۵ ساعت


اجزا و قطعات دستگاه

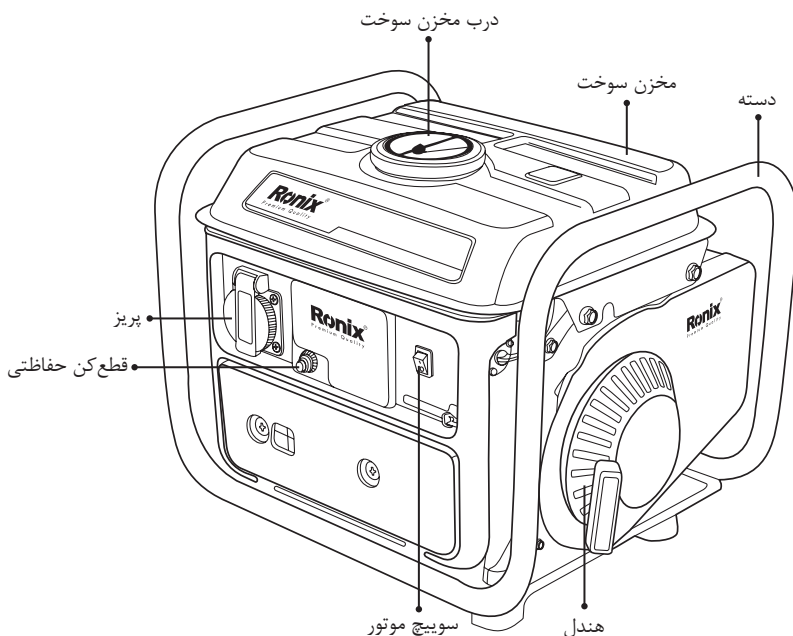


نکات ایمنی

- بخار متصاعد شده از ژنراتور سمی می‌باشد. از استنشاق آن خودداری فرمایید.


- هرگز ژنراتور را در فضای سرپوشیده استفاده ننمایید. 


- بنزین موجود در ژنراتور به شدت اشتعال‌زا می‌باشد. 

- هنگام اضافه کردن بنزین به ژنراتور، آن را خاموش نمایید.

- هنگام اضافه کردن بنزین به دستگاه، سیگار خود را خاموش نمایید. 


- مراقب باشید که بنزین از مخزن خود سرریز نکند.

- ژنراتور را نزدیک مواد اشتعال‌زا قرار ندهید. 


- در هوای مرطوب و بارانی از ژنراتور استفاده ننمایید. 

- با دست‌های خیس به ژنراتور دست نزنید.


- برای جلوگیری از شوک الکتریکی، اتصال دستگاه به زمین را انجام دهید.

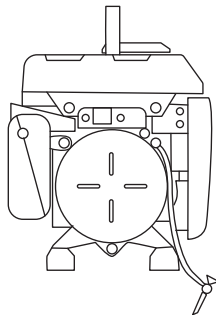

- ژنراتور را به شبکه‌های برق خانگی و صنعتی وصل ننمایید.

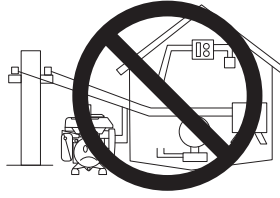


- ژنراتور را به ژنراتور دیگری وصل ننمایید.

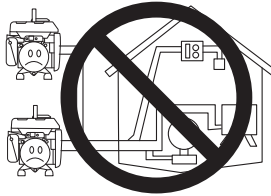

بررسی قبل از استفاده

ظرفیت مخزن بنزین، ۴/۲ لیتر می‌باشد. اجازه ندهید که بنزین به بالای فیلتر برسد.

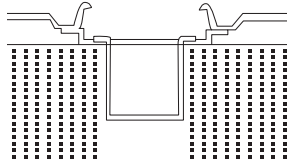


⚠ توجه:





حتما بنزین را با روغن مناسب مخلوط کرده و سپس داخل مخزن بریزید.

■ نحوه تهیه‌ی مخلوط بنزین و روغن

نسبت بنزین به روغن باید ۵۰ به ۱ باشد.

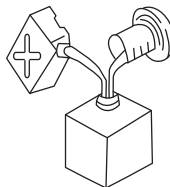

با استفاده از درپوش مخزن بنزین می‌توانید نسبت‌ها را اندازه بنزیند.




بعد از اضافه کردن مخلوط بنزین و روغن به ژنراتور، مخزن سوخت آن را تکان دهید.

روشن کردن موتور ژنراتور


قبل از روشن کردن ژنراتور، بررسی کنید هیچ وسیله برقی به آن متصل نباشد.



(۱) شیر بنزین را در حالت باز "on" قرار دهید.

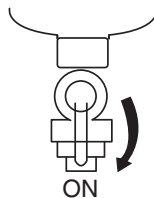


(۲) اهرم ساسات را در حالت بسته "CLOSE" قرار دهید.

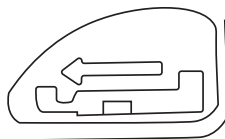


۳) سوئیچ موتور دستگاه را در حالت "ON" قرار دهید.



۴) هندل دستگاه را چند مرتبه به آرامی بکشید و بعد از درگیر شدن آن، هندل را با شدت بیشتر بکشید تا دستگاه روشن شود.



۵) اهرم ساسات را در حالت باز "OPEN" قرار دهید.



خاموش کردن موتور ژنراتور

قبل از خاموش کردن ژنراتور، همه‌ی وسیله‌های برقی متصل به آن را خاموش نمایید.




۱) سوئیچ موتور دستگاه را در حالت خاموش "STOP" قرار دهید.




stop

۲) شیر بنزین را در حالت بسته "OFF" قرار دهید.

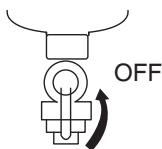

اتصال وسیله‌ی برقی به ژنراتور

- ۱) هندل دستگاه را ۲ تا ۳ مرتبه به آرامی بکشید.
- ۲) موتور دستگاه را روشن نمایید.
- ۳) وسیله‌ی برقی را به سوکت AC وصل نمایید.

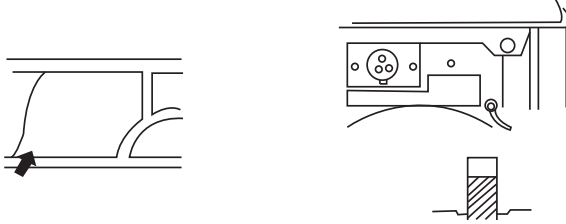


توجه: ⚠

دکمه‌ی محافظ AC یا DC را بزنید (RESET). در صورتی که میزان بار روی دستگاه، بیشتر از توان آن باشد، دستگاه به طور اتوماتیک خاموش می‌شود.


موارد بررسی	رفع ایراد	هر ۵۰ ساعت یک بار (هر سه ماه یک بار)	هر ۱۵۰ ساعت یک بار (هر سه ماه یک بار)
شمع	- دهانه شمع را از رسوبات کربن تمیز نمایید. - کنتاکت‌های شمع را تنظیم نمایید. - در صورت نیاز شمع را تعویض نمایید.	●	
فیلتر هوا	- فیلتر هوا تمیز شود. - در صورت نیاز فیلتر هوا را تعویض نمایید.		●
فیلتر بنزین	- فیلتر بنزین تمیز شود. - در صورت نیاز فیلتر بنزین را تعویض نمایید.		●

■ تمیز کردن شمع

- (۱) شمع دستگاه را جدا نمایید.
- (۲) رسوبات کربن را از روی شمع پاک نمایید.

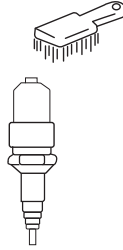

- (۳) شمع را بررسی نمایید که تغییر رنگ نداده باشد. (رنگ طبیعی شمع: قهوه‌ای روشن)
- (۴) کنتاکت جرقه‌زن شمع را بررسی نمایید تا فاصله آن‌ها از هم استاندارد باشد (۰/۷ تا ۰/۸ میلی‌متر)

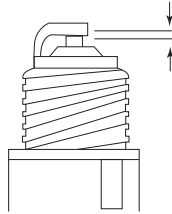

■ تمیز کردن فیلتر هوا


- (۱) فیلتر هوا را از دستگاه جدا نمایید.
- (۲) فیلتر را در محلول مواد شوینده غوطه‌ور کنید
- (۳) چند قطره روغن موتور (20#SAE) به آن اضافه نمایید.
- (۴) سپس با فشردن فیلتر، آب موجود در فیلتر را تخلیه نمایید.

توجه: 

هرگز ژنراتور را بدون فیلتر روشن ننمایید.

■ تمیز کردن فیلتر بنزین

- ۱) ژنراتور را خاموش نمایید.
- ۲) اهرم شیر بنزین را در حالت بسته "OFF" قرار دهید.
- ۳) اجزای فیلتر را جدا نموده و تمیز کنید.
- ۴) اجزای فیلتر را به ترتیب مونتاژ کنید.
- ۵) فیلتر را در جای خود قرار دهید.

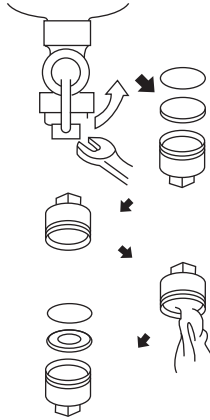

مقادیر مصرف برخی از لوازم


ضریب قدرت	توان				مصرف کننده		
	۱	۶۵۰ وات متناوب	۷۲۰ وات متناوب	۸۵۰ وات متناوب	۴۵۰ وات متناوب	۵۰ هرتز	لامپ رشته‌ای
۸۰۰ وات متناوب		۸۵۰ وات متناوب	۹۵۰ وات متناوب	۵۵۰ وات متناوب	۶۰ هرتز		
۰/۸-۰/۷	۴۸۰ وات متناوب	۵۴۰ وات متناوب	۶۴۰ وات متناوب	۳۳۰ وات متناوب	۵۰ هرتز	لامپ مهتابی	
	۶۰۰ وات متناوب	۶۴۰ وات متناوب	۷۱۰ وات متناوب	۴۱۰ وات متناوب	۶۰ هرتز		
۰/۹۵-۰/۷	۵۷۰ وات متناوب	۶۲۰ وات متناوب	۷۳۰ وات متناوب	۳۹۰ وات متناوب	۵۰ هرتز	دریل خانگی	
	۷۰۰ وات متناوب	۷۳۰ وات متناوب	۸۲۰ وات متناوب	۴۸۰ وات متناوب	۶۰ هرتز		

■ در حالت خروجی DC

حداکثر ظرفیت باتری‌های قابل شارژ ۴/۰ آمپر ساعت	۱۲ ولت و ۸/۳ آمپر	رادیو شارژی	برق مستقیم DC
--	-------------------	-------------	---------------

ایراد و رفع ایراد


- موتور دستگاه روشن نمی‌شود
(۱) بررسی نمایید که کلید بنزین در حالت "ON" قرار داشته باشد.

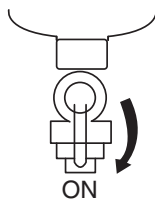

(۲) کلید موتور دستگاه را نیز در حالت "ON" قرار دهید.



(۳) شمع دستگاه را بررسی نمایید.
- اگر همچنان موتور دستگاه روشن نمی‌شود، موارد زیر را بررسی نمایید:
(۱) شیر بنزین را بررسی نمایید که مسدود نشده باشد.
(۲) فیلتر هوا را بررسی نمایید که مسدود نشده باشد.

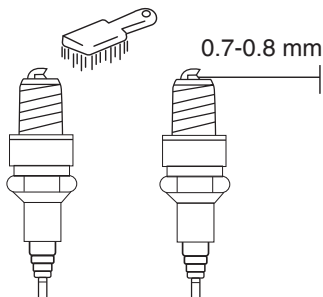

رونیکس[®]

آخرین ابزاری که می‌خرید!