

# رونیکس®

آخرین ابزاری که می خرید!

پمپ کفکش ۱ اسب بخار

RH-۴۰۳۲



FREE  
DELIVERY

BANK  
SPARE PARTS

CALL  
CENTER


021 61904

[www.ronixtools.com](http://www.ronixtools.com)

## مشخصات فنی

RH-4032	کد محصول
۱ اسب بخار	تون
۲۲۰-۲۴۰ ولت	ولتاژ
۵۰ هرتز	فرکانس
۰/۶ متر مکعب در ساعت	حداصل دبی خروجی
۸/۴ متر مکعب در ساعت	حداکثر دبی خروجی
۸/۸ متر	(حداصل هد (ارتفاع پمپماز)
۳۲ متر	حداکثر هد (ارتفاع پمپماز)
۱ اینچ	قطر دهانه ورودی/خروجی
۲۸۵۰ دور بر دقیقه	سرعت
۳۵ درجه سانتیگراد	حداکثر دمای سیال
۴۰ درجه سانتیگراد	حداکثر دمای محیطی
۳/۲ بار	فشار کاری
۲ میلی متر	حداکثر قطر ذرات جامد در سیال
۵ متر	حداکثر عمق غوطه وری
۳۰ ثانیه	حداکثر زمان کارکرد بدنه آب
IP68	درجه بندی حفاظت بدنه موتور
B کلاس	کلاس حرارتی موتور
چدن	جنس پوسته پمپ
آلومینیوم	جنس پوسته موتور
سرامیک/اگرافیت	جنس سیل مکانیکی
مس	جنس سیم پیچ موتور
آلومینیوم	جنس پروانه
فولاد آلیاژی	جنس شفت
۱۱/۶ کیلوگرم	وزن
جمعیه رنگی رونیکس	بسته بندی
فلوتو، کابل ۹ متری	تجهیزات جانبی

## اجزا و قطعات دستگاه

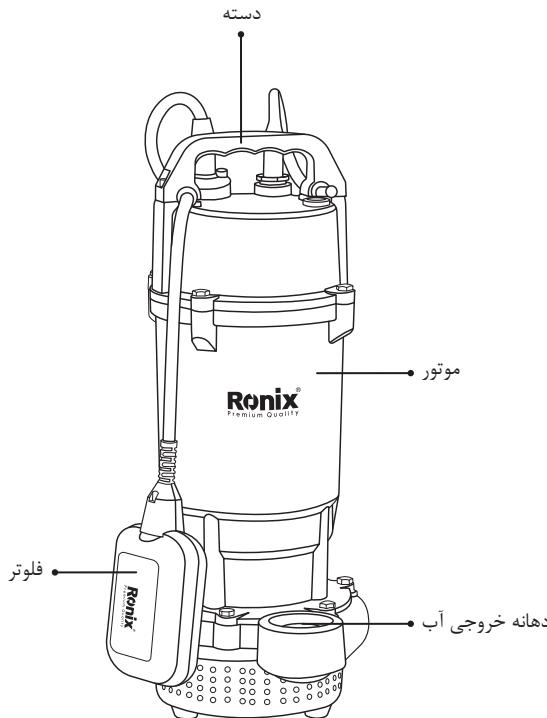

## ملاحمات ایمنی

نمادهای **⚠️** و جملات با کلمات "خطر" یا "هشدار" نشان دهنده خطرات و نتایج ناشی از عدم رعایت اقدامات احتیاطی ایمنی است.

**⚠️** عدم رعایت اقدامات احتیاطی ممکن است منجر به برق گرفتگی شود.

**⚠️** عدم رعایت اقدامات احتیاطی ممکن است آسیب جدی به سلامتی وارد کند.

**⚠️** عدم رعایت اقدامات احتیاطی ممکن است به پمپها آسیب برساند.

## ⚠ هشدار !

برای استفاده بهینه از دستگاه حتما قبل از استفاده از دستگاه، دفترچه راهنمایی را به دقت مطالعه کرده و آن را برای استفاده‌های بعدی نگهداری نمائید.

## ⚠ هشدار !

در صورت نیاز به هرگونه تعمیر یا تعویض قطعات، حتما به مراکز خدمات پس از فروش رونیکس سرویس مراجعه نمائید.

## دستورالعمل‌های کلی ابزارآلات برقی

### ⚠ هشدار !

- لطفاً کلیه مواردی که در ذیل قید شده است را با دقت مطالعه فرمائید و به کار ببرید، عدم پیروی از دستورالعمل‌های ذیل ممکن است منجر به ایجاد صدمات جبران ناپذیر فیزیکی یا ایجاد اختلال در کارکرد ابزارآلات برقی شوند.

- این دفترچه راهنمایی را بعد از مطالعه نگهداری نمائید.

- منظور از کلمه "ابزار برقی" در هشدارهای زیر کلیه ابزارهای برقی متصل به کابل یا ابزارهای شارژی دارای باتری می‌باشد.

### ▪ ایمنی محل کار

- محل کار را تمیز و روشن نگهدارید. محیط‌های در هم ریخته و تاریک حادثه آفرین خواهند بود.

- هرگز از ابزارآلات برقی در مجاورت مواد اشتعال‌زا استفاده ننمایید. ابزارآلات برقی جرقه ایجاد می‌کنند که ممکن است موجب آتش سوزی گردد.

- ابزارآلات برقی را هنگام استفاده از دسترس کودکان و افراد غیرمتخصص دور نگهدارید. زیرا ممکن است باعث از دست دادن تمرکز و کنترل دستگاه شود.

### ▪ ایمنی برقی

- دو شاخه دستگاه باید متناسب با پریز باشد. با این کار احتمال برق گرفتگی به شدت کاهش خواهد یافت.

- در هنگام استفاده از دستگاه به محل عبور لوله، کابل برق مربوط به رادیاتور، گرمخانه و یا یخچال و... توجه نمائید.

- ابزارآلات برقی را در معرض باران و یا رطوبت قرار ندهید. ورود آب به ابزارآلات برقی ممکن است موجب برق گرفتگی شود.

- هرگز از کابل دستگاه برای حمل آن استفاده ننمایید و یا برای قطع اتصال دستگاه از پریز، کابل

- را نکشید. همچنین کابل را از معرض حرارت، سطوح نوک تیز، قطعات دوار و روغن دور نگهدارید.
- کابل‌های آسیب دیده مستعد بروز برق گرفتگی هستند.
- هنگام استفاده از دستگاه در محیط‌های باز، از سیم رابط مناسب استفاده نمائید تا احتمال برق گرفتگی کاهش یابد.
- هنگام استفاده از دستگاه در محیط‌های مربوط حتماً از کلید حفاظت جان (RCD) برای اتصال دستگاه به منبع تغذیه برق شهری استفاده نمائید. کلید حفاظت جان، مانند دستکش و کفش ایمنی به افزایش ایمنی فردی کمک می‌کند.
- هرگز ابزارهای دارای جریان متناوب را به منبع تغذیه برق با جریان غیرمتناوب (مستقیم) وصل ننمایید. این کار منجر به آسیب دیدگی دستگاه و آسیب‌های فردی خواهد شد. این دستگاه جهت استفاده با جریان برق متناوب AC است و اتصال آن به منبع تغذیه برق شهری بدون مشکل خواهد بود.

### ■ ایمنی فردی

- زمانی که خسته‌اید یا تحت تاثیر دارو قرار دارید و در مجموع زمانی که در سلامتی کامل به سر نمی‌برید، هرگز از ابزارآلات برقی استفاده نمائید. چرا که لحظه‌ای درنگ و بی‌دقیقی منجر به صدمات جبران ناپذیری خواهد شد.
- همواره از لوازم ایمنی مانند عینک ایمنی، ماسک هوای کفسن و کلاه ایمنی و محافظ گوش استفاده نمائید تا صدمات فردی کاهش یابد.
- برای اجتناب از شروع به کار ناگهانی دستگاه، قبل از اتصال آن به منبع برق از قرار داشتن کلید در وضعیت خاموش اطمینان حاصل نمائید. همچنین زمانی که آن را جا به جا می‌کنید، دو شاخه را از پریز جدا کرده و انگشتتان را بر روی کلید قرار ندهید.
- قبل از روشن کردن دستگاه از عدم اتصال هرگونه ابزار تنظیم مانند آچار به قطعات دوار اطمینان حاصل نمائید چرا که می‌تواند منجر به صدمات جبران ناپذیری گردد.
- حالت صحیح قرارگیری پاها و حفظ تعادل بدن حین کار از خارج شدن کنترل دستگاه جلوگیری می‌نماید.
- همواره در حین کار از لباس کار مناسب استفاده نمائید. استفاده از لباس‌های غیر استاندارد و گشاد، جواهرات و داشتن موهای بلند امکان درگیر شدن آنها را با قسمت‌های متحرک ابزارآلات برقی افزایش داده و ممکن است خطرآفرین شود.
- در صورت استفاده از غبار جمع کن از اتصال صحیح و مناسب آن به دستگاه اطمینان حاصل نمائید. استفاده از چنین لوازم جانبی، مضرات مربوط به غبارات را کاهش خواهد داد.

### ■ استفاده صحیح از دستگاه

- از اعمال بار اضافه به دستگاه جدا خودداری نمائید. انتخاب درست ابزار برقی مناسب کار تان، باعث کاهش هزینه و زمان و حسن انجام کار برای شما خواهد شد. بنابراین همیشه برای انجام عملکرد مورد نظرتان از ابزار برقی مخصوص به آن کار استفاده نمائید.

- در صورت معیوب بودن کلید دستگاه، هرگز از آن استفاده نکنید و به نزدیکترین مراکز خدمات پس از فروش رونیکس سرویس برای تعمیر آن مراجعه نمائید. هر دستگاهی که با کلید قابل کنترل نباشد، خطرآفرین است و باید تعمیر شود.
- قبل از هرگونه تنظیم یا تعویض لوازم جانبی دستگاه، همچنین زمانی که از دستگاه استفاده نمی‌کنید دو شاخه را از منبع برق جدا نمائید. این کار از شروع به کار ناگهانی دستگاه جلوگیری خواهد کرد.
- ابزارآلات برقی را از دسترس کودکان و افراد غیرمتخصص دور نگهدارید. ابزارآلات برقی در دسترس افراد آموزش ندیده، خطرآفرین خواهند بود.
- از ابزارآلات برقی به خوبی نگهداری نمائید. هرگونه تنظیمات، گیرکردن قطعات دوار و یا هر وضعیت دیگری که ممکن است بر روی عملکرد دستگاه تاثیر بگذارد را بررسی نمائید و در صورت آسیب دیدگی قبل از استفاده، آن مورد را رفع نمائید. بیشتر حوادث از عدم نگهداری صحیح ابزارآلات برقی رخ می‌دهد.
- ابزارآلات سوراخ کاری را تیز و تمیز نگهدارید. نگهداری مناسب از ابزارآلات برقی موجب کنترل آسان‌تر دستگاه می‌گردد و کمتر در قطعه کار گیر خواهد کرد.
- همواره از ابزار و لوازم جانبی مناسب این دستگاه استفاده نمائید. همچنین از این دستگاه تنها برای کارهایی که برای آن تهیه و طراحی شده است، استفاده نمائید.

## دستورالعمل‌های ایمنی مربوط به پمپ‌ها

- نصب صحیح سبب دستیابی به بهترین عملکرد پمپ خواهد شد. تمامی اجزا و قطعات باید به صورت دقیق بررسی شده باشند. نصب صحیح مانع بروز اضافه بار و آسیب به پمپ خواهد شد. در صورت عدم پیروی از دستورالعمل‌ها مسئولیت خرابی به عهده مصرف کننده می‌باشد.

### ■ نصب

- ⚠️ اخطار !**
- پمپ‌های کفکش باید بصورت کامل در آب غوطه‌ور شوند. فقط در همین صورت است که عملیات خنک کاری موتور به صورت کامل انجام می‌شود.
- در صورتیکه کف منبع آب (مخزن، چاه و ...) دارای رسوب و کثیفی باشد. نیاز است تا پمپ از کف فاصله داشته باشد و در ارتفاع بالاتری قرار بگیرد.
- هرگز از سیم برق یا لوله برای آویزان کردن پمپ استفاده نکنید.
- اطمینان حاصل کنید که فضای کافی برای عملکرد آزاد سوئیچ شناور وجود دارد.

## ■ نصب لوله خروجی

- همواره قطر لوله نصب شده باید با قطر دهانه خروجی برابر و یا بیشتر باشد. تا از ایجاد فشار اضافه به پمپ جلوگیری شود.
- برای جلوگیری از تخلیه آب داخل لوله در هر بار توقف پمپ، یک شیر یکطرفه را در خروجی پمپ نصب کنید. از پیچ خوردگی و یا انحنا در مسیر لوله کشی اجتناب کنید و همچنین از اتصال صحیح در خروجی دهانه پمپ اطمینان حاصل کنید. عدم رعایت هر دو مورد سبب کاهش فشار در خروجی می‌شود.

## بررسی‌ها و اقدامات لازم قبل از شروع به کار:

### ⚠ توجه :




- موتور این پمپ مجهز به سیستم محافظت حرارتی می‌باشد.
- از انطباق ولتاژ و فرکانس منبع برق با اطلاعات ذکر شده بر روی پلاک پمپ اطمینان حاصل نمایید.
- از غوطه ور شدن کامل پمپ داخل آب اطمینان حاصل نمایید.
- پمپ نباید در حالت خشک و بدون آب کار کند.
- هرگز موقعیت سوئیچ شناور را که توسط سازنده تنظیم می‌شود تغییر ندهید.

## تعمیر و نگهداری

### !

- پمپ‌ها نیاز به تعمیر و نگهداری خاصی ندارند اما به موارد ذیل عمل کنید:
- در فصول سرد و یا دمای پایین محیط، لوله خروجی را تخلیه نمایید.
- اگر پمپ برای مدت طولانی استفاده نمی‌شود، برای جلوگیری از خوردگی باید آن را تمیز کرده و در جای خشک نگهداری کنید.

## راهنمای تصویری ایمنی و نصب

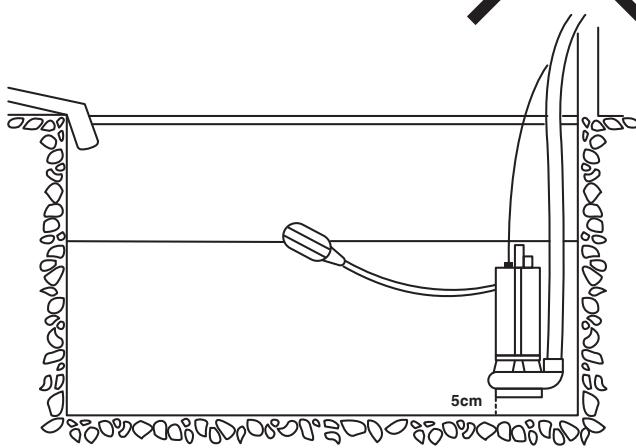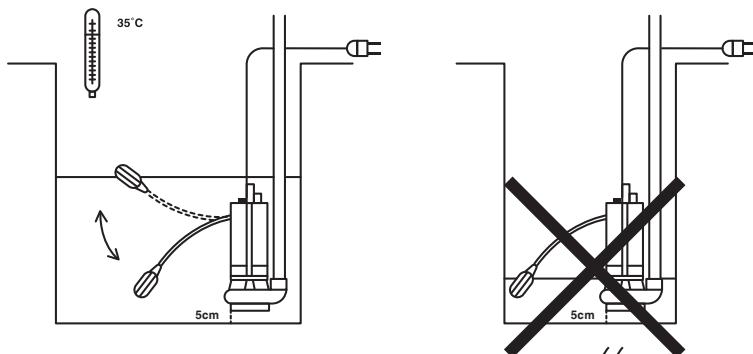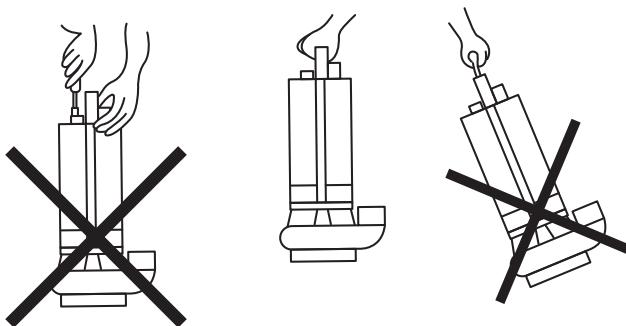

## خدمات پس از فروش

توجه!

توجه داشته باشید که هیچ کدام از اجزای داخلی این ابزار احتیاج به تعمیرات اضافه یا دستکاری جهت بهینه نمودن عملکرد ندارند. بنابراین از هرگونه دستکاری یا ارائه به مراکز تعمیرات غیر مجاز اجتناب نمایید و در صورت بروز هرگونه ایراد، سریعاً با نزدیکترین مرکز سرویس مجاز تماس حاصل نمایید تا از خدمات سریع و دقیق رونیکس سرویس استفاده نمایید. برای اطلاع از مراکز مجاز رونیکس سرویس به وب سایت [www.ronixtools.com](http://www.ronixtools.com) مراجعه نمایید و یا با تلفن ۰۶۴۹۷-۰۲۱ خدمات رونیکس سرویس تماس حاصل نمایید.



رُونِیکس®

آخرین ابزاری که می خرید!