


# Ronix<sup>®</sup>

Premium Quality

## GAS BLOW TORCH 50mm RH-4572

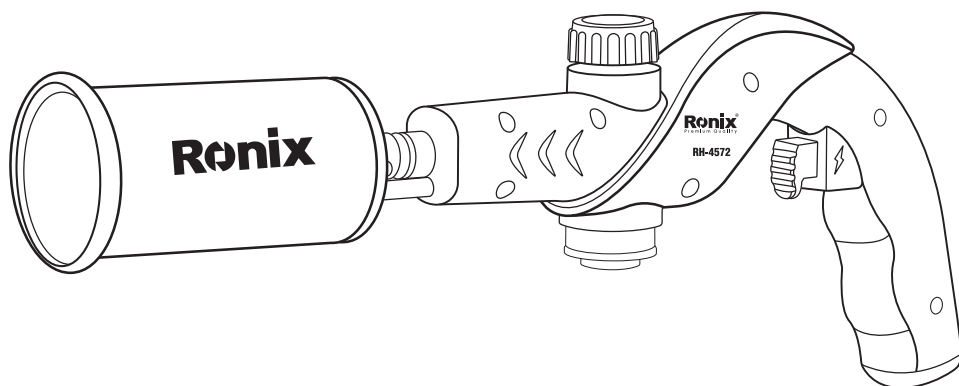

[www.ronix.ir](http://www.ronix.ir)






## SPECIFICATIONS

<b>Model</b>	<b>RH-4572</b>
Caliber Of Spout	1.0mm
Material	IRON, zinc alloy, ABS, cuprum
Max Flame Temperature	1300°C
Type Of Gas	Butane Gas
Appliance Category	Direct Pressure-Butane
Igniting Method	Automatic Piezoelectricity Ignite
Dimensions	35.5×12.8×5.9cm
Weight	0.438Kg

## PARTS LIST

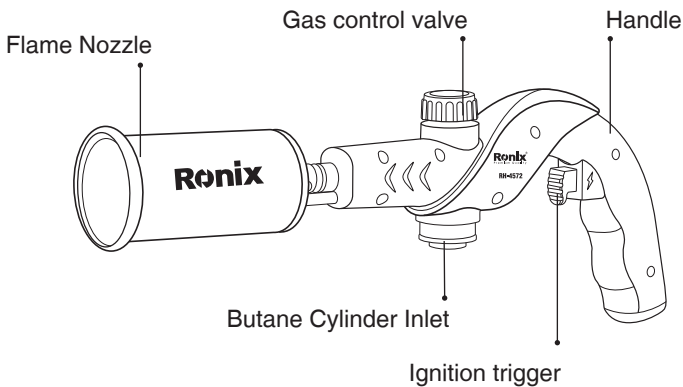

## DIRECTION OF USE:

- 1- Please read all instructions and warnings before using the gas torch.
- 2- Attach the torch to the butane cylinder using the hand-tighten method only and ensure proper sealing.

3- To ignite the kitchen torch. Firstly, slightly loosen the red fuel valve on top. Then push the igniter until the torch lights.

4- To shut off the kitchen torch. Turn the gas flow control knob in clockwise direction to stop.

5- Adjustment of flame: you may increase gas flow and flame length by turning the gas flow control knob in counter-clockwise direction.

## **CARE AND USE INSTRUCTIONS:**

### **WARNING:**

READ ALL CARE AND USE INSTRUCTIONS THOROUGHLY BEFORE USING THE COOK kitchen burner, AND RETAIN FOR FUTURE USE.

To clean, ensure cook kitchen burner is in the flame lock “off” position and cool to touch, wipe main body and stand with damp cloth and dry immediately.

### **■ WHEN IT IS NOT IN USE:**

Remove the torch to avoid the shade.

The torch can only be used after the air tank is rotated counterclockwise until it cannot be rotated. After use, please rotate the air tank clockwise to remove the torch.

This appliance shall only use with the butane cartridge. It may be hazardous to attempt to fit other types of gas.

## **CAUTION: EXTREMELY HOT FLAME**

1- Accessible parts may become very hot. Keep young children away from the kitchen burner.

2- Butane gas is extremely flammable, please handle with care.

3- Always point away from face and body when igniting or operating cook kitchen burner. The flame may be difficult to see, so work with care.

4- DO NOT touch flame guard/nozzle during or after using with hands or

any other combustible materials, until nozzle has cooled.

5- DO NOT use cook kitchen burner continually for longer than one hour.

6- Do not leave lit kitchen burner unattended.

7- Make sure the that the “adjustment knob” is firmly closed and the flame is completely extinguished after use.

8- DO allow kitchen burner to cool before storing.

9- DO NOT store under direct sunlight or in any area where temperature exceeds 40C

10- kitchen burner may not ignite if temperature is too cold or insufficient oxygen is available.

11. Never puncture or put in fire. Do not disassemble kitchen burner.

12. Do not use the kitchen burner if it has damaged or worn seals

13. Do not use a kitchen burner which is leaking, damaged or which does not operate properly.

14- If there is a leak on your kitchen burner (smell of gas), take it outside immediately into a well-ventilated flame free location where the leak may be detected and stopped. If you wish to check for leaks on your kitchen burner, do it outside. Do not try to detect leaks using a flame, use soapy water.

15- Do not modify the kitchen burner.

16- Use only in a well-ventilated area

17- Check that seals (between the appliance and the gas cartridge) are in place and in good condition before connecting to the gas cartridge

18- The appliance shall be used away from flammable materials and keep minimum distances 1m from adjacent surfaces (wall, ceiling)

19- This appliance may be used with cartridges marked “butane”.

20- The gas cartridge shall be filled in a well-ventilated location, preferably outside, away from any sources of ignition, such as naked flames, electric fires and away from other people.

21- **Important:** Read these instructions for use carefully so as to familiarize yourself with the appliance before connecting it to its gas cartridge or gas cylinder. Keep these instructions for future reference.

22- The gas cylinder shall be changed in a well-ventilated location,

preferably outside, away from any sources of ignition, such as naked flames, pilots, electric fires and away from other people.

23- Ensure the supply of combustion air.

24- Avoid the dangerous building up of un-burnt gases.

## **OPERATING INSTRUCTIONS FOR REPLACING GAS CYLINDER:**

1- Check that burners are extinguished before disconnecting the gas cartridge or gas cylinder.


2- Rotate the gas cylinder clockwise to remove the torch.

3- Check the seals before connecting a new gas cartridge or gas cylinder to the appliance.


4- Change the gas cartridge or gas cylinder outside and away from people.

5- Rotate the gas cylinder anti-clockwise to connect the torch.

Check those seals (between the appliance and the gas cartridge) are in place and in good condition before connecting to the gas cartridge. Please contact the authorized RONIX after sales service dealer for replacement when the performance of the seal ring becomes poor.

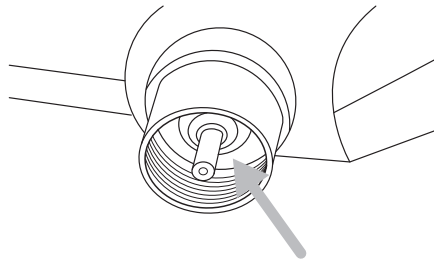

- ۲- سیلندر گاز را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا از مشعل خارج شود.
  - ۳- قبل از اتصال یک کارتریج گاز یا سیلندر گاز جدید به دستگاه، اتصالات صحیح آب بندی را بررسی کنید.
  - ۴- کارتریج گاز یا سیلندر گاز را بیرون و دور از افراد عوض کنید.
  - ۵- سیلندر گاز را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا مشعل وصل شود.
- قبل از اتصال به کارتریج گاز، اتصالات آب بندی (واشر بین سری شعله افکن و کارتریج گاز) را بررسی کنید که در جای خود قرار دارند و در شرایط خوبی هستند. لطفاً هنگامی که واشر دچار پوسیدگی شد برای تعویض با فروشنده مجاز خدمات پس از فروش رونیکس تماس بگیرید

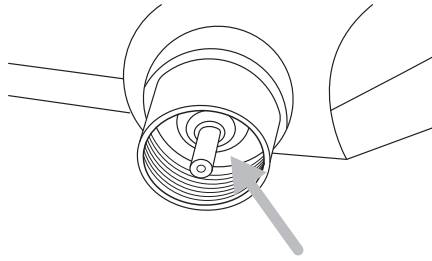

## خدمات پس از فروش

### توجه! ⚠️

توجه داشته باشید که هیچ کدام از اجزای داخلی این ابزار احتیاج به تعمیرات اضافه یا دستکاری جهت بهینه نمودن عملکرد ندارند. بنابراین از هرگونه دستکاری یا ارائه به مراکز تعمیرات غیر مجاز اجتناب نمایید و در صورت بروز هرگونه ایراد، سریعاً با نزدیک ترین مرکز سرویس مجاز تماس حاصل نمایید تا از خدمات سریع و دقیق **رونیکس سرویس** استفاده نمایید.

برای اطلاع از عاملیت های مجاز **رونیکس سرویس** با تلفن ۰۲۱-۶۴۹۷ تماس حاصل نمائید

- احتراق دیگر لمس نکنید.
- ۵- بیش از یک ساعت به طور مداوم از شعله افکن استفاده نکنید.
  - ۶- مشعل شعله افکن را بدون مراقبت رها نکنید.
  - ۷- مطمئن شوید که مطابق با راهنما مخزن گاز و شعله افکن به خوبی به هم متصل شده اند و شعله پس از استفاده کاملاً خاموش شده است.
  - ۸- مطمئن شوید که شعله افکن قبل از ذخیره و نگهداری به خوبی خنک شود.
  - ۹- در زیر نور مستقیم خورشید یا در جایی که دمای آن بیش از ۴۰ درجه سانتی گراد است، نگهداری نکنید.
  - ۱۰- اگر دمای محیطی که شعله افکن قرار دارد بسیار پایین (سرد) باشد یا اکسیژن کافی در دسترس نباشد، مشعل آشپزخانه ممکن است مشتعل نشود.
  - ۱۱- هرگز مخزن را سوراخ نکنید و آن را در آتش قرار ندهید. هرگز سری شعله افکن را جدا نکنید.
  - ۱۲- اگر سری شعله افکن آسیب دیده یا دچار ساییدگی شده است، از آن استفاده نکنید
  - ۱۳- از سری شعله افکنی که نشستی دارد، آسیب دیده یا به درستی کار نمی کند استفاده نکنید.
  - ۱۴- اگر روی سری شعله افکن شما نشستی وجود دارد (بوی گاز را می توانید حس کنید)، آن را فوراً در یک مکان بدون شعله با تهویه مناسب قرار دهید تا نشت تشخیص داده شود و متوقف شود. اگر می خواهید نشستی را بررسی کنید، این کار را در بیرون انجام دهید. هرگز نشستی را با استفاده از شعله تشخیص دهید، همیشه از آب صابون استفاده کنید.
  - ۱۵- سری شعله افکن را تغییر ندهید.
  - ۱۶- فقط در یک محیط با تهویه مناسب استفاده کنید.
  - ۱۷- قبل از اتصال به کارتریج گاز، از درست بودن و سالم بودن آب بندی (بین سری شعله افکن و کارتریج گاز) اطمینان حاصل کنید.
  - ۱۸- دستگاه باید دور از مواد قابل اشتعال استفاده شود و حداقل فاصله ۱ متری از سطوح مجاور (دیوار، سقف) را حفظ کند.
  - ۱۹- این دستگاه را فقط می توان با کارتریج هایی با علامت "بوتان" استفاده کرد.
  - ۲۰- کارتریج گاز باید در مکانی با تهویه مناسب، ترجیحاً در خارج، دور از هرگونه منابع اشتعال مانند شعله های آتش، آتش های الکتریکی و دور از افراد دیگر پر شود.
  - ۲۱- **مهم:** این دستورالعمل ها را برای استفاده به دقت بخوانید تا قبل از اتصال دستگاه به کارتریج گاز یا سیلندر گاز، با آن آشنا شوید. این دستورالعمل ها را برای استفاده بعدی نگه دارید.
  - ۲۲- از تامین هوای مورد نیاز احتراق اطمینان حاصل کنید.
  - ۲۳- از تجمع گازهای با سوخت ناقص اجتناب کنید.

## دستورالعمل های کاربردی برای تعویض سیلندر گاز:

- ۱- قبل از جدا کردن کارتریج یا سیلندر گاز، بررسی کنید که مشعل ها خاموش شده باشند.

بندی مناسب اتصالات اطمینان حاصل کنید.

۳- برای روشن کردن شعله افکن: ابتدا ولوم گاز قرمز رنگ در بالا را کمی باز کنید. سپس جرقه زن را فشار دهید تا مشعل روشن شود.

۴- برای خاموش کردن شعله افکن: ولوم جریان گاز را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا متوقف شود.

۵- تنظیم شعله: می توانید با چرخاندن ولوم کنترل جریان گاز در خلاف جهت عقربه های ساعت، جریان گاز و طول شعله را افزایش دهید.

## دستورالعمل مراقبت و استفاده:

### ⚠ هشدار:

قبل از استفاده از شعله افکن، تمام دستورالعمل های مراقبت و استفاده را به طور کامل بخوانید و برای استفاده در آینده آن را نگه دارید.

برای تمیز کردن، اطمینان حاصل کنید که شعله افکن در حالت قفل شعله خاموش است و در هنگام لمس خنک است، بدنه اصلی را از هرگونه آلودگی با پارچه مرطوب پاک و بلافاصله خشک کنید.

در صورت عدم استفاده: برای جلوگیری از هرگونه خطر آتش سوزی و انفجار، مشعل را از مخزن جدا کنید.

شعله افکن را فقط می توان بعد از اتصال و چرخاندن مخزن گاز در خلاف جهت عقربه های ساعت استفاده کرد. پس از استفاده، لطفاً مخزن گاز را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا شعله افکن خارج شود.

این دستگاه فقط باید با کارتریج بوتان استفاده شود. ممکن است برای قرار دادن انواع دیگر گازها خطرناک باشد.

### ⚠ احتیاط:

شعله ایجاد شده توسط این ابزار حرارت بالایی دارد.

۱- اجزای شعله افکن در اثر استفاده طولانی مدت ممکن است بسیار داغ شوند. کودکان خردسال را از این ابزارها دور نگه دارید.


۲- گاز بوتان بسیار قابل اشتعال است، لطفاً با احتیاط حمل و استفاده شود.

۳- هنگام احتراق یا کارکردن با شعله افکن، آن را همیشه از صورت و بدن فاصله بگیرید. شعله ممکن است به سختی دیده شود، بنابراین با احتیاط کار کنید.

۴- نازل شعله را در حین یا بعد از استفاده تا زمانی که نازل خنک نشده است با دست یا مواد قابل

مدل	RH-۴۵۷۲
کالیبر دهانه	۱٫۰ میلی متر
جنس	آهن، آلیاژ روی، مس و پلاستیک
حداکثر دمای شعله	۱۳۰۰ درجه سانتی گراد
نوع گاز مصرفی	گاز بوتان
دسته بکارگیری	فشار مستقیم
روش احتراق	مشتمل شدن خودکار پیروالکترونیک
ابعاد	۵،۹×۱۲،۸×۳۵،۵ سانتی متر
وزن	۰،۴۳۸ کیلوگرم

## اجزا و قطعات دستگاه

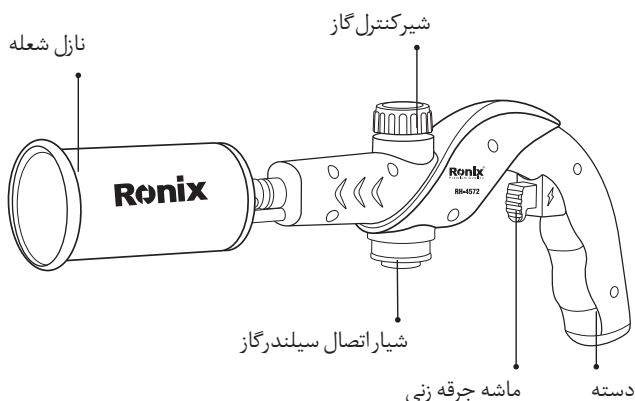

## روش استفاده:

- ۱- لطفاً قبل از استفاده از شعله افکن، تمام دستورالعمل ها و هشدارها را بخوانید.
- ۲- شعله افکن را فقط با استفاده از روش سفت کردن دستی به مخزن بوتان وصل کنید و از آب




# رونیکس®

آخرین ابزاری که می‌خرید!

سری شعله افکن مشعلی ۵۰ میلی متری

**RH-4572**

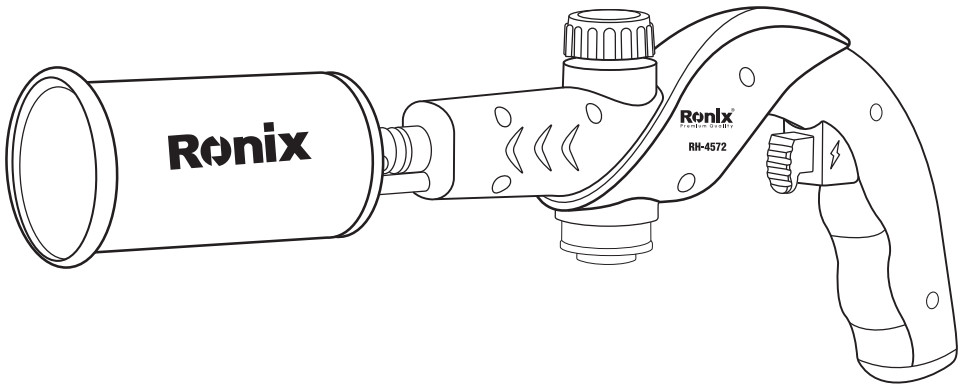

BANK  
SPARE PARTS



CALL  
CENTER  
021 6497

[www.ronix.ir](http://www.ronix.ir)