


رونیکس®

آخرین ابزاری که می‌خرید!

فرش شوی و مبل شوی ۸۰۰ وات

RP-0800

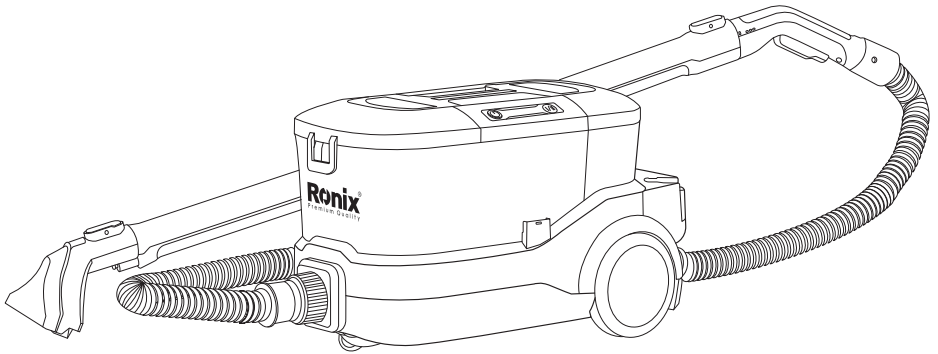

www.ronix.ir


مشخصات فنی

مدل	RP-۸۰۰
ولتاژ	۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
ابعاد محصول	۲۷۵×۲۸۸×۵۱۳ میلی متر
توان	۱۵±۸۰۰ وات
ظرفیت مخزن آب تمیز و کثیف	۳ لیتر / ۱,۵ لیتر
میزان نویز	۸۵ ≥ دسی بل
جنس مواد	ABS+PP
طول لوله	۵,۵ متر، ۵ متر قابل افزودن
دبی هوا خروجی	≤ ۱,۱ متر مکعب / دقیقه
مکش	۱,۵±۱۶ کیلو پاسکال
حجم اسپری	۳۰۰ الی ۴۰۰ میلی لیتر / دقیقه
وزن	۷,۵ کیلوگرم

شلنگ ۱۱۱ FA ، نازل ۱۱۰ FD
 مکنده ۱۰۹ FB ، مکنده آب ۱۱۰ FB
 مکنده آب ۱۱۱ FB ، اسفنج خروجی هوا
 فیلتر مخزن آب کثیف ، فیلتر مخزن آب تمیز
 کابل ۵,۵ متری

متعلقات

اجزا و قطعات

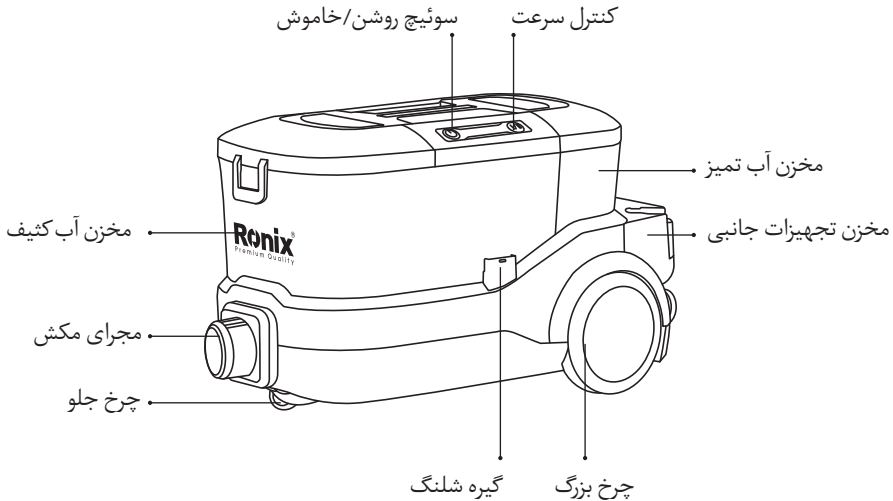


- پمپ آب تمیز در بدنه دستگاه تعبیه شده است
- شلنگ را دور دستگیره دستگاه بپیچید

⚠ نکات!

- ۱- از این دستگاه می توان فقط برای مصارف خانگی استفاده کرد و از استفاد موارد تجاری و غیر خانگی خودداری کنید.
- ۲- در صورت آسیب دیدگی کابل ها و سیم منبع تغذیه بایستی توسط نمایندگی های مجاز رونیक्स تعویض گردد تا از خطرات جلوگیری کند.
- ۳- استفاده از این دستگاه برای همه افراد طبق رعایت صحیح دستورالعمل ها بلامانع می باشد
- ۴- این دستگاه بایستی از دسترس کودکان دور باشد.
- ۵- برای تمیز کردن یا نگه داری دستگاه بایستی دوشاخه از پریز جدا باشد.
- ۶- برای نگه داری و تمیز کردن صحیح دستگاه بایستی دستورالعمل ها را به درستی انجام دهید.
- ۷- با سقوط دستگاه به پایین به دستگاه آسیب رسیده و در ادامه ممکن است باعث آسیب رساندن به افراد شود.
- ۸- اجسام بزرگ شکسته ویا تیز مانند عینک را بلند نکنید.
- ۹- از مایعات فرساینده و خورنده (شوینده های نامناسب) برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکید
- ۱۰- از مواد قابل اشتعال مانند بنزین یا الکل استفاده نکنید.

- ۱۱- استفاده از اجسامی که احتمال آتش سوزی و قابل اشتعال بود مانند (سیگار، کبریت، خاکستر) خودداری کنید.
- ۱۲- مایع یا بخار دستگاه نباید به سمت اجسام الکتریکی مانند اجاق ها قرار گیرد شود.
- ۱۳- در پیچه مخزن آب نبایستی به هنگام استفاده باز باشد.
- ۱۴- قبل و بعد از استفاده دستگاه ، همچنین قبل از حمل دستگاه بایستی دوشاخه از برق جدا شود.
- ۱۵- برای نگهداری و تمیز کردن دستگاه حتما بایستی دوشاخه از برق جدا باشد.
- ۱۶- هنگام اتصال دستگاه به منبع تغذیه کاملاً مراقب باشید.
- ۱۷- در صورت آسیب دیدگی دستگاه و خرابی دستگاه از آن استفاده نکنید.
- ۱۸- در هنگام کار با دستگاه یا زمانی که دستگاه خاموش بوده و در حال خنک شدن است، آن را از دسترس کودکان دور نگه دارید.
- ۱۹- هنگام روشن بودن دستگاه و کار با آن هوشیار باشید.
- ۲۰- از دستگاه برای کارهای غیر مرتبط استفاده نکنید.
- ۲۱- همیشه قبل از مونتاژ کردن دستگاه و یا تمیز کردن مطمئن باشید که دستگاه از دو شاخه جدا می باشد
- ۲۲- دو شاخه برق را با کشیدن کابل از پریز جدا نکنید ، برای این کار کافیست دو شاخه را به آرامی از پریز جدا کنید
- ۲۳- فقط از لوازم جانبی مورد تایید شرکت رونیکس استفاده کنید
- ۲۴- در فضای باز استفاده نکنید
- ۲۵- در هنگام کار با دستگاه بایستی کاملاً مراقب کودکان باشید تا از خطرات احتمالی در امان باشند
- ۲۶- مطمئن باشید که دهانه دستگاه عاری از گرد و غبار، پرز و ... باشید زیرا این کار باعث جلوگیری از جریان هوا و در نتیجه کاهش عملکرد دستگاه خواهد شد
- ۲۷- از دستگاه برای برداشتن اقلام زیر استفاده نکنید:
 - گرد و غبار
 - زباله
 - کیسه های بزرگ پلاستیکی
 - مواد پودری
 - فلزات مانند پونز، سوزن، پین و سنگ ریزه ها
 - مقادیر زیادی شن و ماسه


لوازم جانبی

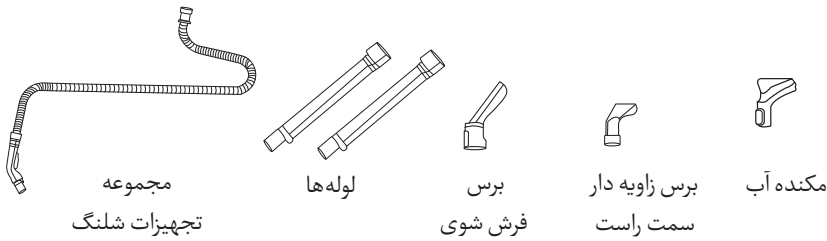

- لوله ها و برس فرش لوازم جانبی انتخابی می باشد.


آماده سازی

①

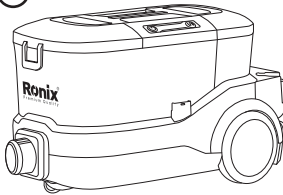


گیره شلنگ را در داخل دستگاه قرار دهید

②

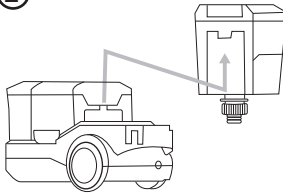


مخزن آب تمیز را از دستگاه جدا کنید

③

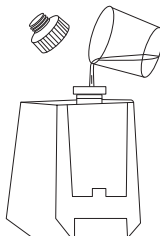


درپوش مخزن را باز کرده و آن را از آب تمیز پر کنید لازم به ذکر است ظرفیت مخزن تقریباً ۳ لیتر می باشد

④

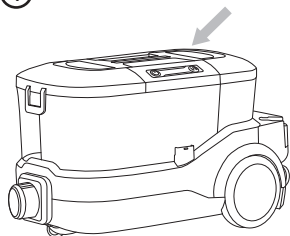


مخزن آب تمیز را داخل دستگاه و در جای خود قرار دهید.

⑤

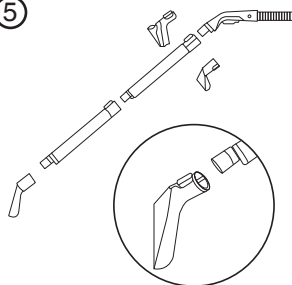

دسته را در داخل برس قرار دهید سوراخ دسته و برس را هم ترازو داخل هم متصل کنید.


⑥

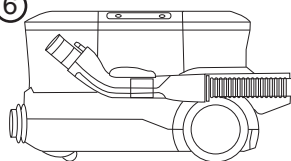


قبل از استفاده از دستگاه شلنگ و سیم برق را متصل و در جای خود محکم کنید.

دستورالعمل ها


①

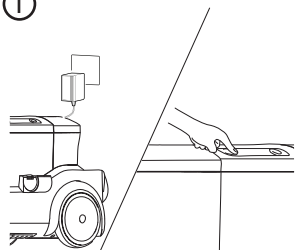


دو شاخه را به پریز برق بزنید و دستگاه را روشن کرده و شروع به کار کنید.

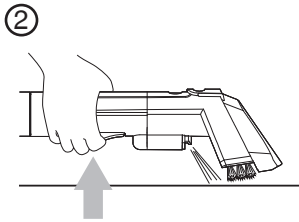


کلید آب پاش را فشار دهید تا آب تمیز پاشیده شود، آب تمیز را بر روی لکه یا قسمت کثیف اسپری کنید تا آب بر روی آن قسمت پاشیده شود، همچنین بصورت مداوم و طولانی مدت آب را بر روی آن قسمت اسپری نکنید همچنین بعد از آب پاشی و اتمام کار آب را جمع آوری کنید تا از ایجاد بوی نامطبوع جلوگیری شود

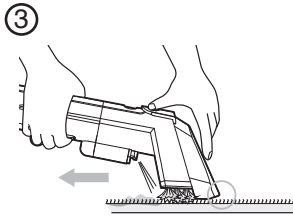

آب تمیز اسپری کنید و سپس قسمت ورودی مکنده آب کثیف را بر روی سطح آب پاشی شده قرار دهید و آب را جمع آوری کنید تا در مخزن مخصوص آن قرار گیرد.

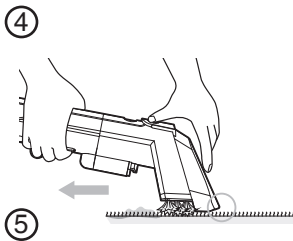


آبپاشی را متوقف کنید و آب های کثیف را جمع آوری کنید، همچنین می توانید با استفاده از یک پارچه یا سشوار آن قسمت را خشک کنید.

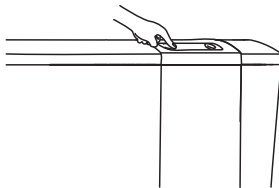


دو شاخه را از پریز برق جدا کنید، آب تمیز و آب کثیف را تخلیه کنید، و مخزن آب کثیف را شست و شوی دهید تا تمیز شود.

برای کثیفی های عمیق

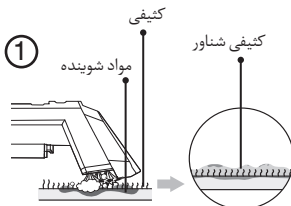

مواد شوینده را روی فرش بمالید و کثیفی را با برس پاک کنید، برای اطلاع از مقدار مواد شوینده مورد نیاز، لطفاً دفترچه راهنما را با دقت بخوانید و به درستی از آن استفاده کنید.

②

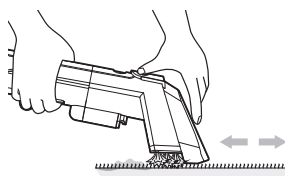

کثیفی را جمع آوری کنید و مواد شوینده را
از روی سطح جسم پاک کنید.

③	مواد شوینده توصیه شده ✓	مواد شوینده نامناسب ✗
	۱- آب یونیزه شده قلیایی ۲- جوش شیرین ۳- اسید سیتریک ۴- هیپوکلرواسید ۵- آب الکترولیتی با اسید کم مانند مواد شوینده ای که کف کمی تولید می کند.	۱- شوینده طبیعی برای مصارف خانگی ۲- شوینده قلیایی قوی ۳- شوینده قوی اسیدی هنگام استفاده از مواد شوینده با مقدار کف زیاد ممکن است کف داخل تمیزکننده نفوذ کند.

■ مواد شوینده

- قبل از استفاده از مواد شوینده مطمئن شوید که به فرش آسیبی وارد نمی شود، همچنین هنگام استفاده از مواد شوینده، ابتدا آن را روی قسمت کوچکی از پارچه ای که قصد تمیز کردن آن را دارید تست کرده تا مطمئن شوید که تغییر رنگی به وجود نمی آید

- از رقیق کننده، آنیلین، کلروفرم و حلال های قابل اشتعال استفاده نکنید

- هیچ مایعی مانند حشره کش، روغن مو یا روغن روان کننده و... را اسپری نکنید.

- از این دستگاه برای جارو کشیدن مواد قابل اشتعال یا قابل احتراق استفاده نکنید. (مانند نفت بنزین، تینرو غیره)

- از این دستگاه برای جار کردن روغن، دود یا بخار استفاده نکنید

- از این دستگاه برای جاروبرقی گرد و غبار خشک استفاده نکنید.

- این دستگاه را در نزدیکی مواد قابل احتراق مانند سیگار روشن یا چوب آغشته به مواد قابل اشتعال قرار ندهید، انجام این کار ممکن است خطر آتش سوزی را افزایش دهد.

فقط آب (آب تمیز یا مواد شوینده توصیه شده) با دمای ۴۰ درجه سانتیگراد یا خنک تر باید در مخزن آب تمیز ریخته شود.


⚠ توجہ!

- ۱- قبل از استفاده از مواد شوینده مطمئن شوید که به فرش آسیبی نمی رساند و همچنین مواد شوینده را را در مخزن آب تمیز نریزید.
- ۲- از رقیق کننده ها، آنیلین، کلروفرم و حلال های قابل اشتعال استفاده نکنید.
- ۳- برای اطلاع از مقدار مواد پاک کننده مورد نیاز، لطفا دفترچه راهنما را با دقت بخوانید و به درستی از آن استفاده کنید.

■ نظافت و نگهداری

- تمیز کردن مخزن

①

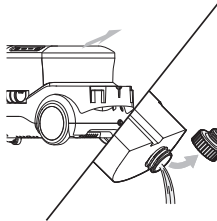


مخزن آب تمیز را در جهت فلش از دستگاه جدا کنید درپوش مخزن را بپیچانید تا باز شود و سپس آب باقیمانده را تخلیه کنید.

②




مخزن خالی را بر روی دستگاه قرار دهید، دو شاخه را به پریز بزنید و دستگاه را روشن کنید و دکمه آب پاشی را فشار دهید تا آب باقیمانده خارج شود

③

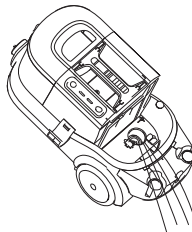


دستگاه را کمی به سمت پایین کج کنید تا آب باقیمانده از آن خارج شود.


تمیز کردن مخزن آب کثیف

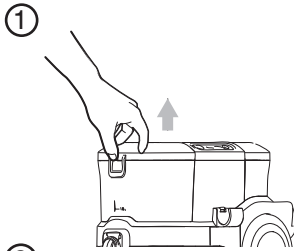


هنگامی که آب کثیف به بیشترین سطح رسیده، دستگاه را خاموش کنید، دو شاخه را از برق جدا کنید، و مخزن آب کثیف را در جهت فلش مطابق شکل حرکت دهید.

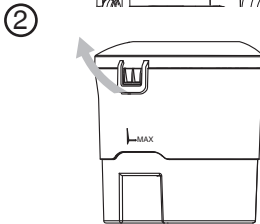

درب بالای مخزن آب کثیف را بردارید و آب کثیف را از مخزن تخلیه کنید، هنگام حمل مخزن آن را تکان ندهید زیرا با این کار، آب به راحتی از آن خارج می شود.

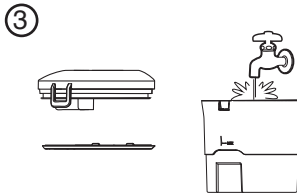


برای جلوگیری از بوی نامطبوع، و ایجاد میکروب مخزن آب کثیف، درب و واشر آن را پس از استفاده با آب بشویید تا تمیز شود.

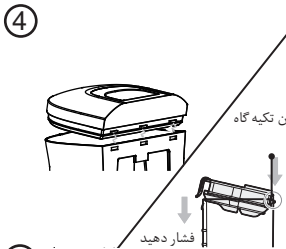


واشر، کاور و درب مخزن را ببندید.

این قسمت به عنوان تکیه گاه عمل خواهد کرد.

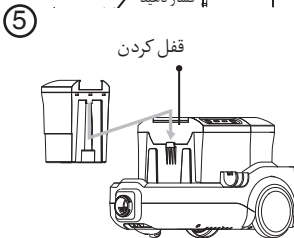


قفل کردن

مخزن آب کثیف را در قسمت مخصوص آن قرار داده تا در ضامن قرار گیرد و قفل شود، تا مخزن تکان نخورد زیرا در غیر این صورت، آب داخل دستگاه به بیرون خواهد ریخت و ممکن است بر روی قسمتی که در حال تمیز کردن آن هستید ریخته شود.

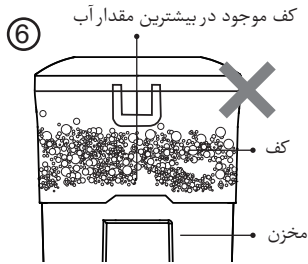

مقدار آب داخل مخزن آب تمیز و کثیف
نباید بیشتر از ظرفیت آن باشد تا آب از
داخل مخزن سرریز نشود.


نظافت و نگهداری از دستگاه

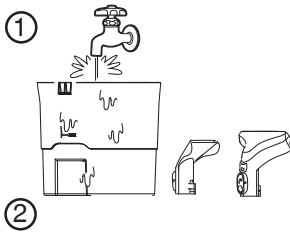

پس از اتمام کار، تجهیزات را از دستگاه
جدا کنید، بشوید و سپس خشک کنید.




قسمت های مکنده آب را با توجه به
شکل بالا از هم جدا کنید

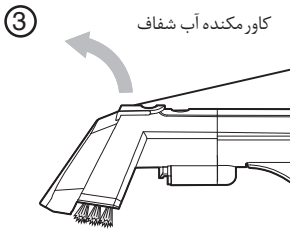

این قسمت را با انگشت باز
کرده و آن را بردارید


جدا کردن کاور مکنده آب

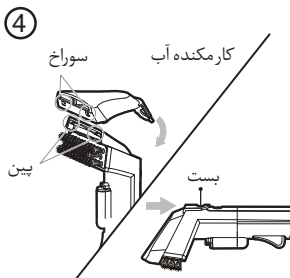


نصب کاور مکنده آب:

۱- مطمئن شوید پین در داخل سوراخ به
خوبی قرار گرفته است.


۲- تا زمانی فشار دهید که صدای کلیک
شنیده شود و مطمئن شوید که در جای
خود به درستی نصب شده است.

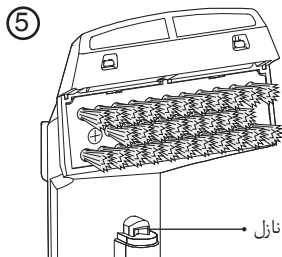

اگر در زمان تمیز کردن مکنده آب با گرفتگی آن مواجه شدید، نازل را تمیز و خالی کنید.

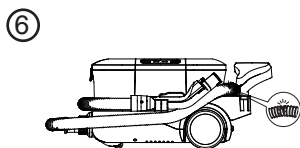

شلنگ را از نظر پارگی و نشتی بررسی کنید

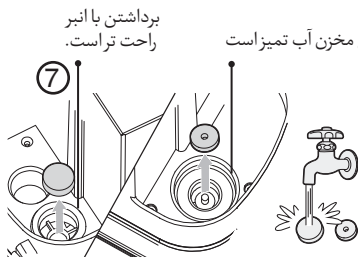


اسفنج هوای ورودی و اسفنج فیلتر هوا را بعد از استفاده بشویید و در صورت خرابی و آسیب دیدگی، آن را تعویض کنید.

توجه!

۱- بعد از اتمام کار با دستگاه حتما دو شاخه برق را از پریز جدا کنید.

■ قبل از نگهداری دستگاه



- ۱- بعد از اتمام کار با دستگاه حتما دو شاخه برق را از پریز جدا کنید
- ۲- برای تمیز کردن دستگاه ، از مواد شیمیایی مانند بنزین و... استفاده نکنید
- ۳- مراقب باشید به دستگاه آب نریزد ، زیرا این کار باعث ایجاد شوک الکتریکی به کاربر خواهد شد

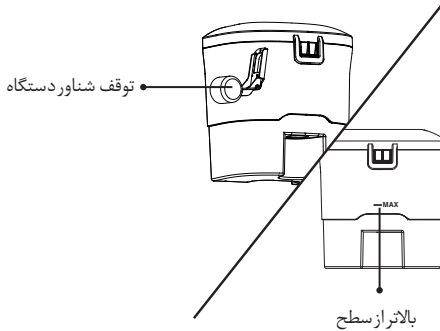

قبل از اینکه آب کثیف از مخزن سرریز شود آن را تخلیه کنید در صورت پر شدن مخزن ، شناور باعث توقف مکش می شود ، همچنین در صورت ورود آب به داخل دستگاه، آن را خاموش کنید ، و آب را از داخل دستگاه ، لوله و مخزن تخلیه کنید.

■ بررسی، عیب یابی، تجهیزات مصرفی

- در صورت خرابی و گم شدن مواد مصرفی می توان از مواد مصرفی جایگزین خود آن دستگاه استفاده کرد.



واشر آب بندی کاور قسمت بالا

اسفنج هوای ورودی

اسفنج فیلتر

درپوش

قبل از استفاده از دستگاه و یا بروز عیب، دفترچه راهنما را مطالعه کنید و به نکات زیر دقت کنید.

وضعیت	بررسی علت عیب	رفع عیب
بعد از روشن شدن سوئیچ، دستگاه کار نمی کند.	۱- دو شاخه به درستی وصل نشده و یا شل می باشد که اتصال برقرار نشده است	برای محافظت از دستگاه به دستورالعمل ها مراجعه کنید، برق دستگاه را قطع و وصل کنید، در صورت وجود عیب با خدمات پس از فروش رونیक्स تماس بگیرید.
	۲- سیم داخلی یا کابل برق خراب است	
	۳- دستگاه بیش از حد گرم شده و محافظ دستگاه، آن را قطع می کند	
با فشردن دکمه آبپاش، آب خارج نمی شود یا فشار آب کم است.	۱- در نازل گرفتگی بوجود آمده	مکنده را بردارید، نازل را با آب بشویید، و یا با خدمات پس از فروش رونیक्स تماس حاصل فرمایید.
	۲- دسته یا پمپ خراب شده یا آسیب دیده	

مکش به خوبی انجام نمی شود یا بسیار ضعیف می باشد.	کلید پاور روشن نیست، مخزن آب کثیف پر می باشد، مخزن آب کثیف پر شده است، توپ شناور به درستی کار نمیکند، مخزن به درستی در جای خود نصب نشده، اسفنج هوای ورودی خراب شده است.	کلید پاور را روشن کنید، آب کثیف را تخلیه کنید و دوباره شروع به کار کنید، شلنگ را از نظر ترک، پارگی، گرفتگی بررسی کنید، مخزن آب کثیف را به درستی در جای خود نصب کنید، اسفنج را تمیز یا تعویض کنید.
---	--	--

خدمات پس از فروش



توجه!

توجه داشته باشید که هیچ کدام از اجزای داخلی این ابزار احتیاج به تعمیرات اضافه یا دستکاری جهت بهینه نمودن عملکرد ندارند. بنابراین از هرگونه دستکاری یا ارائه به مراکز تعمیرات غیر مجاز اجتناب نمایید و در صورت بروز هرگونه ایراد، سریعاً با نزدیک ترین مرکز سرویس مجاز تماس حاصل نمایید تا از خدمات سریع و دقیق **رونیکس سرویس** استفاده نمایید.

برای اطلاع از عاملیت های مجاز **رونیکس سرویس** با تلفن ۰۲۱-۶۴۹۷ تماس حاصل نمایید.



www.ronix.ir