

رونیکس®

آخرین ابزاری که می‌خرید!

کارواش سه کاره

RP-4100



BANK
SPARE PARTS




CALL
CENTER
021 6497

www.ronix.ir

مشخصات فنی

مدل	RP- ۴۱۰۰
توان کارواش	۱۵۰۰ وات
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
توان جاروبرقی و دمنده	۸۰۰ وات
حداکثر جریان هوا	۱٫۴ متر مکعب بر دقیقه
نوع موتور	ذغالی
حداکثر فشار	۱۶ کیلو پاسکال
حداکثر فشار آب خروجی	۱۳۰ بار
حداکثر جریان آب خروجی	۸ لیتر در دقیقه
نوع بسته بندی	جعبه طراحی شده توسط رونیکس
متعلقات	کوپلینگ اتصال سریع، رابط ورودی آب، نازل توربو ، نازل قابل تنظیم، شلنگ 5 متری فشار قوی PVC، مخزن مواد شوینده، تفنگ آب پاش فشار قوی، سری گوشه گیر، برس مخصوص مبلمان، لوله خرطومی

لیست قطعات

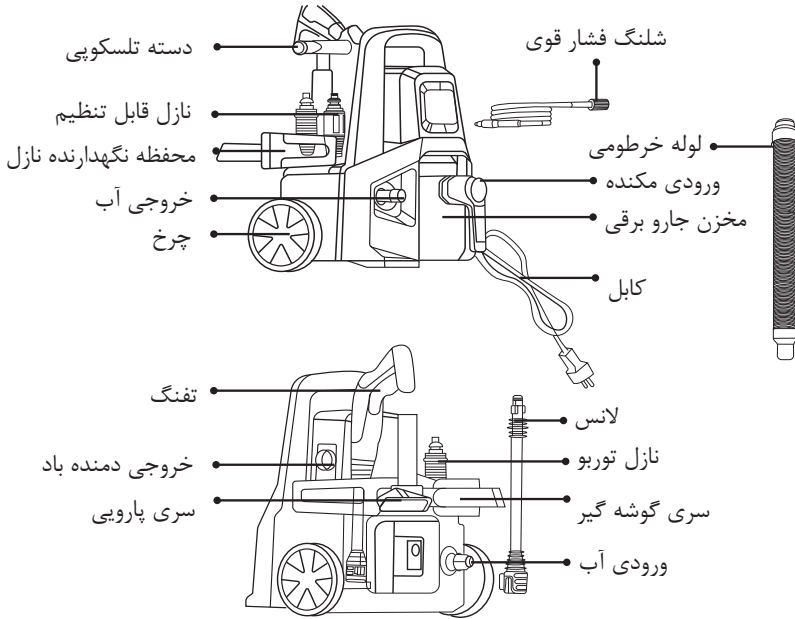

معرفی دستگاه

کارواش سه کاره RP-4100 رونیکس، دستگاهی است با قابلیت انجام سه کار متفاوت در یک دستگاه که طراحی منحصر به فرد و کیفیت بالای قطعات و مونتاژ دقیق آن باعث شده است تا هر سه عملکرد آن یعنی جاروبرقی خشک و مرطوب، کارواش و دمنده ی هوا، کارایی کافی و مناسب داشته باشند. این دستگاه مجهز به سیستم اتواستاپ می باشد که در صورت گرم شدن بیش از حد موتور، برای جلوگیری از آسیب رسیدن به آن، به طور خودکار دستگاه را خاموش می نماید. از این دستگاه می توان برای شستشوی اتومبیل و سطوح، جارو زدن و تمیز کردن سطوح خشک و تر و برای دمیدن هوا به سطوح و قسمت هایی که نمی توان با جاروبرقی تمیز کرد، استفاده نمود.

دستورالعمل های ایمنی

■ نکات ایمنی برای جلوگیری از برق گرفتگی

- هرگز با دستان خیس دوشاخه را به برق نزنید.
- قبل از هر بار استفاده کردن از دستگاه، کابل آن را بررسی نمایید تا سالم باشد.

⚠️ **اخطار!**

- در صورت وجود هر گونه ایراد در کابل، کابل را تعویض نمایید.
- اگر از کارواش استفاده می‌نمایید، هر وسیله‌ای که رسانای جریان برقی می‌باشد را از محیط دور نمایید.
- کابل برق را در برابر حرارت، روغن و اشیای تیز و برنده قرار ندهید.
- در صورت نیاز به استفاده از سیم سیار، از سالم بودن آن اطمینان حاصل نمایید.

⚠️ **توجه!**

- سطح مقطع سیم سیارهای بین ۱ تا ۱۰ متر باید ۱,۵ میلی متر مربع و سطح مقطع سیم سیارهای بین ۱۰ تا ۳۰ متر باید ۲,۵ میلی متر مربع باشد.

■ **نکات ایمنی عمومی**

- در صورت نیاز به استفاده از کارواش، فقط از مواد شوینده‌ی مخصوص آن استفاده نمایید.
- استفاده از مواد شوینده‌ی دیگر باعث آسیب رسیدن به دستگاه می‌گردد.
- تفنگ و لانس کارواش را هرگز سمت خود و یا افراد دیگر نگیرید. فشار بالای آب باعث آسیب رسیدن به افراد می‌گردد.
- قبل از روشن کردن دستگاه، از محکم بودن جای دستگاه و عدم لغزش آن اطمینان حاصل نمایید.
- هرگز دستگاه روشن را بدون استفاده باقی نگذارید. اگر کارتان با دستگاه تمام شده و یا وقفه‌ای بین کارتان وجود دارد، حتما دستگاه را خاموش نمایید.
- در دمای زیر صفر درجه از این دستگاه استفاده ننمایید.
- هرگز برای خارج کردن دوشاخه از پریز برق، کابل برق را نکشید. دوشاخه را با دست گرفته و از پریز برق خارج نمایید.
- برای جابجا کردن دستگاه، شلنگ و کابل آن را نکشید.
- از تماس لباس و اعضای بدن خود با قطعات متحرک دستگاه خودداری نمایید.
- از این دستگاه برای جمع‌آوری مایعات و مواد اشتعال‌زا مانند گازوییل، کبریت، سیگار روشن و... استفاده ننمایید.
- هرگز بدون فیلتر و کیسه‌ی داخل جاروبرقی، دستگاه را روشن و استفاده ننمایید.
- اتصالات، کوپلینگ و شلنگ فشار قوی دستگاه نقش مهمی در عملکرد آن داشته و باید تنها از ادواتی استفاده شود که توسط کارخانه پیشنهاد شده.
- قبل از تمیز کردن، تعمیر، جابجایی و تغییر کاربری دستگاه، حتما دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز برق بیرون بکشید.

⚠️ **اخطار!**

- استفاده از مواد شوینده غیر استاندارد باعث آسیب رسیدن به دستگاه و حتی کاربر می‌شود.

- قبل از جدا کردن شلنگ فشار قوی از دستگاه، آب باقی مانده در آن را تخلیه نمایید.
- قبل از هر بار استفاده، دستگاه را بررسی نمایید که قطعات شکسته و معیوب نداشته باشد. چرا که در صورت معیوب بودن قطعات، عملکرد دستگاه با مشکل مواجه خواهد شد.

■ قسمت های ایمنی دستگاه

- سویچ روشن و خاموش
از روشن شدن اتفاقی دستگاه جلوگیری می نماید.
- قفل ماشه‌ی تفنگ
در صورت قفل بودن ماشه‌ی تفنگ، پاششی از لانس صورت نخواهد گرفت.
- ماشه تفنگ
اگر ماشه‌ی تفنگ آزاد باشد، پمپ دستگاه خاموش می‌شود و با فشردن ماشه دوباره شروع به کار می‌کند.
- سویچ حفاظت از موتور
اگر فشار وارده بر دستگاه، بیش از حد معمول باشد، دستگاه به طور اتومات خاموش خواهد شد.

استفاده‌ی صحیح از دستگاه

این دستگاه فقط برای استفاده‌ی خانگی طراحی شده است.

⚠️ خطر!

اگر دستگاه را به سیستم لوله کشی شهری وصل می‌نمایید، از عدم برگشت آب به داخل شبکه‌ی آب رسانی اطمینان حاصل نمایید. چرا که آب برگشتی، آب آشامیدنی نخواهد بود.
از این دستگاه می‌توان برای تمیز کردن اتومبیل، ساختمان، پله‌ها، نمای ساختمان و کف زمین استفاده نمود.

⚠️ اخطار!


هرگز برای تمیز کردن کفش و لباس از این دستگاه استفاده ننمایید.

⚠️ اخطار!


لانس دستگاه را هرگز سمت افراد، حیوانات، دستگاه‌های برقی و خود دستگاه نگیرید.

مونتاژ کردن دستگاه


قبل از روشن کردن دستگاه، قطعاتی که همراه دستگاه در کارتن بوده است را روی دستگاه نصب نمایید.
- مخزن جارو برقی را در جای خود قرار دهید.

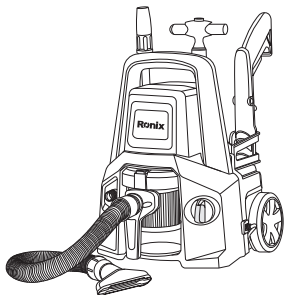


- لانس را به تفنگ وصل نمایید و کمی بچرخانید تا در جای خود محکم شود.




- شلنگ فشار قوی را به تفنگ وصل نمایید.

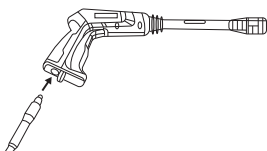

- سر دیگر شلنگ فشار قوی را به خروجی آب روی دستگاه وصل نمایید.

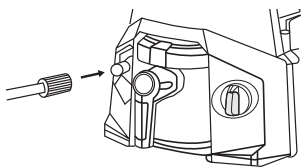

- شلنگ معمولی آب را با استفاده از کوپلینگ، به ورودی آب روی دستگاه وصل نمایید و سر دیگر شلنگ را به شیر آب وصل نمایید.

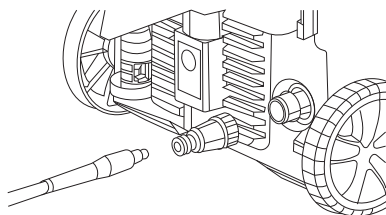

شروع به کار

دستگاه را روی سطح صاف قرار دهید. دوشاخه را به پریز برق بزنید.

⚠ توجه!

- استفاده از آب ناخالص باعث آسیب رسیدن به موتور دستگاه و قطعات آن خواهد شد. قبل از استفاده از دستگاه، این اقدامات را انجام دهید:
- سویچ را در حالت HPW قرار دهید.
- ماشه‌ی تفنگ را فشار دهید. موتور دستگاه شروع به کار خواهد کرد.
- اجازه دهید دستگاه دو دقیقه روشن بماند تا آب خروجی از لانس بدون حباب باشد.
- ماشه‌ی تفنگ را رها کرده و قفل نمایید.
- موتور دستگاه خاموش خواهد شد.

عملکرد کارواش


- دستگاه را همانطور که توضیح داده شد، به پریز برق و به منبع آب وصل نمایید.

⚠ احتیاط!

- اگر کارواش را قبل از اتصال به منبع آب روشن نمایید، باعث آسیب رسیدن به آن می‌گردد.
- قبل از اتصال شلنگ به ورودی کارواش، شیر آب را باز نمایید تا هوای داخل شلنگ به طور کامل تخلیه شود.
- شلنگ را به ورودی آب متصل نمایید.
- تفنگ را با دو دست نگه دارید.
- لانس را رو به سطحی که قصد تمیز کردن آن را دارید بگیرید.

⚠ احتیاط!


- لانس را حداقل ۳۰ سانتی متر دورتر از قسمتی که قصد تمیز کردن آن را دارید نگه دارید.
- ماشه را بفشارید تا هوای داخل شلنگ تخلیه شده و از لانس خارج شود.

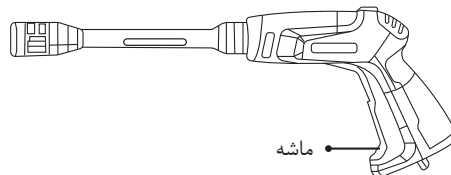

- ماشه‌ی تفنگ را رها کنید.
- سویچ را در حالت HPW قرار دهید.
- تفنگ را با دو دست نگه دارید و لانس را رو به سطحی که قصد تمیز کردن آن را دارید بگیرید و ماشه‌ی تفنگ را بفشارید.

⚠ توجه!

با چرخاندن قسمت فوقانی نازل، می‌توان نحوه‌ی پاشش آب را از حالت خطی به اسپری تغییر داد.

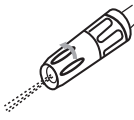

حالت خطی



حالت اسپری



لانس قابل تنظیم

- ماشه را رها کنید. موتور دستگاه خاموش خواهد شد.

⚠ توجه!

هنگام فشردن ماشه‌ی تفنگ، مراقب فشار وارد شده به دست خود و ضربه‌ی احتمالی آن باشید.


■ اتمام کار

- پس از اتمام کار با کارواش، دستگاه را در حالت off قرار داده و دوشاخه را از پریز برق بکشید.
- شلنگ فشار قوی را از تفنگ جدا نمایید.
- ماشه‌ی تفنگ را بفشارید تا هوای باقی مانده در آن تخلیه شود.
- ماشه را رها کرده و قفل نمایید.
- دستگاه را از منبع آب جدا نمایید.

عملکرد جارو برقی

⚠ توجه!

قبل از قرار دادن سویچ on/off در حالت on، دوشاخه را به پریز برق وصل نمایید. لوله خرطومی را به قسمت ورودی هوا متصل کرده و با چرخش در جهت عقربه‌های ساعت آنرا قفل نمایید

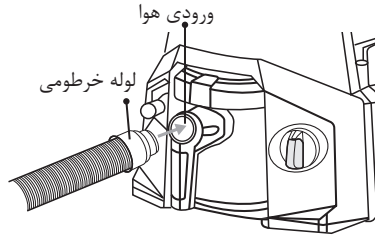

سوئیچ را در حالت VC قرار داده و شروع به استفاده نمایید.

عملکرد دمنده هوا

لوله خرطومی جارو برقی را به قسمت خروجی هوا متصل نمایید و با چرخش در جهت عقربه‌های ساعت آن را قفل نمایید.
سوئیچ را در حالت VC قرار داده و شروع به استفاده نمایید.



جابجایی دستگاه

■ جابجایی با دست

- برای جابجا کردن دستگاه حتما دستگاه را از دوشاخه و منبع آب جدا نمایید.
- هرگز از کابل و شلنگ دستگاه برای جابجا کردن آن استفاده ننمایید.

■ جابجایی با ماشین


- درب مخزن مواد شوینده را محکم نمایید.
- برای جابجایی دستگاه از دسته‌ی آن استفاده نمایید.
- حتی الامکان دستگاه را در حالت افقی قرار ندهید.



- از لرزش زیاد، وارد آمدن ضربه و واژگونی دستگاه جلوگیری نمایید.

نگهداری دستگاه

- دستگاه را روی سطح صاف قرار دهید.
- لانس را از تفنگ جدا نمایید.
- شلنگ فشار قوی را از تفنگ جدا نمایید.
- تفنگ را در جای مخصوص خود روی دستگاه قرار دهید.
- لانس را در جای خود روی دستگاه قرار دهید.
- شلنگ فشار قوی را حلقه کرده و در جای خود روی دستگاه قرار دهید.
- اتصالات را از دستگاه جدا نمایید.
- دستگاه و متعلقات آن را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- بهترین دما برای نگهداری دستگاه، دمای بین ۱۰ درجه تا ۳۰ درجه سانتی گراد می باشد.
- دستگاه را در معرض سرما و گرمای شدید و نور آفتاب و باد و باران قرار ندهید.
- کوپلینگ، فیلتر و نازل سر لانس را مرتباً تمیز نمایید تا رسوبات باقی مانده در آنها آسیبی به عملکرد دستگاه نزند.
- نازل سر لانس را می توانید با استفاده از سوزنی که همراه دستگاه است تمیز نمایید.

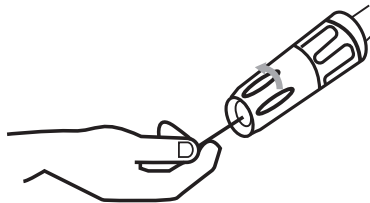

با فشردن کلید قفل جاروبرقی و فشار دادن آن به سمت داخل، مخزن جاروبرقی را از دستگاه جدا و تخلیه نمایید.

عیب یابی

اشکال	علت	رفع اشکال
دستگاه روشن نمی‌شود.	دوشاخه در پریز برق نیست. پریز برق ایراد دارد. سیم سیار مورد استفاده ایراد دارد.	دوشاخه را به پریز برق بزنید. پریز دیگری را امتحان کنید.
فشار دستگاه ثابت نیست.	هوا وارد پمپ دستگاه شده است. شیرها کثیف و یا کهنه شده اند. آب بندی های پمپ دچار مشکل شده است.	شلنگ و اتصالات را بررسی نمایید. شیرها را تمیز و یا تعویض نمایید. به تعمیرگاه‌های مجاز رونیکس مراجعه نمایید.
دستگاه خاموش می‌شود.	ولتاژ ورودی نامناسب است. سنسور حرارتی دستگاه فعال شده است. نازل سر لانس بسته شده است.	ولتاژ ورودی را بررسی نمایید که متناسب با دستگاه باشد. دستگاه را به مدت ۵ دقیقه بدون استفاده باقی بگذارید تا خنک شود. نازل سر لانس را تمیز نمایید.
دستگاه لرزش دارد	در شلنگ ورودی دستگاه هوا وجود دارد. فشار و حجم آب ورودی کم است. نازل سر لانس بسته شده است. فیلتر آب بسته شده است. شلنگ دچار پیچ خوردگی شده است.	با فشردن ماشه برای چند دقیقه اجازه دهید هوای اضافه تخلیه شود منبع آب را بررسی نمایید که فشار و حجم کافی داشته باشد. نازل و فیلتر را تمیز نمایید. از شلنگ‌های بلند و نازک استفاده نمایید

برای اطلاع از عاملیت های مجاز رونیکس سرویس با تلفن ۰۲۱-۶۴۹۷ تماس حاصل نمائید.



www.ronix.ir