


رونیکس®

آخرین ابزاری که می‌خرید!

اره میزی ۲۵ سانتی متری

۵۶۰۴

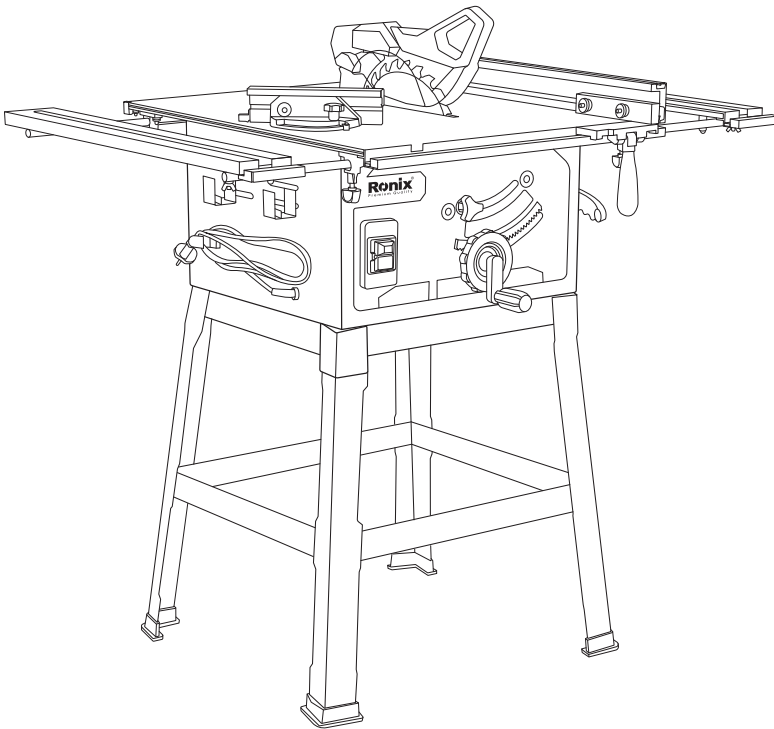


www.ronix.ir

مشخصات فنی

مدل	۵۶۰۴
ولتاژ	۲۴۰-۲۲۰ وات
فرکانس	۵۰ هرتز
وزن خالص	۲۱ کیلوگرم
طول کلی	۹۲۰ میلی متر
محدوده برش مورب	۴۵ تا ۰ درجه
توان موتور	۲۰۰۰ وات
قطر دیسک برش	۲۵۰ میلی متر
ابعاد قابل افزایش میز	85x643mm
ابعاد میز	546x643mm
سایز تیغه	Φ250xΦ30x2.8mm
سرعت بی باری	۴۸۰۰ دور بر دقیقه
جنس میز	آلومینیوم
بیشترین ظرفیت برشکاری	۹۰:۷۲ میلی متر، ۴۵:۵۰ میلی متر
نوع بسته بندی	جعبه رنگی رونیکس
متعلقات	یک عدد دستگاه با نورلیزر سه عدد آچار یک عدد نقاله یک عدد گونیا یک عدد میله راهنما

اجزاء و قطعات

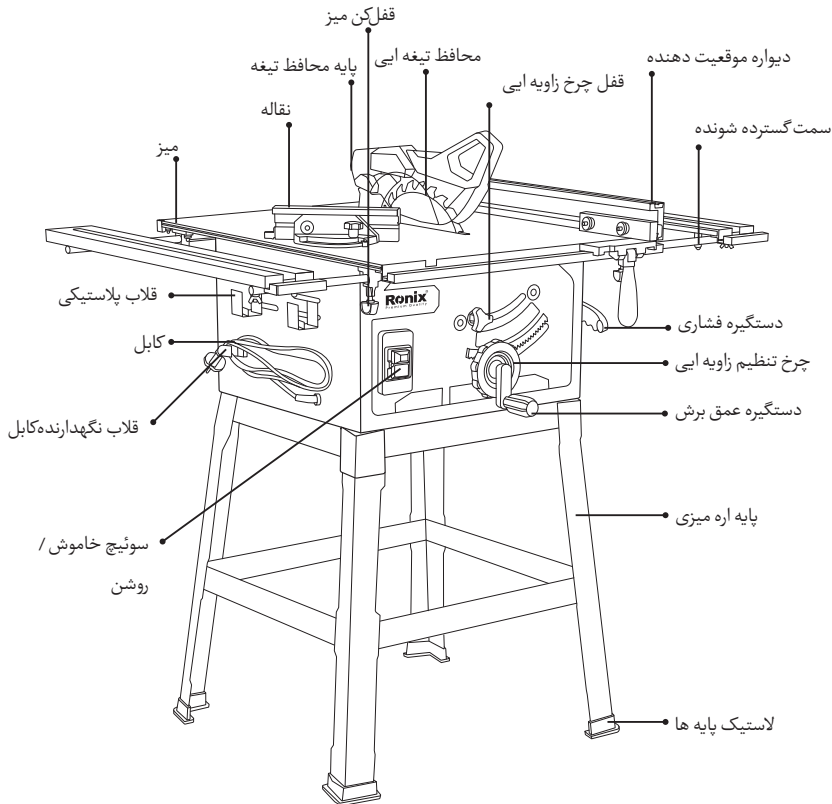

بر روی دستگاه نمادهایی وجود دارد که حاوی اطلاعات مهمی در مورد محصول یا دستورالعمل استفاده از آن می باشد.

از محافظ گوش، چشم و محافظ تنفسی استفاده کنید. 

CE مطابق با استانداردهای ایمنی

عایق دابل برای محافظت بیشتر 

دسترچه راهنما را به طور کامل مطالعه کنید. 

ولتاژ خطرناک 

خطر برش و آسیب 

محصول مطابق با الزامات RoHS است. 

اخطار عمومی 

ضایعات محصولات الکتریکی را نباید با زباله های خانگی دور ریخت. لطفاً در جاهایی که امکانات وجود دارد بازیافت کنید. 

به تیغه برشی دست نزنید. 

با لباس گشاد به دستگاه نزدیک نشوید. 

خطر پرتاب تراشه چوب 

تا زمانی که دستگاه در حال حرکت میباشد اقدام به تمیزکاری ، روغنکاری و تعمیر نکنید. 

از دستگاه در برابر آب و هوای نامطلوب محافظت کنید. 

حفاظ ها و وسایل ایمنی را در حالی که دستگاه در حال کار است خارج نکنید. 

دستورالعمل های ابزارآلات برقی

⚠ هشدار!

- لطفاً تمام موارد زیر را با دقت مطالعه کنید و به کار ببرید. عدم رعایت دستورالعمل های زیر ممکن است منجر به ایجاد صدمات جبران ناپذیر فیزیکی یا ایجاد اختلال در کارکرد ابزارآلات برقی شود.
- این دسترس راهنما را بعد از مطالعه نگهداری کنید.
- منظور از کلمه "ابزار برقی" در هشدارهای زیر، کلیه ابزارهای برقی متصل به کابل یا ابزارهای

شارژی دارای باتری هستند.

■ ایمنی محل کار

- محل کار را تمیز و روشن نگهدارید. محیط‌های در هم ریخته و تاریک حادثه‌آفرین هستند.
- هرگز از ابزارآلات برقی در مجاورت مواد اشتعال‌زا استفاده نکنید. ابزارآلات برقی جرقه ایجاد می‌کنند که ممکن است موجب آتش‌سوزی شود.
- ابزارآلات برقی را هنگام استفاده، از دسترس کودکان و افراد غیر متخصص دور نگهدارید؛ چراکه ممکن است موجب از دست دادن تمرکز و کنترل دستگاه شود.

■ ایمنی برقی

- دوشاخه دستگاه باید متناسب با پریز باشد. با این کار احتمال برق‌گرفتگی به شدت کاهش می‌یابد.
- در هنگام استفاده از دستگاه به محل عبور لوله، کابل برق مربوط به رادیاتور، گرم‌خانه و یا یخچال و ... توجه کنید.
- ابزارآلات برقی را در معرض باران و یا رطوبت قرار ندهید. ورود آب به ابزارآلات برقی ممکن است موجب برق‌گرفتگی شود.
- هرگز از کابل دستگاه برای حمل آن استفاده نکنید و یا برای قطع اتصال دستگاه از پریز، کابل را نکشید. همچنین کابل را از معرض حرارت، سطوح نوک تیز، قطعات دوار و روغن دور نگهدارید.
- کابل‌های آسیب‌دیده مستعد بروز برق‌گرفتگی هستند.
- هنگام استفاده از دستگاه در محیط‌های باز، از سیم رابط مناسب استفاده کنید تا احتمال برق‌گرفتگی کاهش یابد.
- هنگام استفاده از دستگاه در محیط‌های مرطوب، حتماً از کلید حفاظت جان (RCD) برای اتصال دستگاه به منبع تغذیه برق شهری استفاده کنید. کلید حفاظت جان، مانند دستکش و کفش ایمنی به افزایش ایمنی فردی کمک می‌کند.
- هرگز ابزارهای دارای جریان متناوب را به منبع تغذیه برق با جریان غیر متناوب (مستقیم) وصل نکنید. این کار موجب آسیب به دستگاه و آسیب‌های فردی خواهد شد. این دستگاه جهت استفاده با جریان برق متناوب AC مناسب بوده و اتصال آن به منبع تغذیه برق شهری بدون مشکل خواهد بود.

■ ایمنی فردی

- زمانی که خسته‌اید یا تحت تاثیر دارو قرار دارید و در مجموع، زمانی که در سلامتی کامل به سر نمی‌برید، هرگز از ابزارآلات برقی استفاده نکنید؛ چراکه لحظه‌ای درنگ و بی‌دقتی منجر به صدمات جبران‌ناپذیری خواهد شد.

- همواره از لوازم ایمنی مانند عینک ایمنی، ماسک هوا، کفش و کلاه ایمنی و محافظ گوش استفاده کنید تا صدمات فردی کاهش یابد.
- برای اجتناب از شروع به کار ناگهانی دستگاه، قبل از اتصال آن به منبع برق از قراردادن کلید در وضعیت خاموش اطمینان حاصل کنید. همچنین برای جابه جایی دستگاه، دوشاخه را از پریز جدا کرده و انگشتان را روی کلید قرار ندهید.
- قبل از روشن کردن دستگاه، از عدم اتصال هرگونه ابزار تنظیم مانند آچار به قطعات دوار اطمینان حاصل کنید؛ چراکه منجر به صدمات جبران ناپذیری می شود.
- حالت مناسب قرارگیری پاها و حفظ تعادل بدن در حین کار، از خارج شدن کنترل دستگاه جلوگیری می کند.
- همیشه در حین کار، از لباس کار مناسب استفاده کنید. لباس های غیر استاندارد و گشاد، جواهرات و موهای بلند، امکان درگیر شدن آن ها را با قسمت های متحرک ابزارآلات برقی افزایش داده و ممکن است خطرآفرین شود.
- در صورت استفاده از غبار جمع کن، از اتصال مناسب آن به دستگاه مطمئن شوید. استفاده از این لوازم جانبی، آسیب های مربوط به غبار را کاهش می دهد.

■ استفاده از دستگاه

- از اعمال بار اضافه به دستگاه جدا خودداری کنید. انتخاب درست ابزار برقی مناسب کارتان، موجب کاهش هزینه، زمان و حسن انجام کار برای شما خواهد شد. بنابراین همیشه برای انجام عملکرد مورد نظرتان از ابزار برقی مخصوص به آن کار استفاده کنید.
- در صورت معیوب بودن کلید دستگاه، هرگز از آن استفاده نکنید. به نزدیک ترین مرکز خدمات پس از فروش رونیکس سرویس برای تعمیر آن مراجعه نمایید. هر دستگاهی که با کلید قابل کنترل نباشد، خطرآفرین است و باید تعمیر شود.
- قبل از هرگونه تنظیم یا تعویض لوازم جانبی دستگاه، همچنین زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید، دوشاخه را از منبع برق جدا کنید. این کار از شروع به کار ناگهانی دستگاه جلوگیری خواهد کرد.
- ابزارآلات برقی را از دسترس کودکان و افراد غیر متخصص دور نگهدارید. ابزارآلات برقی در دسترس افراد آموزش ندیده، خطرآفرین هستند.
- از ابزارآلات برقی به خوبی نگهداری کنید. هرگونه تنظیمات، گیرکردن قطعات دوار و یا هر وضعیت دیگری که ممکن است بر روی عملکرد دستگاه تاثیر بگذارد را بررسی کرده و در صورت آسیب دیدگی قبل از استفاده، آن مورد را برطرف کنید. بیشتر حوادث به دلیل عدم نگهداری مناسب ابزارآلات برقی رخ می دهند.
- ابزارآلات سوراخکاری را تیز و تمیز نگهدارید. نگهداری مناسب از ابزارآلات برقی موجب کنترل آسان تر دستگاه شده و کمتر در قطعه کار گیر خواهد کرد.

- همیشه از ابزار و لوازم جانبی مناسب این دستگاه استفاده کنید. همچنین از این دستگاه تنها برای کارهایی که برای آن تهیه و طراحی شده است، استفاده کنید.

تعمیرات و نگهداری

- برای هرگونه تعمیر و تعویض قطعات، تنها به مراکز خدمات پس از فروش رونیکس سرویس مراجعه کنید.
- برای روغن کاری یا تعویض مته مطابق دستورالعمل قیدشده در دفترچه راهنما این دستگاه عمل کنید.
- هنگام استفاده از دستگاه، دست ها باید تمیز، خشک و عاری از هرگونه روغن و گریس باشد.

دستورالعمل های ایمنی محافظ دستگاه

- محافظ را هرگز از دستگاه جدا نکنید. توجه داشته باشید محافظ به خوبی نصب شود. محافظ شل یا معیوب نیاز به بررسی، تعمیر و یا تعویض دارد.
- هنگام برش، همیشه از محافظ تیغه اره و محافظ چاقویی استفاده کنید. در صورت برش کامل استفاده از محافظ تیغه اره و سایر وسایل حفاظتی الزامی است. در نتیجه، خطر آسیب دیدگی به حداقل می رسد.
- برخی عملیات مانند شیارزنی به محافظ تیغه اره یا محافظ چاقویی نیاز ندارند. پس از اتمام کار، محافظ را مجدداً روی دستگاه نصب کنید. محافظ تیغه اره و سایر وسایل حفاظتی، خطر آسیب دیدگی را به شدت کاهش می دهند.
- قبل از روشن کردن دستگاه، مطمئن شوید که تیغه اره با محافظ چاقویی، محافظ تیغه و یا قبل از شروع به برشکاری با قطعه کار تماس و برخوردی ندارد. تماسی اتفاقی منجر به صدمات جدی خواهد شد.
- محافظ چاقویی را مطابق دستورالعمل دفترچه راهنما تنظیم کنید. فاصله گذاری و قرارگیری نامناسب یا تراز نامتوازن می تواند نقش محافظ چاقویی را برای جلوگیری از پس زدن دستگاه بی اثر کند.
- قطعه باید برای کارکرد بهتر محافظ چاقویی درگیر شود. در مورد برش های کم عمق که محافظ چاقویی با قطعه کار درگیر نمی شود، محافظ چاقویی نمی تواند مانع از پس زدن دستگاه شود.
- از تیغه اره متناسب با محافظ چاقویی استفاده کنید. قطر تیغه اره و محافظ چاقویی یکسان بوده؛ ضخامت تیغه اره از محافظ چاقویی نازک تر و همچنین عرض برش تیغ اره از ضخامت محافظ چاقویی پهن تر است.

دستورالعمل‌های ایمنی برشکاری



- انگشتان خود را نزدیک تیغه نگذارید. یک لحظه غفلت یا سرخوردگی منجر به بروز صدمات جدی خواهد شد.
- قطعه کار را برخلاف جهت چرخش تیغه اهر حرکت دهید. هدایت قطعه در جهت چرخش تیغه اهر می‌تواند قطعه و به دنبال آن دست کاربر را به طرف تیغه اهر بکشانند و منجر به صدمات جدی شود.
- در حین برشکاری از ریل نگهدارنده برای هدایت قطعه کار استفاده نکنید. هنگام برشکاری مورب، ارگونیا برای تنظیم طول برش استفاده کنید. هدایت همزمان ریل نگهدارنده و گونیا احتمال گیرکردن و پس‌زدن تیغه اهر را افزایش می‌دهد.
- هنگام برشکاری، قطعه را بین گونیا و تیغه اهر محکم مهار کنید. اگر فاصله تیغه اهر و گونیا کمتر از ۱۵۰ میلی‌متر باشد، از یک قطعه چوب و اگر فاصله تیغه اهر و گونیا بیشتر از ۵۰ میلی‌متر باشد از یک کنده برای هدایت قطعه استفاده کنید. با استفاده از وسایل یدکی می‌توانید حد فاصل ایمنی تا تیغه اهر را رعایت کنید.
- همیشه از ابزار یدکی استاندارد و مناسب برای هدایت قطع کار استفاده کنید. با کمک ابزار یدکی، می‌توانید حد فاصل بین دست کاربر و تیغه اهر را رعایت کنید. هرگز برای هدایت قطعات از ابزار یدکی آسیب‌دیده یا ترک‌خورده استفاده نکنید. ممکن است ابزار یدکی آسیب‌دیده بشکند و مخدوش شود. به همین دلیل، دست کاربر به طرف تیغه اهر سر می‌خورد یا کشیده می‌شود.
- هرگز بدون ابزار کار نکنید. همیشه از ریل نگهدارنده یا گونیا برای جانمایی یا هدایت قطعه استفاده کنید. هرگز از دست برای نگهداشتن و حرکت دادن قطعه استفاده نکنید.
- استفاده از دست در هنگام اهر کردن، موجب منحرف‌شدن، قلاب‌کردن و پس‌زدن خواهد شد.
- برای از تماس ناخواسته و صدمات احتمالی، هرگز از بالا یا از اطراف به تیغه اهر در حال حرکت نزدیک نشوید.
- قطعات بلند یا پهن را از انتها و از کنار با یک تکیه‌گاه تثبیت کنید تا به حالت افقی باقی بماند. قطعات بلند و پهن از لبه میز کار آویزان شده و موجب از دست دادن کنترل، گیرکردن یا پس‌زدن دستگاه می‌شود.
- قطعه کار را با سرعت یکنواختی حرکت دهید و از خمیدگی یا تاب‌خوردگی آن جلوگیری کنید. در صورت گیرکردن قطعات، دستگاه را فوراً خاموش کنید؛ دوشاخه را از منبع تغذیه بیرون بکشید و علت گیر را برطرف کنید. درگیری تیغه اهر با قطعه موجب قلاب‌کردن دستگاه یا توقف عملکرد موتور می‌شود.
- هرگز در حین حرکت تیغه اهر، تراشه‌های حاصل از برشکاری را برندارید؛ زیرا اگر قطعه بین گونیا و محافظ تیغه اهر گیر کند، ممکن است دستان کاربر به طرف تیغه اهر کشیده شود. دستگاه را

خاموش کرده و صبر کنید تا تیغه اره کاملاً متوقف شود. سپس قطعه را از روی دستگاه بردارید.
- هنگام برش قطعاتی با ضخامت کمتر از ۲ میلی‌متر، از یک ریل نگهدارنده کمکی که با سطح میز تماس دارد، استفاده کنید. ممکن است قطعات نازک‌تر زیر ریل نگهدارنده موازی گیر کنند و موجب پس‌زدن دستگاه شوند.

دستورالعمل های ایمنی در خصوص قلاب کردن دستگاه

- همیشه در جهت ریل نگهدارنده اره میزی بایستید؛ نه در راستای تیغه اره. در صورت قلاب کردن دستگاه، ممکن است قطعه با سرعت زیاد به طرف کاربری که در راستای تیغه اره ایستاده است، پرتاب شود.
- هرگز قطعه را از پشت تیغه اره نگه ندارید. این کار موجب می‌شود در صورت تماس ناگهانی یا قلاب کردن دستگاه، انگشتان دست به سوی تیغه اره کشیده شود.
- در حین برش، قطعه را خلاف جهت چرخش تیغه اره نگه ندارید و فشار ندهید. در غیر این صورت، دستگاه قلاب می‌کند.
- ریل نگهدارنده را موازی با تیغه اره قرار دهید. در صورت عدم تنظیم ریل نگهدارنده قطعه گیر و قلاب می‌کند.
- در حین شیارزنی و برشکاری، قطعه را با استفاده از شانه به سوی تیغه اره و ریل نگهدارنده هدایت کنید. در صورت قلاب کردن، با کمک شانه می‌توانید قطعه را بهتر مهار کنید.
- در حین برش قسمت‌هایی که در معرض دید نیستند، بیشتر دقت کنید؛ تیغه ممکن است با بخشی از قطعه برخورد کند و این تماس منجر به پس‌زدن قطعه شود.
- قطعات بزرگ را به خوبی مهار کنید تا خطر پس‌زدن و یا گیرکردن تیغه اره به حداقل برسد.
- قطعات پهن و بزرگ به دلیل وزن سنگین، خمیده و آویزان می‌شوند. لازم است تکیه‌گاه‌هایی زیر آنها قرار دهید.
- قطعات پیچ‌وتاب‌خورده، لبه صافی برای نگهداشتن ندارند. در این صورت قطعه را با نگهدارنده فارسی بر یا ریل نگهدارنده مهار کنید. این دسته از قطعات نامتقارن موجب انحراف تیغه، گیرکردن یا پس‌زدن قطعه می‌شوند.
- هرگز قطعات روی هم یا کنار هم قرار گرفته را همراه همدیگر اره نکنید؛ زیرا ممکن است تیغه اره قطعه را بلند کند و قطعه را پس‌بزند.
- هنگام روشن کردن دستگاه، اگر تیغه اره روی سطح قطعه قرار دارد، محل تیغه اره را در مرکز شیار قطعه تنظیم کنید. به این ترتیب، دندانه‌های تیغه اره به قطعه گیر نمی‌کنند. در صورت عدم توجه به این کار، قطعه بلند شده و پس‌زده می‌شود.
- تیغه اره‌ها را تمیز و تیز نگهدارید. هرگز از تیغه اره‌های شکسته یا ترک‌خورده استفاده نکنید. اگر تیغه اره‌های تیز به خوبی نصب شده باشند، خطرگیرکردن و پس‌زدن به حداقل می‌رسد.

دستورالعمل های ایمنی روش استفاده از اره میزی

- هنگام جدا کردن متعلقات اره میزی، تعویض تیغه اره، تنظیم تیغه برش یا محافظ تیغه اره و آزاد شدن اره، دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه را از پریز برق بکشید. اقدامات پیشگیرانه از بروز سوانح خطر ساز جلوگیری می کند.
- وقتی با دستگاه کار ندارید، آن را خاموش کنید و قبل از توقف کامل، از آن دور نشوید. دستگاه روشن خطر آفرین است.
- اره میزی را در جایی قرار دهید که نور کافی وجود دارد و در آنجا بتوانید به راحتی بایستید و تعادل داشته باشید.
- اگر دستگاه در فضایی باز قرار بگیرد، می توانید با قطعات بزرگ به راحتی کار کنید. بی نظمی، کمبود نور در محوطه کار، همچنین قرارگیری دستگاه بر روی کف شیب دار، منجر به بروز حادثه می شود.
- تراشه ها و خاک اره را از زیر میز اره و غبارگیر دستگاه به طور منظم جمع آوری کنید. ریز تراشه ها قابل اشتعال هستند.
- اگر اره میزی محکم و تثبیت نشود، ممکن است جابه جا یا واژگون شود.
- قبل از روشن کردن دستگاه، ابزار، تکه چوب و موارد مشابه را از روی اره بردارید. حواس پرتی یا قلاب کردن دستگاه خطر آفرین است.
- همیشه از تیغه اره با اندازه متناسب با شفت دستگاه استفاده کنید. در صورتی که تیغه اره به خوبی روی دستگاه نصب نشود، از محور خود منحرف شده و منجر به بروز حوادث جبران ناپذیری خواهد شد.
- هرگز از قطعات آسیب دیده یا نامناسب مانند فلنج، واشر تیغه اره، پیچ یا مهره استفاده نکنید. قطعات این دستگاه، مخصوص اره میزی و جهت امنیت و کارایی بیشتر طراحی شده اند.
- از ایستادن روی دستگاه خودداری کنید یا از آن به عنوان چهارپایه استفاده نکنید. واژگونی دستگاه یا تماس ناخواسته با تیغه اره منجر به صدمات جدی خواهد شد.
- از جهت مناسب چرخش تیغه اره مطمئن شوید. از نصب چرخه سنباده یا برس سیمی روی اره میزی خودداری کنید. نصب نامناسب تیغه اره و متعلقات توصیه نشده موجب بروز صدمات جدی می شود.

موارد استفاده دستگاه

- اره میزی برای برش طولی و عرضی انواع چوب متناسب با اندازه دستگاه طراحی شده است.
- این دستگاه برای برش چوب های گرد مناسب نیست.
- دستگاه فقط برای موارد ذکر شده در دفترچه راهنما طراحی شده است. هرگونه استفاده به غیر از

موارد مذکور، مصداق استفاده نامناسب کاربری تلقی می‌شود.

- مسئولیت و عواقب استفاده نادرست کاربری بر عهده مصرف‌کننده است.

- دستگاه فقط باید با تیغه‌های اره استاندارد کار کند. استفاده از هر نوع تیغه متفرقه ممنوع است. برای استفاده اصولی از دستگاه، باید مقررات ایمنی، دستورالعمل‌های مونتاژ و دستورالعمل‌های عملیاتی را که در این راهنما آمده است، رعایت کنید. تمام افرادی که از دستگاه استفاده و آن را سرویس می‌کنند، باید با این دفترچه راهنما آشنا باشند و از خطرات احتمالی آن مطلع شوند. همین موضوع در مورد قوانین عمومی بهداشت و ایمنی شغلی نیز صدق می‌کند.

مهم!

هنگام استفاده از تجهیزات، باید نکات ایمنی را رعایت کنید تا از صدمات و آسیب جلوگیری شود. لطفاً دستورالعمل‌های عملیاتی و مقررات ایمنی را با دقت بخوانید.

- این دفترچه راهنما را در مکان امنی نگهداری کنید تا اطلاعات آن همیشه در دسترس باشد. اگر دستگاه را به شخص دیگری می‌دهید، این دستورالعمل‌های عملیاتی و مقررات ایمنی را نیز تحویل دهید. رونیکس هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال آسیب یا حوادث ناشی از عدم رعایت این دستورالعمل‌ها و سایر دستورالعمل‌های ایمنی ندارد.

نکات مهم قبل از راه‌اندازی و استفاده از دستگاه

- دستگاه باید در مکانی تنظیم شود که بتوانید به طور ایمن بایستد.

- قبل از روشن شدن دستگاه، لازم است تمام پوشش‌ها و وسایل ایمنی به درستی نصب شوند.


- تیغه باید در جای خود حرکت آزادانه و بدون گیر داشته باشد.


- هنگام کار با چوبی که قبلاً فرآوری شده است (چوب ضایعاتی و چوب‌های استفاده‌شده)، مراقب اجسام خارجی مانند میخ، پیچ و غیره باشید.


- قبل از فشار دادن کلید روشن/خاموش، بررسی کنید که تیغه اره درست نصب شده باشد. قطعات متحرک باید به آرامی و بدون مشکل حرکت کنند.

- قبل از اینکه دستگاه را به منبع تغذیه وصل کنید، مطمئن شوید که داده‌های روی پلاک با مشخصات برق مصرفی یکسان هستند.


مونتاژ پایه

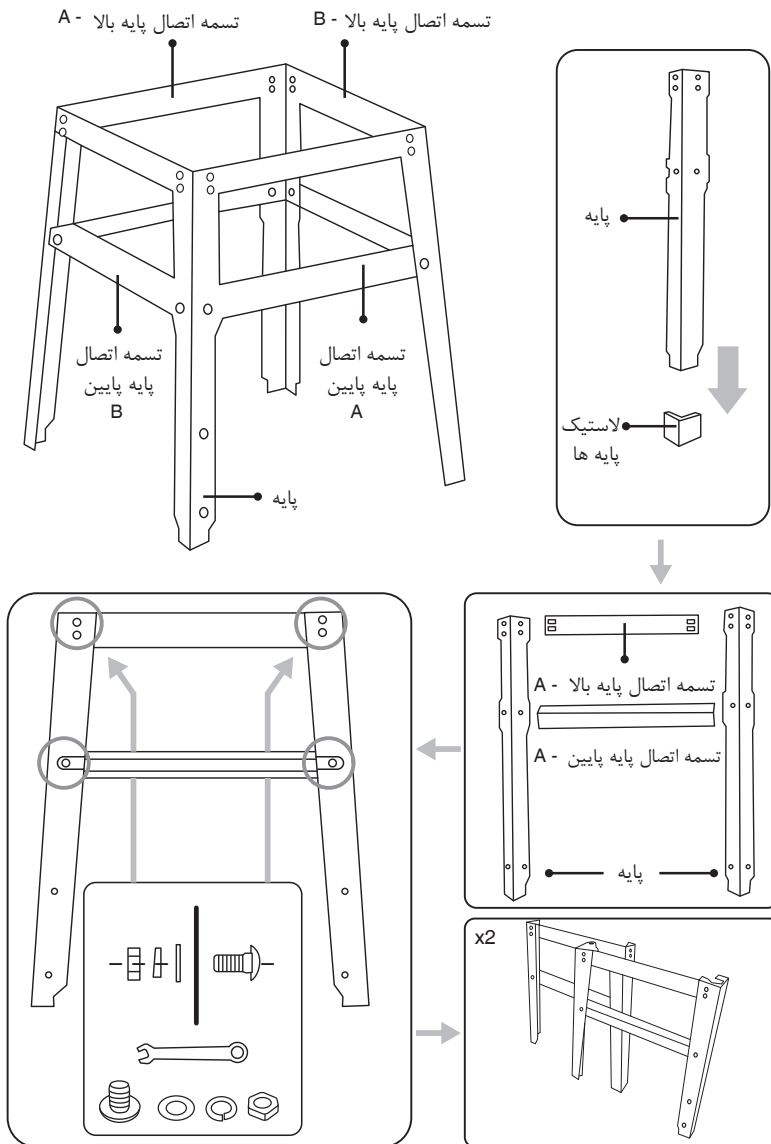



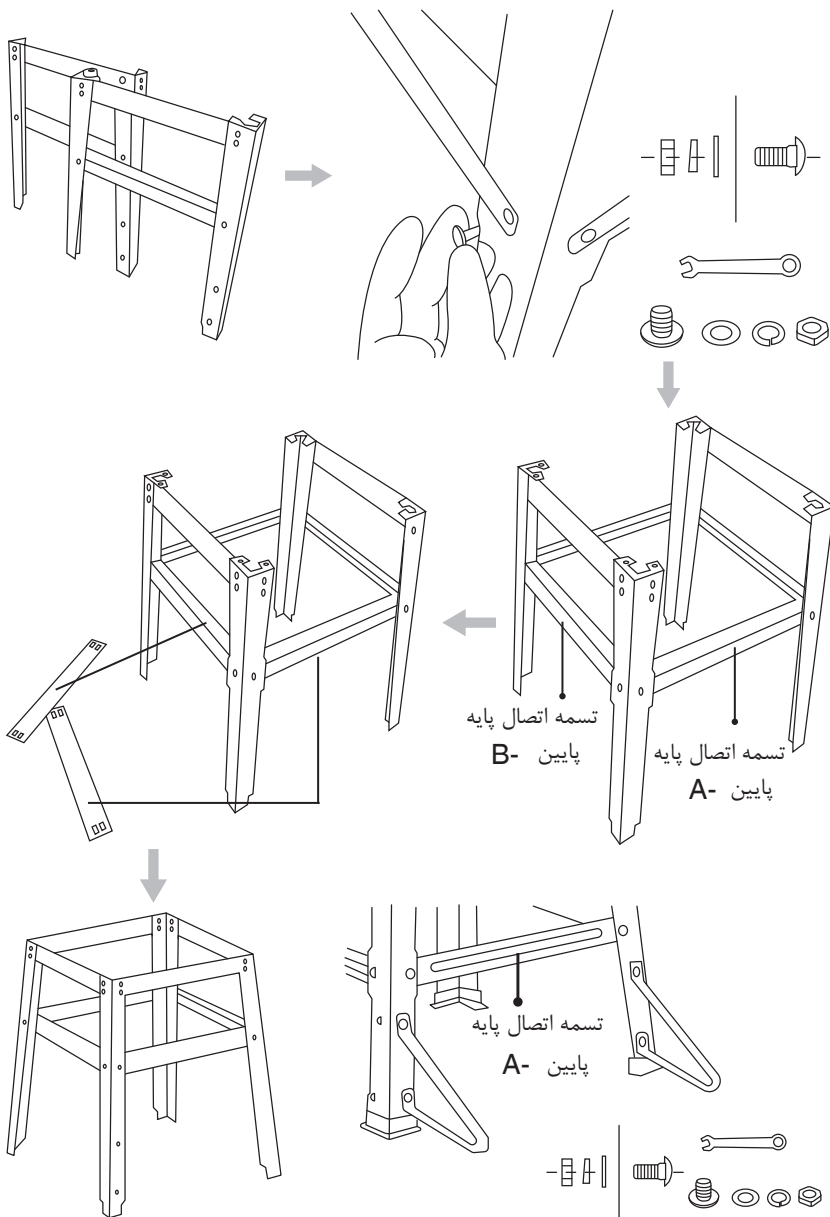


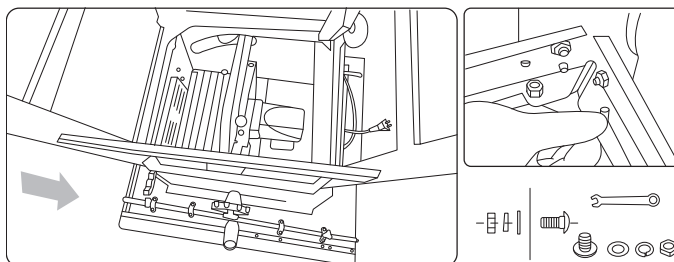



مونتاژ میز عریض شونده

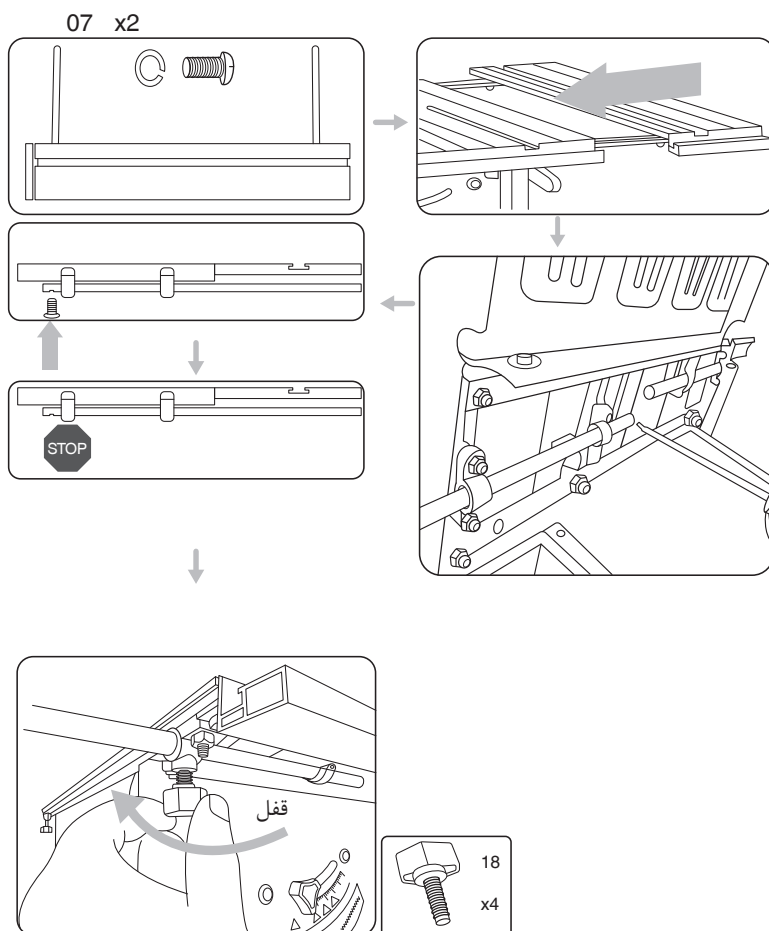




02 x1

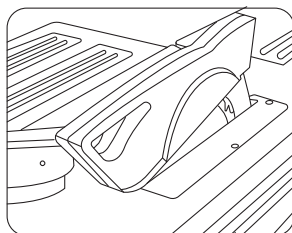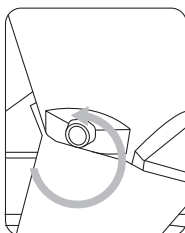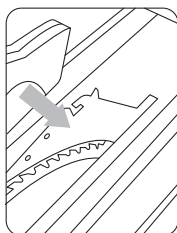


01 x1

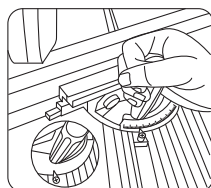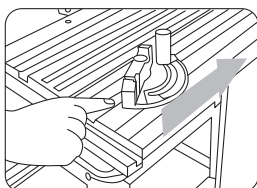









06 x1

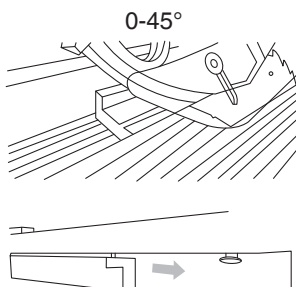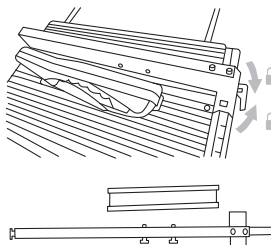



08 x1

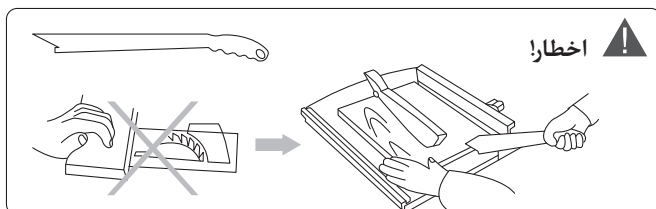


تنظیمات تیغه

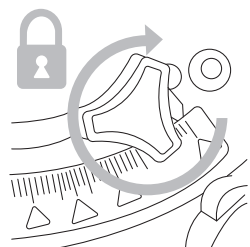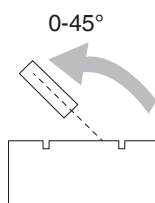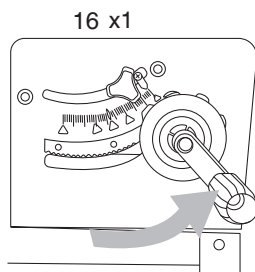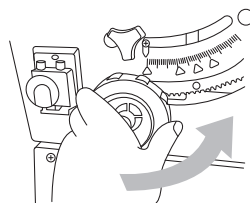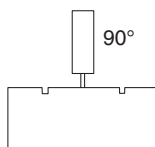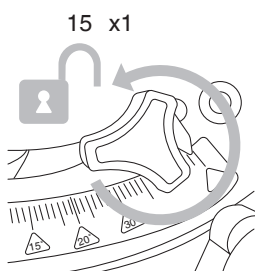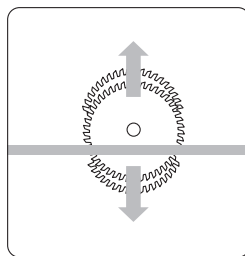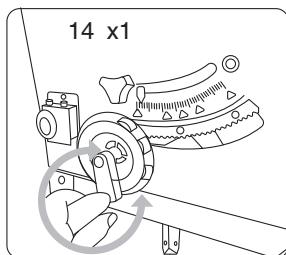


کلید روشن و خاموش

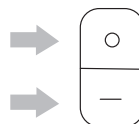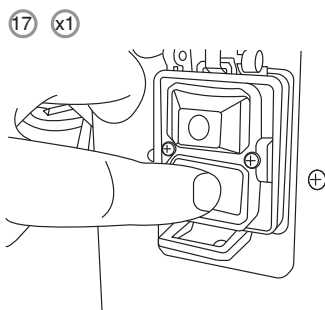

اتصال لوله غبارگیر

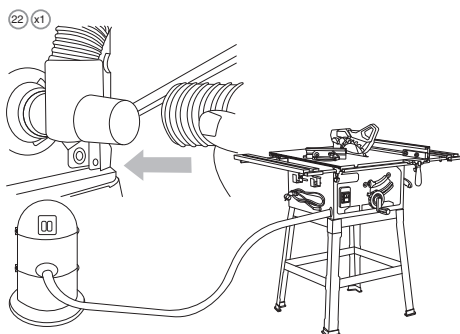

تعویض تیغه اره

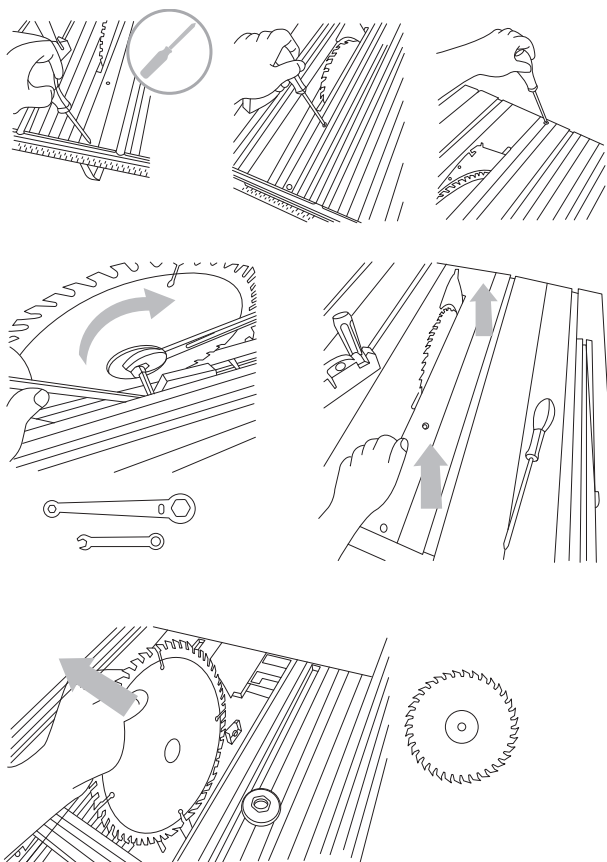

عملکرد برشکاری

دستورالعمل های کار

- پس از هر تنظیم جدید، توصیه می شود برای بررسی ابعاد تنظیم شده، برش آزمایشی انجام دهید. پس از روشن کردن اره و قبل از شروع برش، منتظر بمانید تا تیغه به حداکثر سرعت چرخش خود برسد.
- در صورت استفاده از قطعاتی که انتهای آنها از ابعاد میز بلندتر است، انتهای آن را مهار کنید.

برش متقاطع

- برای ایجاد برش های متقاطع از نقاله راهنما برای هدایت قطعه کار در راستای اهداف برش کاری استفاده کنید. ابتدا زاویه مورد نظر خود را تنظیم کرده و آن را به وسیله پیچ سفت کن نقاله راهنما ثابت کنید.
- می توانید برای تنظیم نقاله، از هریک شیارهای T میز استفاده کنید. با این حال، بهتر است شیار T سمت چپ را برای قطعه کار متوسط استفاده کنید. همچنین هنگام برش های اریب، از شیار T میز در سمت راست دستگاه استفاده کنید تا با تیغه اره تداخل نداشته باشد.
- حتما برای محافظت تیغه، از محافظ تیغه استفاده کنید.
- برش را به آرامی شروع کنید و کار را محکم روی میز و در راستای خطکش راهنما نگه دارید.



مهم!

- همیشه قطعه کار را برای برش، از قسمت بیرونی آن نگه دارید تا احتمال صدمه به حداقل برسد.
- دستگاه را خاموش کنید. تا زمانی که چرخش تیغه متوقف نشده است، قطعه برش خورده را جدا نکنید.

■ برش قطعات باریک

- هنگام برش های طولی در قطعات کار با عرض کوچک تر از ۱۲۰ میلی متر، حتماً از دسته راهنما استفاده کنید.
- اگر دسته راهنما فرسوده یا آسیب دیده است، فوراً آن را تعویض کنید.
- خطکش راهنما را متناسب با عرض قطعه کار مورد نیاز خود تنظیم کنید.
- قطعه کار را با دو دست مهار کنید و حرکت دهید. همیشه از دسته راهنما در ناحیه تیغه اره استفاده کنید.



احتیاط!

- برای قطعات کوتاه، باید از دسته راهنما قطعه استفاده کنید.

■ برش طولی

- این عملیات شامل ایجاد برش طولی روی تخته است. از خطکش راهنما برای هدایت قطعه کار استفاده می‌شود. لبه صاف قطعه کار در راستای خطکش راهنما قرار می‌گیرد و سمت صاف دیگر قطعه کار بر روی میز می‌نشیند. حتماً از محافظ تیغه استفاده شود.

- موتور را روشن کنید. قطعه کار را محکم نگه دارید و آن را در راستای خطکش راهنما پیش ببرید. هرگز هنگام انجام عملیات برش، در راستای خط برشکاری اهر قرار نگیرید. قطعه کار را با دو دست گرفته و در امتداد خطکش راهنما و به سمت تیغه اهر هدایت کنید.

- وقتی عملیات برشکاری به اتمام رسید، قطعه کار روی میز باقی می‌ماند؛ کمی به سمت بالا کج می‌شود و به تیغه چاقویی گیر می‌کند یا از روی میز به زمین می‌لغزد؛ ضایعات برش روی میز باقی می‌مانند. تا زمانی که اهر متوقف نشده است، آن را با دست لمس نکنید؛ مگر اینکه قطعه بزرگی بوده و بتوانید آن را به روشی ایمن جدا کنید.

انبارش

- دستگاه و لوازم جانبی آن را در مکانی تاریک، خشک و مقاوم به یخ‌زدگی و غیر قابل دسترس برای کودکان نگهداری کنید. دمای بهینه نگهداری بین ۵ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد است.

- دستگاه را در بسته‌بندی اصلی خود نگهداری کنید.


- دستگاه را بپوشانید تا از گردوغبار و رطوبت محافظت شود.

- دفترچه راهنما را همراه با دستگاه نگهداری کنید.

⚠ توجه!

توجه داشته باشید که هیچ کدام از اجزای داخلی این ابزار احتیاج به تعمیرات اضافه یا دستکاری جهت بهینه نمودن عملکرد ندارند. بنابراین از هرگونه دستکاری یا ارائه به مراکز تعمیرات غیر مجاز اجتناب نمایید و در صورت بروز هرگونه ایراد، سریعاً با نزدیک‌ترین مرکز سرویس مجاز تماس حاصل نمایید تا از خدمات سریع و دقیق **رونیکس سرویس** استفاده نمایید.

برای اطلاع از عاملیت‌های مجاز **رونیکس سرویس** با تلفن ۰۲۱-۶۴۹۷ تماس حاصل نمایید.

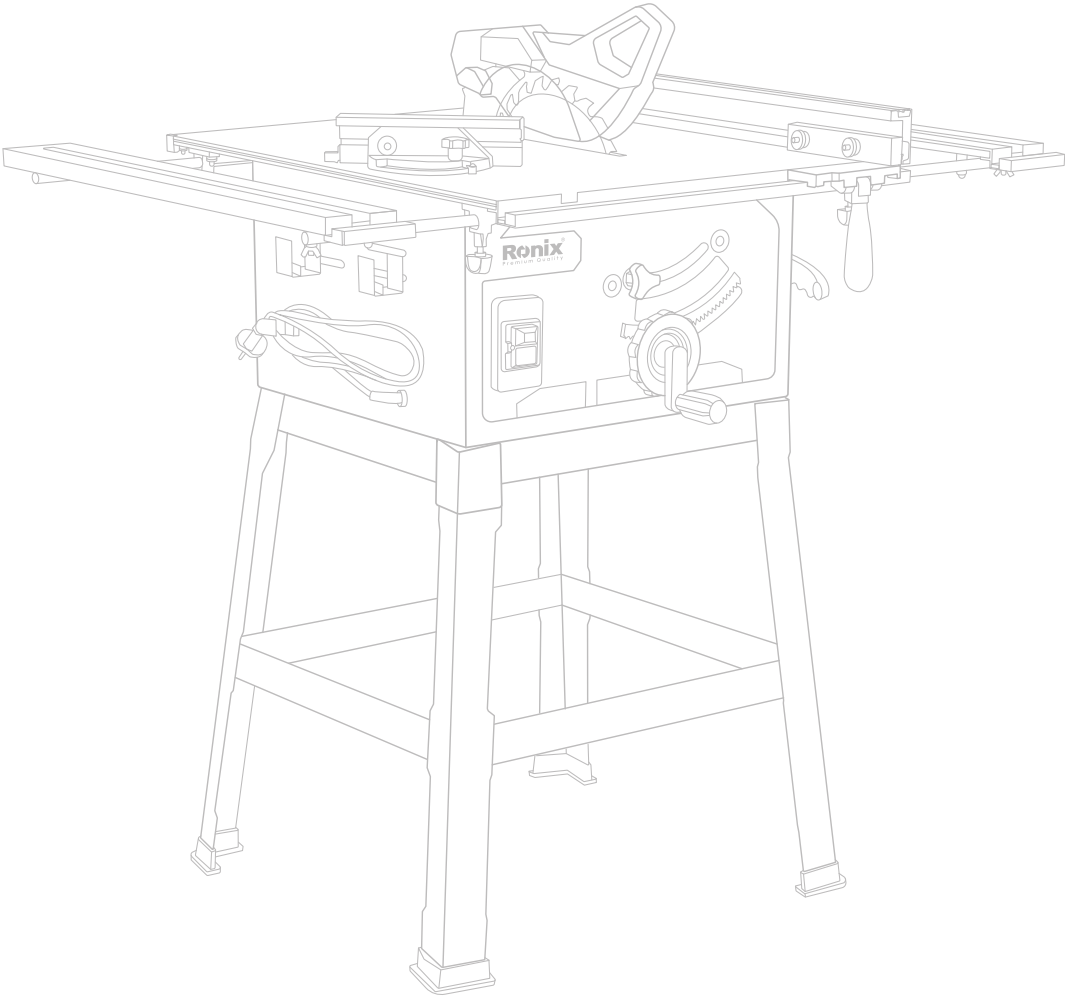



www.ronix.ir