


رونیکس®

آخرین ابزاری که می‌خرید!

اره میزی ۳۱.۵ سانتی متری چرخ‌دار

۵۶۰۵

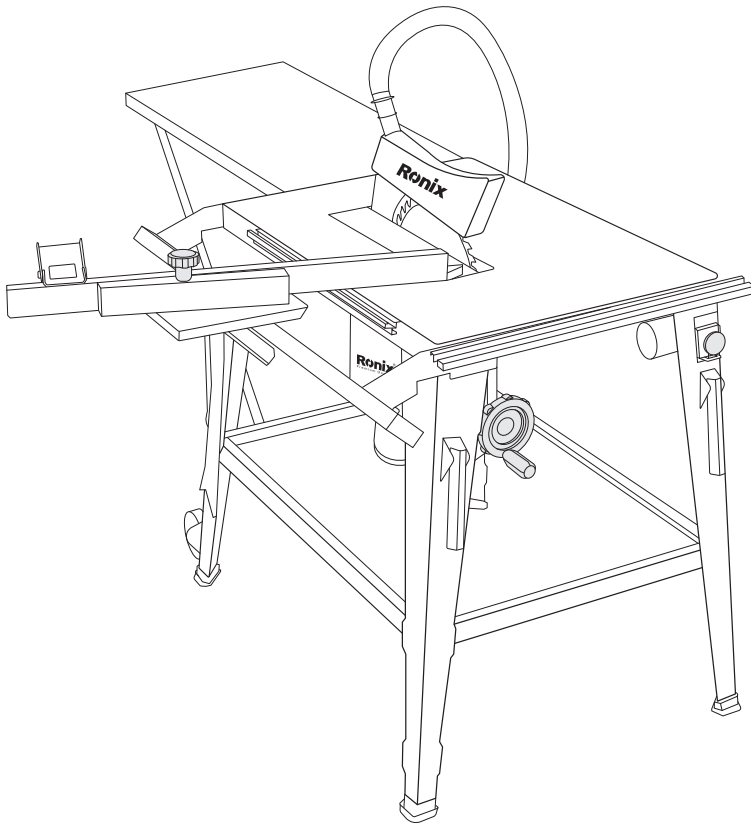

12
MONTHS
GUARANTY

FREE
DELIVERY

BANK
SPARE PARTS


CALL CENTER
021 61904

www.ronix.ir

مشخصات فنی

۵۶۰۵	مدل
۲۴۰-۲۲۰ ولت	ولتاژ
۵۰ هرتز	فرکانس
۵۵۰mm×۸۰۰	ابعاد میز
40Z Φ30mm×3×Φ315	سایز تیغه
۲۰۰۰ وات	توان موتور
۳۱۵ میلی متر	قطر دیسک برش
میلی متر 83 , 45° 50 میلی متر: 0°	بیشترین ظرفیت برشکاری
۲۹۵۰ دور در دقیقه	سرعت بی باری
۰ تا ۴۵ درجه	محدوده برش مورب
۴۰۰mm×۸۰۰	ابعاد قابل افزایش طولی میز برش
۶۸۵mm×۹۶۴	ابعاد میز کشویی
استیل Q235A	جنس میز
لوله ای	سیستم جمع آوری براده
دو عدد	تعداد چرخ
PVC-لاستیک	جنس چرخ
۱۷۳۴ میلی متر	طول کلی
۴۸ کیلوگرم	وزن خالص میز برش
۶ کیلوگرم	وزن خالص میز جانبی
جعبه رنگی رونیکس	نوع بسته بندی
متعلقات یک عدد تیغه برشی یک عدد آچار یک عدد نقاله یک عدد گونیا یک عدد میله راهنما یک عدد لوله جمع آوری براده دو عدد چرخ یک عدد قلاب	

اجزا و قطعات

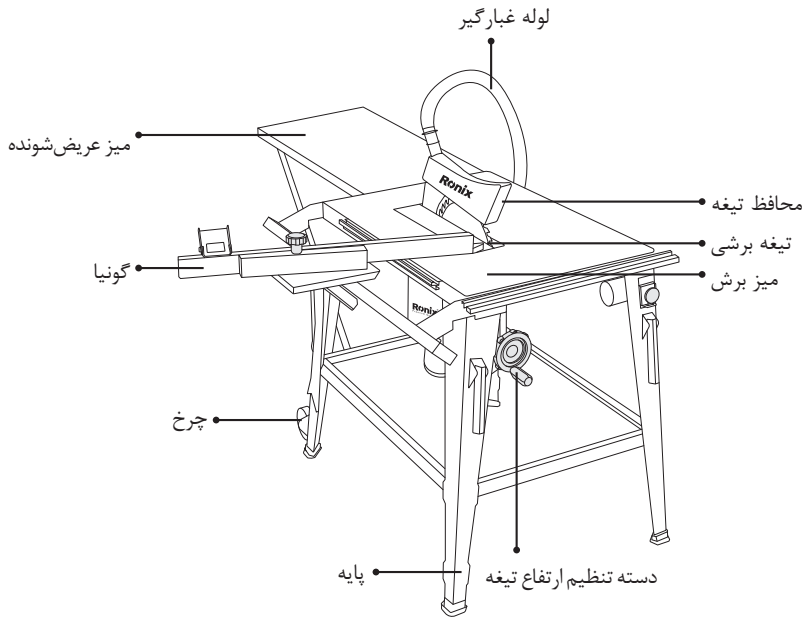

نمادها

نمادهای روی دستگاه که حاوی اطلاعات مهمی در مورد محصول یا دستورالعمل استفاده از آن هستند.

از محافظ گوش، چشم و محافظ تنفسی استفاده کنید. 

CE مطابق با استانداردهای ایمنی.

عایق دابل برای محافظت بیشتر. 

دفترچه راهنما را به صورت کامل مطالعه کنید. 

ولتاژ خطرناک. 

خطر برش و آسیب. 

محصول مطابق با الزامات RoHS است. 

اخطار عمومی. 

ضایعات محصولات الکتریکی را نباید با زباله‌های خانگی دور ریخت. لطفاً در جاهایی که امکانات وجود دارد بازیافت کنید. 

به تیغه برشی دست نزنید. 

با لباس گشاد به دستگاه نزدیک نشوید. 

خطر پرتاب تراشه چوب. 

تا زمانی که دستگاه در حال حرکت است اقدام به تمیزکاری، روغن کاری و تعمیر نکنید. 

از دستگاه در برابر آب و هوای نامطلوب محافظت کنید. 

حفاظت‌ها و وسایل ایمنی را در حین کار با دستگاه خارج نکنید. 

دستورالعمل‌های کلی ابزارآلات برقی

⚠ هشدار!

- لطفاً تمام موارد زیر قید شده است را با دقت مطالعه و آنها را رعایت کنید، عدم رعایت از دستورالعمل‌های زیر ممکن است منجر به ایجاد صدمات جبران‌ناپذیر فیزیکی یا ایجاد اختلال در کارکرد ابزارآلات برقی شود.
- این دفترچه راهنما را بعد از مطالعه نگهداری کنید.
- منظور از کلمه "ابزار برقی" در هشدارهای زیر کلیه ابزارهای برقی متصل به کابل یا ابزارهای

شارژی دارای باتری است.

به نکات زیر توجه کنید

■ ایمنی محل کار

- محل کار را تمیز و روشن نگهدارید. محیط‌های در هم ریخته و تاریک حادثه‌آفرین خواهند بود.
- هرگز از ابزارآلات برقی در مجاورت مواد اشتعال‌زا استفاده نکنید. ابزارآلات برقی جرقه ایجاد می‌کنند که ممکن است موجب آتش‌سوزی گردد.
- ابزارآلات برقی را هنگام استفاده از دسترس کودکان و افراد غیر متخصص دور نگهدارید؛ زیرا ممکن است باعث از دست دادن تمرکز و کنترل دستگاه شود.

■ ایمنی برقی

- دو شاخه دستگاه باید متناسب با پریز باشد. با این کار احتمال برق‌گرفتگی به شدت کاهش می‌یابد.
- در هنگام استفاده از دستگاه به محل عبور لوله، کابل برق مربوط به رادیاتور، گرم‌خانه و یا یخچال و... توجه کنید.
- ابزارآلات برقی را در معرض باران و یا رطوبت قرار ندهید. ورود آب به ابزارآلات برقی ممکن است موجب برق‌گرفتگی شود.
- هرگز از کابل دستگاه برای حمل آن استفاده نکنید و یا برای قطع اتصال دستگاه از پریز، کابل را نکشید. همچنین کابل را از معرض حرارت، سطوح نوک تیز، قطعات دوار و روغن دور نگهدارید. کابل‌های آسیب‌دیده مستعد بروز برق‌گرفتگی هستند.
- هنگام استفاده از دستگاه در محیط‌های باز، از سیم رابط مناسب استفاده کنید تا احتمال برق‌گرفتگی کاهش یابد.
- هنگام استفاده از دستگاه در محیط‌های مرطوب حتماً از کلید حفاظت جان (RCD) برای اتصال دستگاه به منبع تغذیه برق شهری استفاده نمایید. کلید حفاظت جان، مانند دستکش و کفش ایمنی به افزایش ایمنی فردی کمک می‌کند.
- هرگز ابزارهای دارای جریان متناوب را به منبع تغذیه برق با جریان غیر متناوب (مستقیم) وصل ننمائید. این کار منجر به آسیب به دستگاه و آسیب‌های فردی خواهد شد. این دستگاه برای استفاده با جریان برق متناوب AC مناسب است و اتصال آن به منبع تغذیه برق شهری بدون مشکل خواهد بود.

■ ایمنی فردی

- زمانی که خسته‌اید یا تحت تاثیر دارو قرار دارید و در مجموع زمانی که در سلامتی کامل به سر نمی‌برید، هرگز از ابزارآلات برقی استفاده نکنید؛ چراکه لحظه‌ای درنگ و بی‌دقتی منجر به صدمات

جبران ناپذیری خواهد شد.

- همواره از لوازم ایمنی مانند عینک ایمنی، ماسک هوا، کفش و کلاه ایمنی و محافظ گوش استفاده نمائید تا صدمات فردی کاهش یابد.

- برای اجتناب از شروع به کار ناگهانی دستگاه، قبل از اتصال آن به منبع برق از قرار داشتن کلید در وضعیت خاموش اطمینان حاصل نمائید. همچنین زمانی که آن را جابه جا می کنید، دو شاخه را از پریز جدا کرده و انگشتان را بر روی کلید قرار ندهید.

- قبل از روشن کردن دستگاه از عدم اتصال هرگونه ابزار تنظیم مانند آچار به قطعات دوار اطمینان حاصل نمائید چراکه می تواند منجر به صدمات جبران ناپذیری گردد.

- حالت صحیح قرارگیری پاها و حفظ تعادل بدن حین کار از خارج شدن کنترل دستگاه جلوگیری می نماید. همواره در حین کار از لباس کار مناسب استفاده نمائید. استفاده از لباس های غیر استاندارد و گشاد، جواهرات و داشتن موهای بلند امکان درگیر شدن آنها را با قسمت های متحرک ابزارآلات برقی افزایش داده و ممکن است خطرآفرین شود.

- در صورت استفاده از غبار جمع کن از اتصال صحیح و مناسب آن به دستگاه اطمینان حاصل نمائید. استفاده از چنین لوازم جانبی، مضرات مربوط به غبارات را کاهش خواهد داد.

استفاده از دستگاه

- از اعمال بار اضافه به دستگاه جدا خودداری نمائید. انتخاب درست ابزار برقی مناسب کارتان، باعث کاهش هزینه و زمان و حسن انجام کار برای شما خواهد شد. بنابراین همیشه برای انجام عملکرد مورد نظرتان از ابزار برقی مخصوص به آن کار استفاده نمائید.

- در صورت معیوب بودن کلید دستگاه، هرگز از آن استفاده نکنید و به نزدیک ترین مراکز خدمات پس از فروش رونیکس پلاس برای تعمیر آن مراجعه نمائید. هر دستگاهی که با کلید قابل کنترل نباشد، خطرآفرین است و باید تعمیر شود.

- قبل از هرگونه تنظیم یا تعویض لوازم جانبی دستگاه، همچنین زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید دو شاخه را از منبع برق جدا نمائید. این کار از شروع به کار ناگهانی دستگاه جلوگیری خواهد کرد. - ابزارآلات برقی را از دسترس کودکان و افراد غیرمتخصص دور نگهدارید. ابزارآلات برقی در دسترس افراد آموزش ندیده، خطرآفرین خواهند بود.

- از ابزارآلات برقی به خوبی نگهداری نمائید. هرگونه تنظیمات، گیرکردن قطعات دوار و یا هر وضعیت دیگری که ممکن است بر روی عملکرد دستگاه تاثیر بگذارد را بررسی نمائید و در صورت آسیب دیدگی قبل از استفاده ، آن مورد را رفع نمائید. بیشتر حوادث از عدم نگهداری صحیح ابزارآلات برقی رخ می دهد.

- ابزارآلات سوراخکاری را تیز و تمیز نگهدارید. نگهداری مناسب از ابزارآلات برقی موجب کنترل آسان تر دستگاه می گردد و کمتر در قطعه کار گیر خواهد کرد.

- همواره از ابزار و لوازم جانبی مناسب این دستگاه استفاده نمائید. همچنین از این دستگاه تنها برای کارهایی که برای آن تهیه و طراحی شده است، استفاده نمائید.

تعمیرات و نگهداری

- برای هرگونه تعمیر و تعویض قطعات، تنها به مراکز خدمات پس از فروش رونیکس سرویس مراجعه نمائید.
- برای روغن کاری یا تعویض مته، مطابق دستورالعمل قید شده در دفترچه راهنمای این دستگاه عمل کنید. هنگام استفاده از دستگاه، دست‌ها باید تمیز و خشک و عاری از هرگونه روغن و گریس باشد.

■ دستورالعمل‌های ایمنی محافظ دستگاه

- محافظ را هرگز از دستگاه جدا نکنید و توجه کنید که محافظ به خوبی نصب شود. محافظ شل یا معیوب نیاز به بررسی، تعمیر و یا تعویض دارد.
- هنگام برش همواره از محافظ تیغه اره و محافظ چاقویی استفاده کنید. در صورت برش کامل، استفاده از محافظ تیغه اره و سایر وسایل حفاظتی الزامی است و در نتیجه خطر آسیب دیدگی به حداقل است.
- برخی عملیات مانند شیارزنی به محافظ تیغه اره یا محافظ چاقویی نیاز ندارند. پس از اتمام کار، محافظ را مجدداً روی دستگاه نصب کنید. محافظ تیغه اره و سایر وسایل حفاظتی خطر آسیب دیدگی را به شدت کاهش می‌دهند.
- قبل از روشن کردن دستگاه اطمینان حاصل کنید تیغه اره با محافظ چاقویی، محافظ تیغه و یا قبل از شروع به برشکاری با قطعه کار تماس و برخوردی ندارد. تماسی اتفاقی منجر به صدمات جدی خواهد شد.
- محافظ چاقویی را مطابق دستورالعمل دفترچه راهنما تنظیم کنید. فاصله‌گذاری و قرارگیری نامناسب و تراز نامتوازن می‌تواند نقش محافظ چاقویی را جهت جلوگیری از پس زدن دستگاه بی‌اثر کند.
- جهت کارکرد بهتر، محافظ چاقویی قطعه باید درگیر شود. در مورد برش‌های کم عمق که محافظ چاقویی با قطعه کار درگیر نمی‌شود، محافظ چاقویی نمی‌تواند مانع از پس زدن دستگاه شود.
- از تیغه اره متناسب با محافظ چاقویی استفاده کنید. قطر تیغه اره و محافظ چاقویی یکسان بوده و ضخامت تیغه اره از محافظ چاقویی نازک تر و همچنین عرض برش تیغه اره از ضخامت محافظ چاقویی پهن تر نیز می‌باشد.

دستورالعمل‌های ایمنی برشکاری



- از گذاشتن انگشتان در نزدیکی تیغه اره جداً خودداری کنید. یک لحظه غفلت یا سرخوردگی منجر به بروز صدمات جدی خواهد شد.
- قطعه کار را در خلاف جهت چرخش تیغه اره حرکت دهید. هدایت قطعه در جهت چرخش تیغه اره می‌تواند قطعه و به دنبال آن دست کاربر را به طرف تیغه اره بکشانند و منجر به صدمات جدی شود.
- حین برش کاری، از ریل نگهدارنده جهت هدایت قطعه کار استفاده نکنید. حین برش کاری، مورب از گونیا جهت تنظیم طول برش استفاده کنید. هدایت همزمان ریل نگهدارنده و گونیا احتمال گیر کردن و پس زدن تیغه اره را افزایش می‌دهد.
- هنگام برشکاری قطعه را بین گونیا و تیغه اره محکم مهار کنید. اگر فاصله تیغه اره و گونیا کمتر از ۱۵۰ میلی‌متر باشد از یک قطعه چوب و اگر فاصله تیغه اره و گونیا کمتر از ۵۰ میلی‌متر باشد، از یک کنده جهت هدایت قطعه استفاده نمایید. با استفاده از وسایل یدکی می‌توان حد فاصل ایمنی تا تیغه اره را رعایت نمود.
- همواره از ابزار یدکی استاندارد و مناسب جهت هدایت قطع کار استفاده کنید. ابزار یدکی حد فاصل بین دست کاربر و تیغه اره را تضمین می‌کند. هرگز جهت هدایت قطعات از ابزار یدکی آسیب دیده یا ترک خورده استفاده نکنید. ابزار یدکی آسیب دیده ممکن است بشکند و مخدوش شود. به همین دلیل دست کاربر به طرف تیغه اره سر بخورد یا کشیده می‌شود.
- هرگز بدون ابزار کار نکنید. همواره از ریل نگهدارنده یا گونیا جهت جانمایی یا هدایت قطعه استفاده کنید. در بکارگیری دست برای نگهداشتن و حرکت دادن قطعه استفاده نکنید.
- استفاده از دست به هنگام اره کردن موجب منحرف شدن، قلاب کردن و پس زدن خواهد شد.
- هرگز از بالا یا از اطراف به تیغه اره در حال حرکت نزدیک نشوید تا از تماس ناخواسته و صدمات احتمالی پیشگیری کنید.
- قطعات بلند یا پهن را از انتها و از کنار با یک تکیه‌گاه تثبیت کنید تا به حالت افقی در بیاید. قطعات بلند و پهن از لبه میز کار آویزان شده و موجب از دست دادن کنترل، گیر کردن یا پس زدن دستگاه می‌شوند.
- قطعه کار را با سرعتی یکنواخت حرکت دهید و از خمیدگی و تاب خوردگی آن جلوگیری کنید. در صورت گیر کردن قطعات، دستگاه را فوراً خاموش کنید. دوشاخه را از منبع تغذیه بیرون بکشید و علت گیر را رفع کنید. درگیری تیغه اره با قطعه باعث قلاب کردن دستگاه یا توقف عملکرد موتور می‌شود.
- در حین حرکت تیغه اره از رفع تراشه‌های ناشی از برش کاری جداً خودداری کنید. در صورتی که قطعه بین گونیا و محافظ تیغه اره گیر کند، ممکن است دستان کاربر به طرف تیغه اره کشیده شود. دستگاه را خاموش و صبر کنید تا تیغه اره کاملاً از حرکت بایستد سپس

قطعه را از روی دستگاه بردارید.

- هنگام برش قطعاتی با ضخامت کمتر از ۲ میلی‌متر، از یک ریل نگهدارنده کمکی که با سطح میز تماس دارد، استفاده کنید. قطعات نازک‌تر ممکن است زیر ریل نگهدارنده موازی گیر کنند و باعث پس‌زدن دستگاه شوند.

دستورالعمل‌های ایمنی در خصوص قلاب کردن دستگاه

- همیشه در جهت ریل نگهدارنده اره میزی بایستید و از ایستادن در راستای تیغه اره خودداری نمایید. در صورت قلاب کردن دستگاه، ممکن است قطعه با سرعت زیاد به طرف کاربری که در راستای تیغه اره ایستاده است، پرتاب شود.

- هرگز قطعه را از پشت تیغه اره نگه ندارید. این کار موجب می شود در صورت تماس ناگهانی یا قلاب کردن دستگاه، انگشتان دست به سوی تیغه اره کشیده شود.

- در حین برش قطعه را خلاف چرخش تیغه اره نگه ندارید و فشار ندهید. در غیر این صورت دستگاه قلاب می کند.

- ریل نگهدارنده را موازی با تیغه اره قرار دهید در صورت عدم تنظیم ریل نگهدارنده قطعه گیر و قلاب می کند.

- در حین شیارزنی و برشکاری با استفاده از شانه قطعه را به سوی تیغ اره و ریل نگهدارنده هدایت کنید. در صورت قلاب کردن، با کمک شانه می‌توانید قطعه را بهتر مهار کنید.

- هنگام برش به قسمت‌هایی که در معرض دید نیستند بیشتر دقت کنید؛ زیرا تیغه ممکن است با بخشی از قطعه برخورد کند و این تماس منجر به پس‌زدن قطعه شود.

- قطعات بزرگ را به خوبی مهار کنید تا خطر پس زدن و یا گیرکردن تیغه اره به حداقل برسد.

- قطعات پهن و بزرگ به دلیل سنگینی وزن، خمیده و آویزان می شوند و نیاز است تکیه‌گاه‌هایی را زیر آن قرار دهید.

- قطعات پیچ و تاب خورده لبه صافی برای نگهداشتن ندارند در این صورت قطعه را با نگهدارنده فارسی بر یا ریل نگهدارنده مهار کنید. این دسته از قطعات نامتقارن موجب انحراف تیغه، گیرکردن یا پس‌زدن قطعه می‌شود.

- هرگز قطعات روی هم یا کنار هم قرار گرفته را همراه هم اره نکنید؛ زیرا ممکن است تیغه اره قطعه را بلند کند و قطعه را پس بزند.

- هنگام روشن کردن دستگاه، اگر تیغه اره روی سطح قطعه قرار دارد محل تیغه اره را در مرکز شیار قطعه تنظیم کنید. در این صورت، دندان‌های تیغه اره به قطعه گیر نخواهد کرد. در صورت عدم توجه به این کار قطعه بلند و پس‌زده خواهد شد.

- تیغه اره‌های را تمیز و تیز نگهدارید. هرگز از تیغه اره‌های شکسته یا ترک‌خورده استفاده نکنید.

اگر تیغه اره‌های تیز به خوبی نصب شده باشند، خطرگیرکردن و پس‌زدن به حداقل می‌رسد.

دستورالعمل‌های ایمنی روش استفاده از اره میزی

- هنگام جداکردن متعلقات اره میزی، تعویض تیغه اره، تنظیم تیغه برش یا محافظ تیغه اره و رهایی اره دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه را از پریز برق بکشید. اقدامات پیشگیرانه از بروز سوانح خطر ساز جلوگیری می‌کند.
- در صورتی که با دستگاه کاری ندارید، دستگاه را خاموش کنید و قبل از توقف کامل از دستگاه دور نشوید. دستگاه روشن خطر آفرین است.
- اره میزی را در جایی قرار دهید که نور کافی وجود دارد تا بتوانید به راحتی بایستید و تعادل داشته باشید.
- اگر دستگاه در فضایی باز قرار بگیرد، می‌توانید با قطعات بزرگ به راحتی کار کرد. بی‌نظمی، کمبود نور در محوطه کار، همچنین قرارگیری دستگاه بر روی کف شیب‌دار، به بروز حادثه منجر می‌شود. تراشه‌ها و خاک اره را از زیر میز اره و غبارگیر دستگاه به طور منظم جمع‌آوری کنید. ریز تراشه‌ها قابل اشتعال هستند.
- اره میزی که محکم و ثابت نیست، ممکن است جابه‌جا یا واژگون شود.
- قبل از روشن کردن دستگاه، ابزار، تکه چوب و غیره را از روی اره بردارید. حواس پرتی یا قلاب کردن دستگاه خطر آفرین خواهد بود.
- همواره از تیغه اره با اندازه‌ای صحیح و مناسب با شفت دستگاه استفاده کنید. در صورتی که تیغه اره به خوبی روی دستگاه نصب نگردد، تیغه اره از محور خود منحرف و منجر به حوادث جبران‌ناپذیری خواهد شد.
- هرگز از نصب قطعات آسیب دیده یا نامناسب مانند فلنچ، واشر تیغه اره، پیچ یا مهره استفاده نکنید. این قطعات دستگاه مخصوص اره میزی و جهت امنیت و کارایی بیستر طراحی شده است.
- از ایستادن روی دستگاه خوداری کنید یا از آن به عنوان چهارپایه استفاده نکنید. واژگونی دستگاه یا تماس ناخواسته با تیغه اره منجر به صدمات جدی خواهد شد.
- از جهت صحیح چرخش تیغه اره مطمئن شوید. از نصب چرخه سنباده یا برس سیمی روی اره میزی خودداری کنید. نصب نامناسب تیغه اره و متعلقات توصیه نشده موجب بروز صدمات جدی می‌شود.

موارد استفاده دستگاه

- اره میزی برای برش طولی و برش عرضی انواع چوب متناسب با اندازه دستگاه طراحی شده است.
- این دستگاه مناسب برش چوب‌های گرد نیست.
- دستگاه فقط برای موارد ذکر شده در دفترچه راهنما طراحی شده است. هرگونه استفاده غیر از موارد مذکور، مصداق استفاده نامناسب کاربری تلقی می‌شود.

- مسئولیت و عواقب استفاده نامناسب کاربری بر عهده مصرف کننده است.
- دستگاه فقط باید با تیغه‌های اِره استاندارد کار کند. استفاده از هر نوع تیغه متفرقه ممنوع است.
برای استفاده صحیح از دستگاه، باید مقررات ایمنی، دستورالعمل‌های مونتاژ و دستورالعمل‌های عملیاتی را که در این راهنما آمده است را نیز رعایت کنید. تمام افرادی که از دستگاه استفاده و سرویس می کنند باید با این دفترچه راهنما آشنا باشند و از خطرات احتمالی آن مطلع شوند. همین امر در مورد قوانین عمومی بهداشت و ایمنی شغلی نیز صدق می کند.




هنگام استفاده از تجهیزات، باید نکات ایمنی را رعایت کنید تا از آسیب نبینید. لطفاً دستورالعمل های عملیاتی و مقررات ایمنی را با دقت کامل بخوانید.
- این دفترچه راهنما را در مکانی امن نگهداری کنید تا اطلاعات آن همیشه در دسترس باشد.
اگر دستگاه را به شخص دیگری می دهید، این دستورالعمل‌های عملیاتی و مقررات ایمنی را نیز تحویل دهید. رونیکس هیچ گونه مسئولیتی در قبال آسیب یا حوادث ناشی از عدم رعایت این دستورالعمل ها ایمنی ندارد.









نکات مهم قبل از راه اندازی و استفاده از دستگاه

- دستگاه باید در جایی تنظیم شود که به طور ایمن بایستد.
- قبل از روشن شدن دستگاه، تمام پوشش‌ها و وسایل ایمنی باید به درستی نصب شوند.
- تیغه باید در جای خود حرکت آزادانه و بدون گیر داشته باشد.
- هنگام کار با چوبی که قبلاً فرآوری شده است (چوب ضایعاتی و چوب‌های استفاده شده)، مراقب اجسام خارجی مانند میخ یا پیچ و غیره باشید.
- قبل از فشار دادن کلید روشن/خاموش، بررسی کنید که تیغه اِره به درستی نصب شده باشد.
قطعات متحرک باید به آرامی و بدون مشکل حرکت کنند.
- قبل از اینکه دستگاه را به منبع تغذیه وصل کنید مطمئن شوید که داده‌های روی پلاک با مشخصات برق مصرفی یکسان باشند.

قطعات و متعلقات مورد نیاز نصب

قبل از شروع به کار، لطفاً از صحت وجود تمامی قطعات زیرین اطمینان حاصل فرمایید.

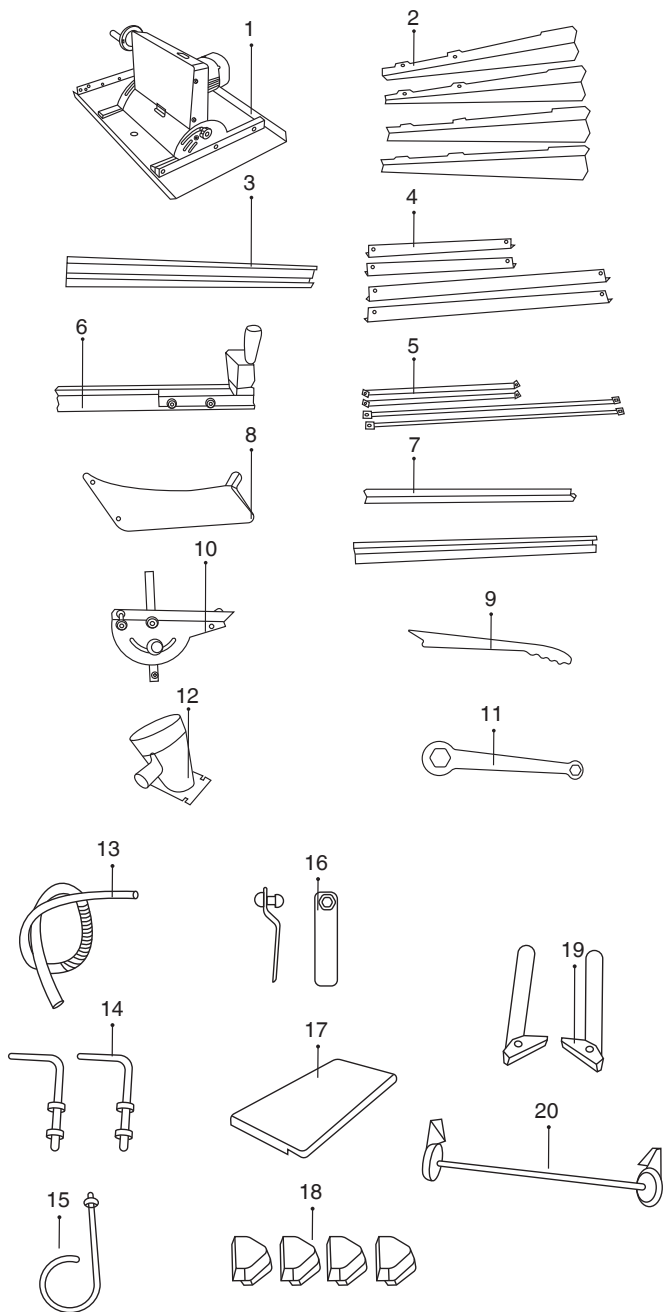


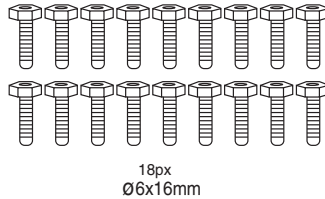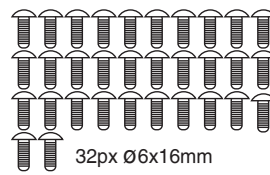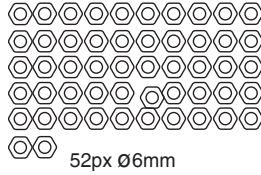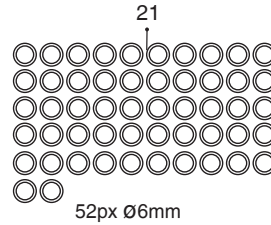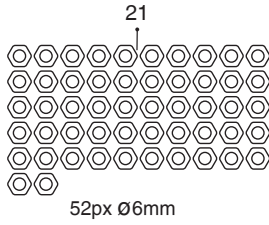

- ۱- بدنه اصلی
- ۲- پایه اصلی ۴ عدد (A,B,C,D)
- ۳- صفحه ۱ عدد
- ۴- پایه کمکی (۲ تا کوچک ، ۲ تا بزرگ)
- ۵- پایه نگهدارنده میز عریض شونده (۲ تا کوچک، ۲ تا بزرگ)
- ۶- گونیای راهنما
- ۷- صفحه (۱ عدد کوتاه ، ۱ عدد بلند)
- ۸- محافظ تیغه
- ۹- دسته هادی
- ۱۰- نقاله
- ۱۱- آچار ۲ عدد
- ۱۲- رابط لوله غبارگیر


- ۱۳- لوله غبارگیر
- ۱۴- آویز ۲ عدد
- ۱۵- قلاب ۱ عدد
- ۱۶- آویز
- ۱۷- میز عریض شونده
- ۱۸- پایه لاستیکی
- ۱۹- دسته حمل
- ۲۰- چرخ
- ۲۱- پیچ و مهره

نحوه نصب

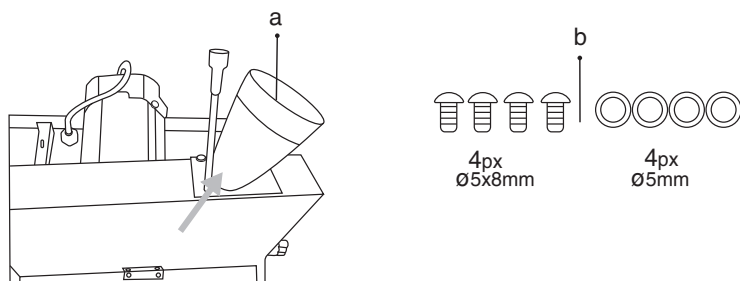


■ قدم اول

لوله غبارگیر (شکل a) را با استفاده از پیچ ۸×M۵ و واشر تخت ۵ (شکل b) میلی متری نصب کنید. از نصب هر ۴ پیچ اطمینان حاصل فرمایید. توجه کنید که لوله غبار گیر باید به سمت راست باشد همانند شکل نشان داده شده است.

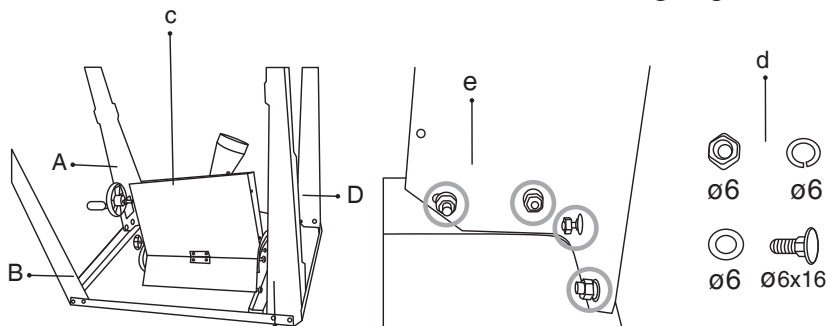


■ قدم دوم

هر ۴ عدد پایه اصلی را به بدنه اصلی متصل کنید. از اتصال درست پایه‌ها مطابق با حروف نوشته شده روی پایه و بدنه اطمینان حاصل فرمایید (شکل C). با استفاده از پیچ 6×16 + واشر تخت ۶ میلی‌متری + واشر فنری ۶ میلی‌متری + مهره ۶ میلی‌متری را به بدنه اصلی متصل کنید (شکل d). هر پایه نیازمند ۴ سری پیچ است. (شکل e).

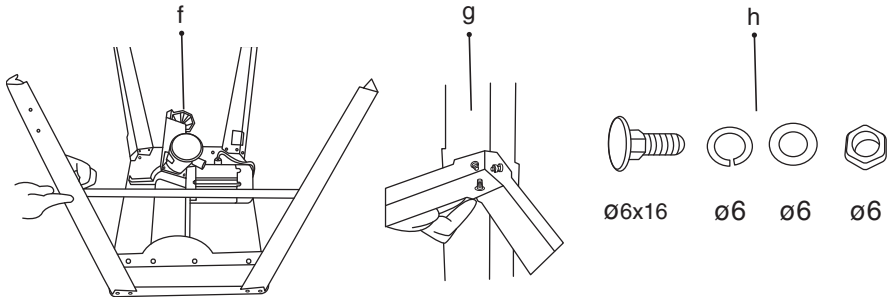


■ قدم سوم: نصب پایه کمکی (۲ عدد کوتاه و ۲ عدد بلند)

۲ تا پایه کمکی کوتاه می‌بایست بین پایه‌های اصلی A&B C&D متصل شوند و ۲ عدد پایه بلندتر می‌بایست بین پایه‌های اصلی A&D, C&B متصل گردند. با استفاده از پیچ 6×16 + واشر فنری ۶ میلی‌متری + واشر تخت ۶ میلی‌متری + مهره ۶ میلی‌متری (شکل g) پایه‌های کمکی و پایه‌های اصلی را به هم متصل کنید (شکل h).

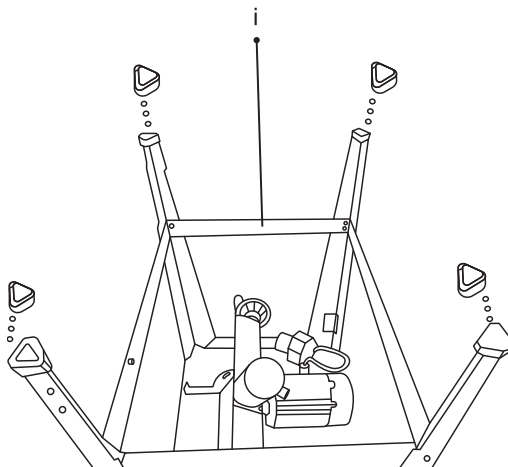


■ قدم ۴

۴ تا پایه لاستیکی را به انتهای پایه متصل کنید (شکل i).

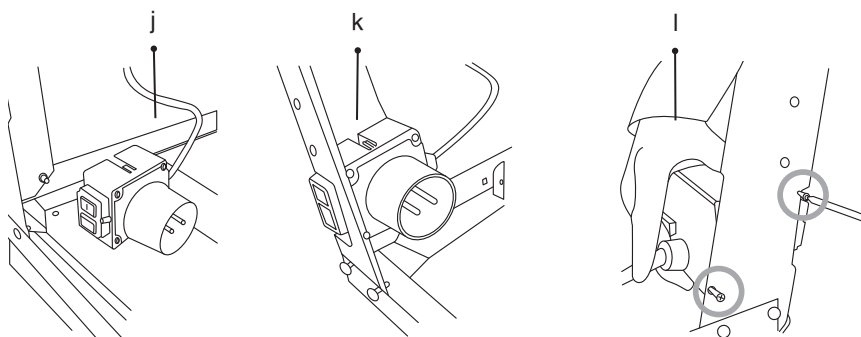


■ قدم ۵: نصب سویچ روی پایه کمکی A

روی پایه اصلی A، یک فریم مشاهده می کنید که سویچ (شکل j) می بایست داخل این فریم قرار بگیرد (شکل k). سپس از طرف دیگر با استفاده از پیچ ۴×۲۰ سویچ را در جای خود محکم کنید.

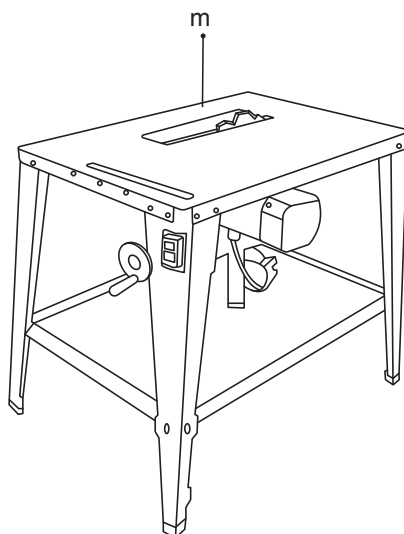

■ قدم ۶

دستگاه را به صورت افقی همانند شکل قرار دهید (شکل m).

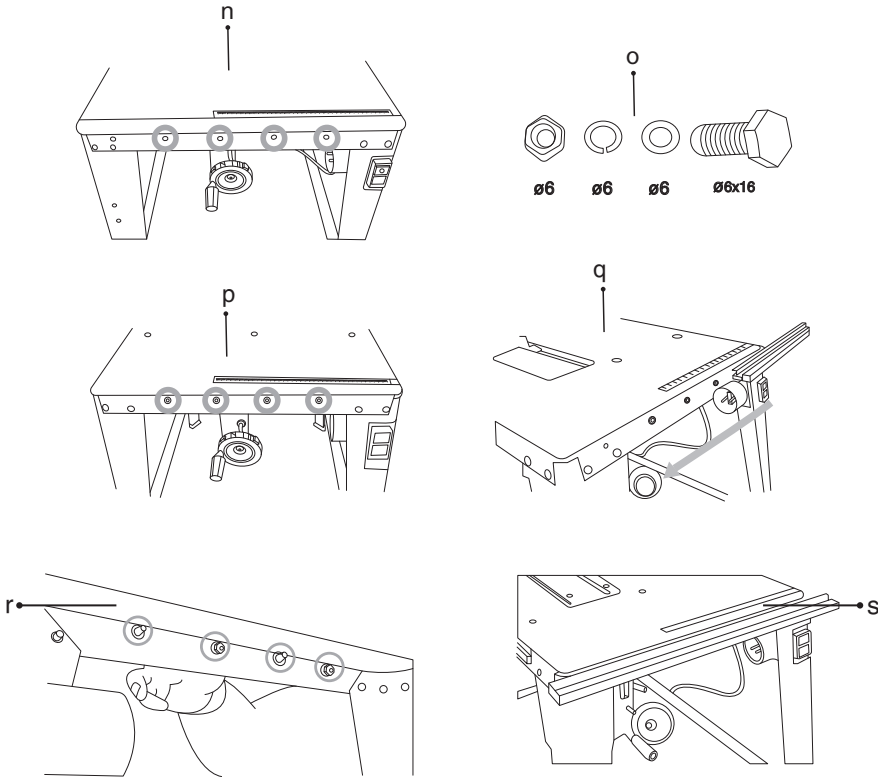



■ قدم ۷: نصب صفحه بلند

همانند شکل (شکل n)، با استفاده از پیچ آلن (شش گوش) 6×16 + واشر تخت ۶ میلی متری + واشر فنری + مهره ۶ (شکل o) صفحه را به قسمت کنار میز متصل کنید (در مجموع ۴ ست، شکل p) و سپس صفحه بلند را به صورت کشویی (شکل q) مانند شکل نصب کنید. در نهایت با ۴ ست پیچ محکم کنید (شکل r).




توجه!

پیچها را نباید بسیار زیاد سفت کنید تا امکان بریدن آنها وجود داشته باشد (شکل s).

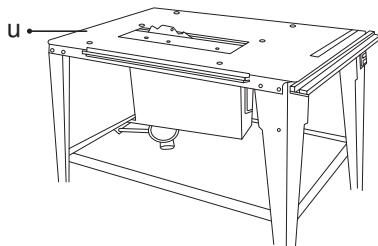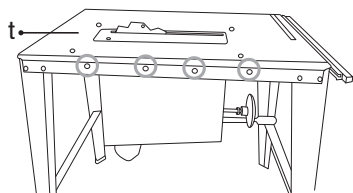





■ قدم ۸ : نصب صفحه کوتاه.


صفحه کوتاه می بایست از سمت چپ (شکل t) میز همانند شکل نشان داده شده نصب شود و
طریقه نصب آن همانند صفحه بلند در قدم ۷ می باشد که توضیح داده شده. (شکل u)

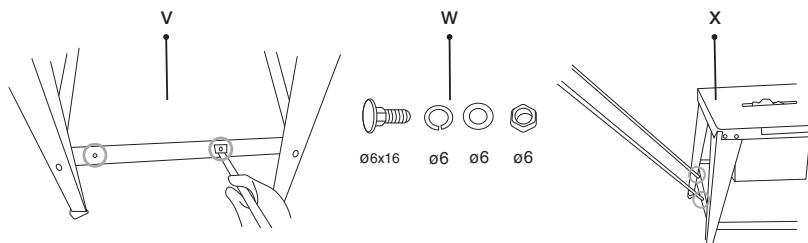

■ قدم ۹ : نصب پایه نگهدارنده میز عریض شونده


پایه های B-C (شکل v) را پیدا کرده و سپس با استفاده از پیچ ۶×۱۶ (شکل w)، پایه نگهدارنده
میز را به بدنه متصل کنید (شکل x).

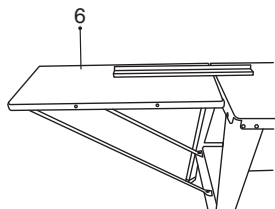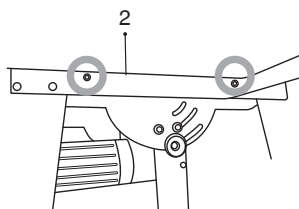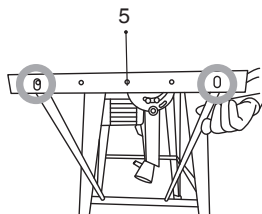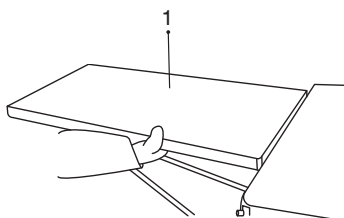


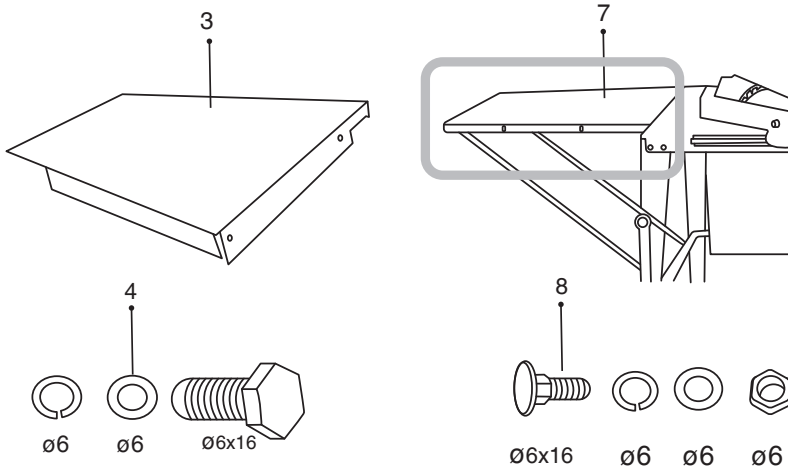

■ قدم ۱۰: نصب میز عریض شونده (شکل ۱)

این قسمت نیازمند دو نفر برای انجام می باشد. یک نفر برای نگه داشتن میز عریض شونده و نزدیک نگه داشتن آن به قسمت هایی که باید به آن نصب شود (بدنه اصلی بین پایه C-D)، (شکل ۳) سپس نفر دیگر با ۲ ست پیچ ۶×۱۶ (شکل ۴) آن را نصب و محکم کند. در قدم بعدی (شکل ۵) پایه های نگهدارنده میز عریض شونده را به میز عریض شونده با استفاده از ۲ ست پیچ ۶×۱۶ متصل و محکم کنید. برای اینکه پایه و میز عریض شونده هم راستا باشند، می توانید با استفاده از گونیای راهنما یا صفحه هم راستا بودن را آزمایش کنید (شکل ۶ و ۷).

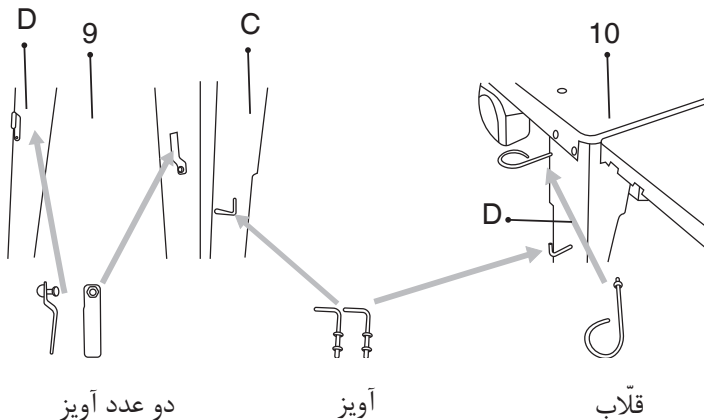

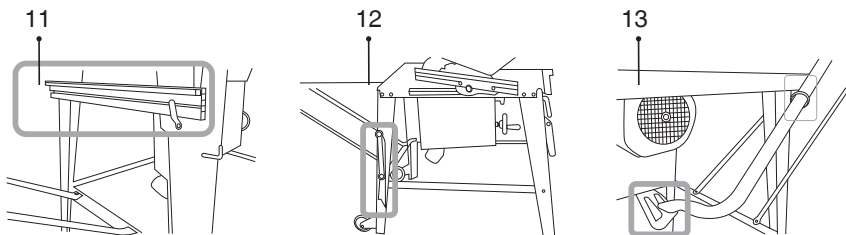


■ قدم ۱۱: نصب قلاب، آویز و نگهدارنده

نگهدارنده: باید روی پایه اصلی C و D همانند شکل ۱۰ و ۹ نصب شود. این نگهدارنده برای آویزان کردن دسته و آچارها، مورد استفاده قرار می گیرد (شکل ۱۲).

- آویز: محل نصب روی پایه اصلی C و D می باشد. برای نگهداشتن صفحه در زمانی است که از آن استفاده نمی کنید (شکل ۱۱).

- قلاب: روی پایه اصلی D نصب و برای نگهداشتن لوله غبارگیر استفاده می شود.

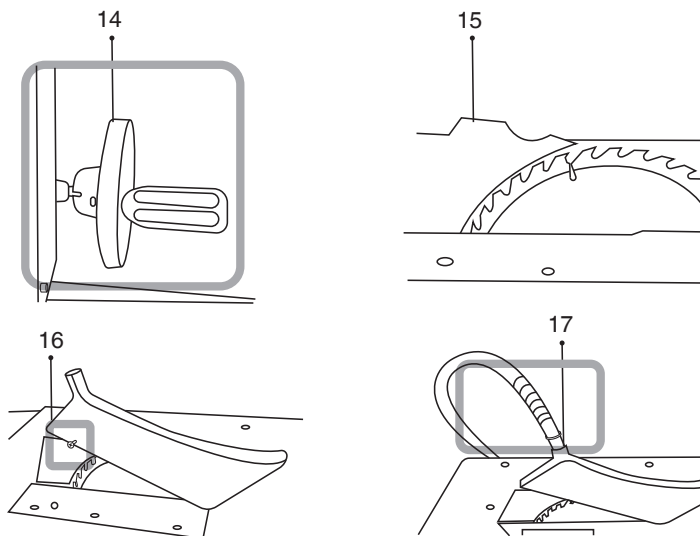


قدم ۱۲ : نحوه نصب محافظ تیغه و لوله غبارگیر

محافظ تیغه : دسته دایره‌ای شکل را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید (شکل ۱۴) تا تیغه به بالاترین حد خود برسد (شکل ۱۵). با استفاده از پیچ محافظ تیغه و صفحه پشت تیغه را به یکدیگر متصل کنید (شکل ۱۶) به طوری که پیچ در سوراخ بیضی شکل محکم شود. پیچ را بیش از حد سفت نکنید؛ زیرا محافظ صفحه باید آزادانه حرکت کند.

لوله غبار گیر: یک طرف لوله غبارگیر را به محل تعبیه شده روی محافظ تیغه متصل کنید. (شکل ۱۷)، لوله را داخل قلابی که مرحله قبل نصب کردید قرار دهید (شکل ۱۸، ۱۰) و در آخر انتهای لوله را به رابط لوله غبار گیر متصل کنید (شکل ۱۹).




محافظ تیغه قبل از شروع به برش همواره روی تیغه قرار دارد.

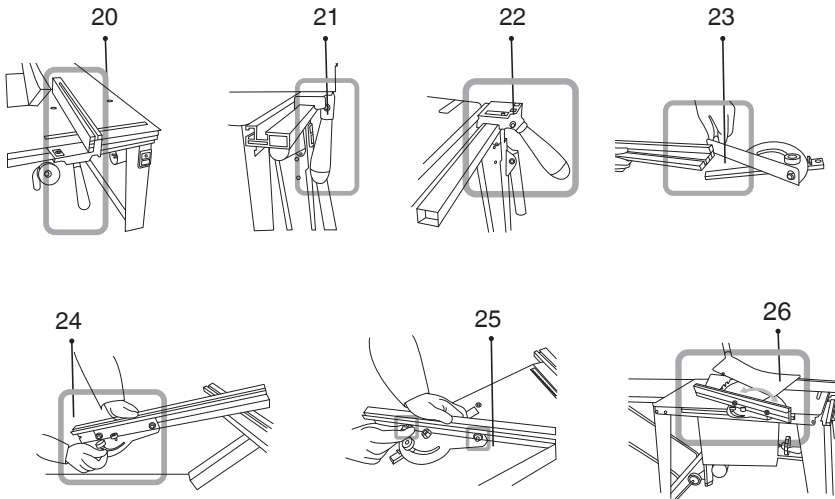


قدم ۱۳ : نحوه نصب صفحه، نقاله و گونیا راهنما.

گونیا راهنما را روی صفحه بزرگتر قرار دهید (شکل ۲۰)، وقتی دسته در حالت قفل قرار دارد (شکل ۲۱)، گونیا راهنما و صفحه برای کار قفل و آماده هستند. هنگامی که در حالت نشان داده شده می باشد (شکل ۲۲)، صفحه آزاد برای تنظیم گونیا و نقاله نسبت به نیازتان می باشد و با مهره نسبت به سفت کردن آن اقدام کنید.

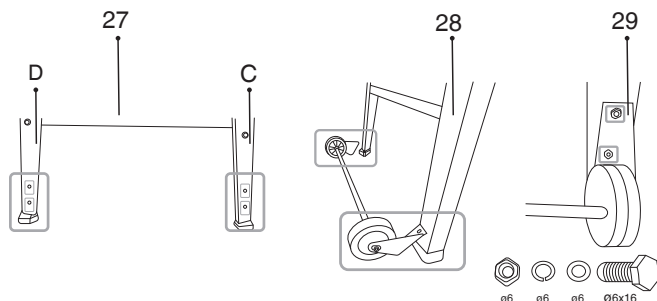


■ قدم ۱۴ : نصب چرخ

روی پایه اصلی C&D (شکل ۲۸)، جای سوراخ‌های ۲ پیچ روی هر یک از پایه‌ها مشخص است. (شکل ۲۷) سپس چرخ را با ۲ ست پیچ ۶×۱۶ به پایه محکم کنید (شکل ۲۹).

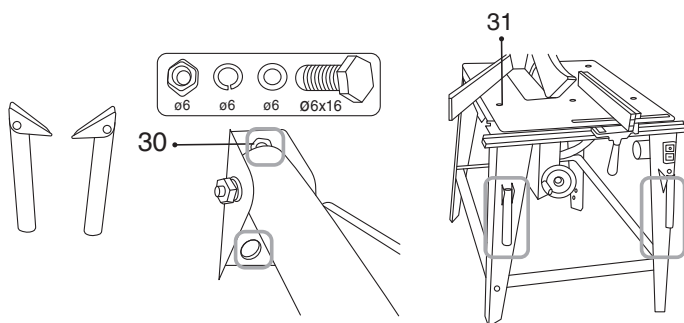

■ قدم ۱۵ : نصب دسته حمل

دسته حمل باید روی پایه اصلی A&B به وسیله ۲ ست پیچ ۶×۱۶ (شکل ۳۰) نصب و محکم شود. (شکل ۳۱)

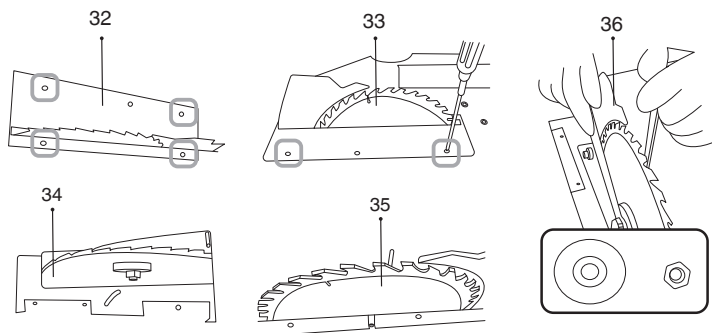

■ قدم ۱۶ : جایگزین کردن تیغه


محافظ تیغه را از جای خود خارج کنید (برعکس قدم ۱۲ اقدام کنید) تا بتوانید تیغه و لوله غبارگیر را نیز از جای خود خارج کنید سپس ۴ پیچ (شکل ۳۲) را باز کنید و با استفاده از آچارهای موجود (که یکی برای نگه داشتن تیغه و دیگری برای باز کردن مهره تعبیه شده است)، تیغه را آزاد کنید و از جای خود خارج کنید و برای نصب تیغه جدید، برعکس توضیحات گفته شده انجام دهید. برای نصب دوباره محافظ تیغه و لوله غبارگیر، مراحل ۱۲ را دوباره انجام دهید.

دستورالعمل استفاده

⚠️ احتیاط!

همانند تمامی دستگاه‌های برقی، امکان وجود خطرات احتمالی در صورت استفاده نادرست وجود دارد. بنابراین مطالعه و پیروی از دستورالعمل‌های ایمنی بسیار مهم و حیاتی است. عدم رعایت دستورالعمل‌ها، امکان بروز صدمات جانی را به همراه دارد.

برای هرگونه تغییرات و تمیزکاری یا تعویض تیغه باید دستگاه را از برق جدا کنید. از سفت بودن تمامی اتصالات از قبیل پیچ و مهره، همچنین نصب درست و صحیح تیغه اطمینان حاصل فرمایید. همیشه قبل استفاده از دستگاه محافظ تیغه باید روی تیغه باشد. همواره از محافظ‌های ایمنی در حین کار با دستگاه استفاده کنید (محافظ چشم، محافظ گوش و ...)

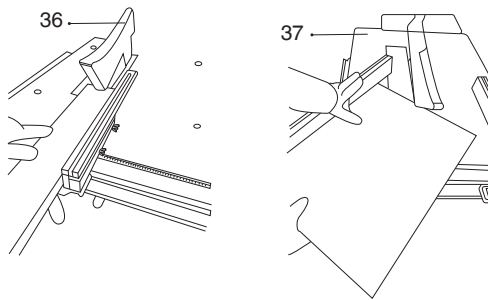






■ برش ۹۰ درجه (شکل ۳۶)

- یک طرف قطعه کار را به سمت گونیای راهنما فشار داده تا قطعه کاملاً به گونیا بچسبد. حال قطعه کار را در همین موقعیت به سمت تیغه برشی هدایت کنید.
- محافظ تیغه باید همیشه روی قطعه کار پایین بیاید. هنگامی که یک برش طولی انجام می‌دهید، هرگز موقعیت کاری را مطابق با جهت برش انتخاب نکنید.

- داستان خود را روی قطعه کار قرار داده و قطعه را به آرامی به سمت گونیای راهنما و تیغه راهنمایی کنید.
- توجه هنگام هدایت قطعه کار به سمت تیغه برشی ، فاصله ایمنی دست با تیغه برشی باید کاملاً حفظ شود و هیچ گاه دست خود را به تیغه نزدیک نکنید.
- هنگامی که به انتهای برش قطعه کار رسیدید از افتادن قطعه کار جلوگیری کنید.(با قرار دادن پایه یا میز در انتهای دستگاه)

■ برش ۹۰ درجه در برش های عرضی

- گونیای راهنما را روی درجه مورد نیاز تنظیم و محکم کنید.
- قطعه کار را به گونیای راهنما بچسبانید.
- دستگاه را روشن کنید.
- توجه کنید که هنگام هدایت قطعه کار به سمت تیغه برشی ، فاصله ایمنی دست با تیغه برشی باید کاملاً حفظ شود و هیچ گاه دست خود را به تیغه نزدیک نکنید.

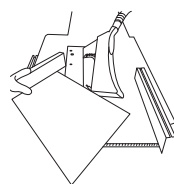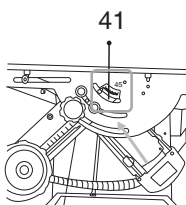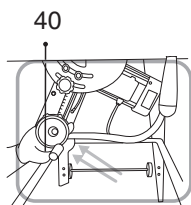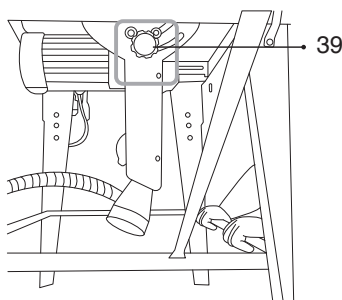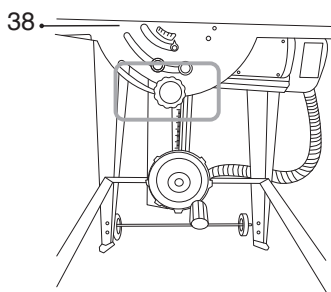

۱- برش در زاویه ۴۵ درجه (برش زاویه‌ای)

- همانطور که در تصویر ۳۸،۳۹ نشان داده شده، کاربر می بایست ۲ پیچ را شل کنید و در عین حال محافظ تیغه زیرین را نگه دارید و به سمت خلاف سوییچ حرکت دهد (شکل ۴۰) تا زاویه روی ۴۵ درجه قرار گیرد(شکل ۴۱) و سپس پیچ‌ها را سفت کند (شکل ۳۸،۳۹) و در آخر عملیات را شروع کنید. برش کاری کند (همانند توضیحات برش در ۹۰ درجه و برش عرضی).

⚠ نکته :

حداکثر ظرفیت برشی تیغه
۸۳ میلی‌متر در برش‌های ۹۰ درجه
۵۰ میلی‌متر در برش‌های ۴۵ درجه

خدمات پس از فروش

⚠ توجه!

همراه با ابزار شما کارت گارانتی **رونیکس سرویس** در سراسر ایران ارائه می‌شود.
توجه داشته باشید که هیچ کدام از اجزای داخلی این ابزار احتیاج به تعمیرات اضافه یا دستکاری برای عملکرد بهینه ندارند. بنابراین از هرگونه دستکاری یا ارائه به مراکز تعمیرات غیر مجاز اجتناب نمایید و در صورت بروز هرگونه ایراد، سریعاً با نزدیک‌ترین مرکز سرویس مجاز تماس حاصل نمایید تا از خدمات سریع و دقیق **رونیکس سرویس** استفاده نمایید. برای اطلاع از مراکز سرویس و گارانتی مجاز **رونیکس سرویس** به وب سایت www.ronix.ir مراجعه کنید و یا با تلفن ۰۲۱-۶۴۹۷ خدمات حمایتی **رونیکس سرویس** تماس حاصل کنید.





آخرین ابزاری که می‌خرید!